



Model MB-PCS-IND-I

INDUSTRIAL MOBILE BASE GEBRUIKERSHANDEIDING



85-008174-00
Rev A - aug 2025



www.SawStop.eu/support

EN - Additional translations of this manual are available from the above URL.
IT - Ulteriori traduzioni di questo manuale sono disponibili all'URL sopra indicato.
NL - Bijkomende vertalingen van deze handleiding zijn beschikbaar via de bovenstaande URL.
SV - Ytterligare översättningar av denna bruksanvisning är tillgängliga via ovanstående URL.
FI - Oppaan muita käännöksiä on saatavilla yllä olevasta URL-osoitteesta.
DA - Der kan findes yderligere oversættelser af denne vejledning på ovennævnte webadresse.
NB - Ytterligere oversettelser av denne håndboken er tilgjengelige på ovenstående internettadresse.
PT - Traduções adicionais deste manual estão disponíveis no URL acima.
CS - Další překlady tohoto návodu jsou k dispozici na výše uvedené adrese URL.
PL - Dodatkowe tłumaczenia tej instrukcji dostępne są pod powyższym adresem WWW.

Copyright SawStop, LLC
Alle rechten voorbehouden

Vertaling van de originele instructies: industrieel vrijrijdbaar onderstel

Updates voor deze handleiding en aanvullende gerelateerde documentatie zoals
explosietekeningen en onderdelenlijsten zijn beschikbaar op SawStop.eu of SawStop.uk

VEILIGHEID

1. Plaats nooit vingers, tenen of andere lichaamsdelen onder het vrijrijdbare onderstel. Het onderstel kan plotseling zakken en ernstig letsel veroorzaken.
2. Probeer de zaag niet te gebruiken of te verplaatsen op een hellend oppervlak. De zaag is zeer zwaar en moeilijk tot stilstand te brengen op een hellend oppervlak. Als u de zaag gebruikt of verplaatst op een hellend oppervlak kan dit ernstig letsel tot gevolg hebben.
3. Zorg ervoor dat de zaag volledig op de grond staat en stabiel is voordat u de zaag bedient. Anders kan de zaag onverwacht bewegen en ernstig letsel veroorzaken.
4. Hef de zaag niet hoger op dan nodig is om deze te verplaatsen. Hef de zaag alleen zo hoog op dat er voldoende ruimte is tussen de zaag en de vloer.
5. Koppel de zaag los van de stroomvoorziening of haal de stekker uit het stopcontact voordat u de zaag verplaatst of opnieuw positioneert. Het netsnoer of het stopcontact kan beschadigd raken als de zaag niet van de stroom wordt losgekoppeld voordat u deze verplaatst.




DE ZAAG IN HET VERRIJDDBARE ONDERSTEL PLAATSEN


Voordat u de zaag in het verrijdbare onderstel plaatst, is het belangrijk de achterste borgbeugel (A) zo ver mogelijk naar achteren en de voorste borgbeugel (B) zo ver mogelijk naar voren te draaien. Voor het veilig plaatsen van de zaag in het verrijdbare onderstel zijn minimaal vier personen nodig die de zaag van de vloer tillen en vervolgens in het verrijdbare onderstel laten zakken. Laat elke persoon een hoek van het gietijzeren tafelblad optillen. Als uw zaag een verlengingstafel heeft, laat dan de twee personen aan de rechterkant van de zaag tillen aan de verlengrails, dicht bij de buitenhoek van de gietijzeren verlengvleugel, en niet aan het uiteinde van de uitbreidingstafel.

Als er een vijfde persoon beschikbaar is, kan het makkelijker zijn om de zaag met vier personen op te tillen en de vijfde persoon het onderstel onder de zaag te laten schuiven. Monteer bij de eerste installatie van een nieuwe zaag het verrijdbare onderstel terwijl de zaag nog op zijn zij ligt, voordat u deze rechtop zet.


Plaats het verrijdbare onderstel gecentreerd onder de tafelzaag met het voetpedaal aan de voorzijde. De zaag moet rusten op de twee steunen (C) aan de binnenzijde van het verrijdbare onderstel, en de voorkant van de kast moet aansluiten tegen de binnenzijde van het voorpaneel (D) van het frame van het verrijdbare onderstel.

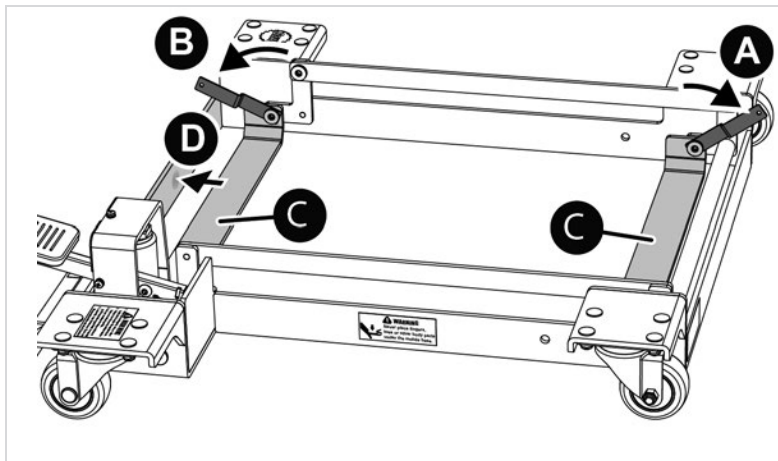

Vind de twee zelftappende schroeven en de twee M4 x 12 x 1-ringen (E). Bij sommige kastuitvoeringen zijn er voorgeboorde gaten voor de zelftappende schroeven. Als de kast van uw zaag geen voorgeboorde gaten heeft of u moeite hebt om de gaten op één lijn te krijgen, draai dan de achterste borgbeugel (A) tot het bovenste gat zich boven het vlakke deel van de kast bevindt. Plaats een van de M4 x 12 x 1-ringen over het uiteinde van een van de zelftappende schroeven en gebruik een boormachine met een 1/4 inch zeskantbit om de achterste borgbeugel aan de kast te bevestigen, zoals getoond in afb. 2a. U hoeft voor de zelftappende schroeven geen gat voor te boren, maar draai ze niet te strak aan, anders kunnen de schroefdraden in de kast beschadigen. Draai vervolgens de voorste borgbeugel (B) tot deze verticaal staat en herhaal dezelfde procedure om deze aan de kast te bevestigen, zoals getoond in afb. 2b.

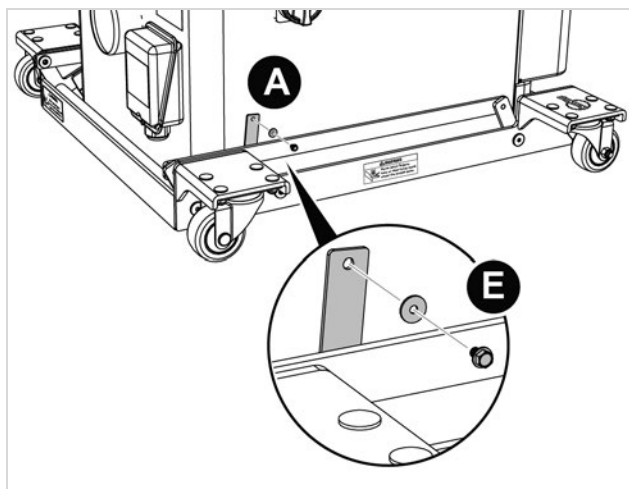

Afb. 2a

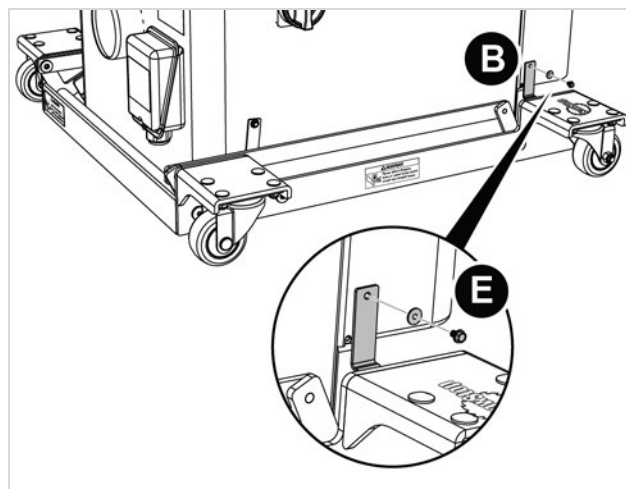


Afb. 2b

Uw verrijdbare onderstel is ontworpen om zagen op te tillen met of zonder uitbreidingstafel. Er is geen extra arm nodig die uit het verrijdbare onderstel steekt om de uitbreidingstafel te ondersteunen.

UW VERRIJDDBARE ONDERSTEL GEBRUIKEN

1. Om uw zaag met het verrijdbare onderstel te verplaatsen, trapt u meerdere keren op het voetpedaal (A) om de zaag van de vloer te tillen en op de wielen te plaatsen. Hef de zaag niet hoger op dan nodig is om deze te verplaatsen. Hef de zaag alleen zo hoog op dat er voldoende ruimte is tussen de zaag en de vloer. Trap niet verder op het voetpedaal zodra de hoogste stand is bereikt.
2. Verplaats de zaag naar de gewenste locatie.
3. Trap op de linkerkant van de ontgrendelingshendel (B) om de zaag weer op de vloer te laten zakken.

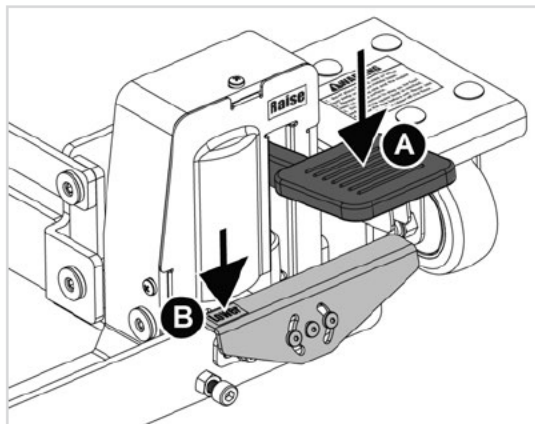

WAARSCHUWING:

Gebruik de zaag niet terwijl deze is opgeheven. Laat de zaag altijd eerst volledig op de vloer zakken.




WAARSCHUWING:


Wanneer zowel het industriële verrijdbare onderstel en opklapbare afvoer- of opvangtafel van SawStop zijn gemonteerd, kan de tafel niet volledig tegen de zaagkast worden opgeborgen. Houd rekening met dit mogelijke struikelgevaar.

UW VERRIJDDBARE ONDERSTEL AANPASSEN


Uw verrijdbare onderstel is voorzien van een verstelbare ontgrendelingshendel (A) waarmee u kunt regelen hoe snel de zaag zakt. De hendel moet zo worden afgesteld dat de zaag langzaam naar de grond zakt wanneer de ontgrendelingshendel de aanslag (B) raakt. Als de zaag te snel, te langzaam of helemaal niet zakt, stelt u de ontgrendelingshendel als volgt af.

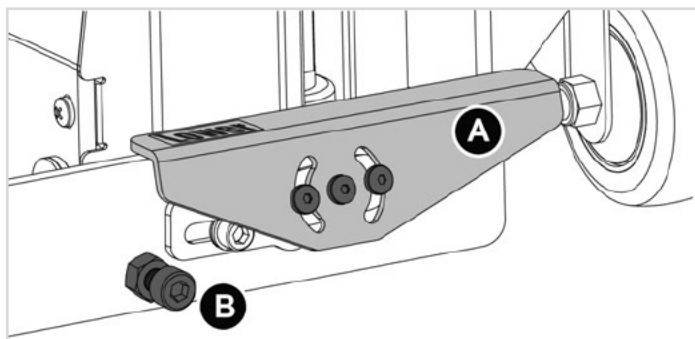


1. Draai de drie schroeven (C) in de ontgrendelingshendel los met een 4 mm-inbussleutel. Verwijder de schroeven niet. Zodra de drie schroeven zijn losgedraaid, kan de ontgrendelingshendel rond de centrale schroef draaien.

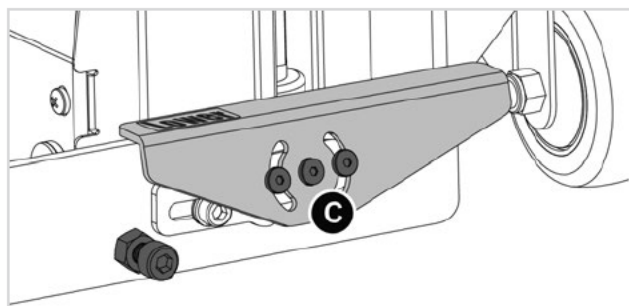

- Om de snelheid waarmee de zaag zakt te verlagen, draait u de ontgrendelingshendel (D) een klein stukje tegen de klok in.

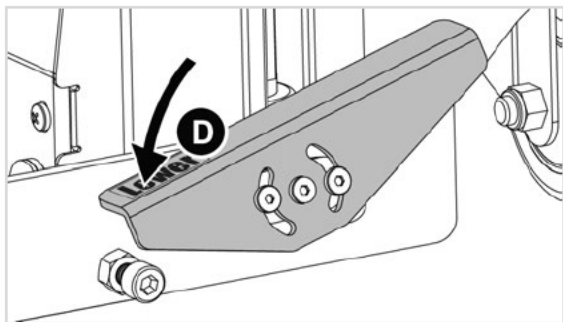


Om de snelheid te verhogen, draait u de ontgrendelingshendel (E) een klein stukje met de klok mee.

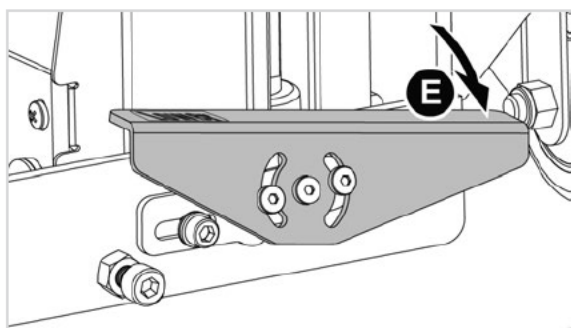


- Zodra de ontgrendelingshendel is verdraaid, draait u alle drie de schroeven vast en test u hoe snel de zaag zakt. Herhaal indien nodig stap 1-3 totdat de ontgrendeling naar wens werkt. Als u de ontgrendelingshendel tot het uiterste van het afstelbereik hebt verdraaid en de zaag nog steeds te snel of te langzaam zakt, gaat u verder met stap 4-7. Zo niet, dan is verdere afstelling niet nodig en kunt u stap 4-7 overslaan.

Voer de volgende stappen alleen uit indien nodig na het uitvoeren van stap 1-3.

- Verwijder de drie schroeven in de ontgrendelingshendel (C) met een 4 mm-inbussleutel.

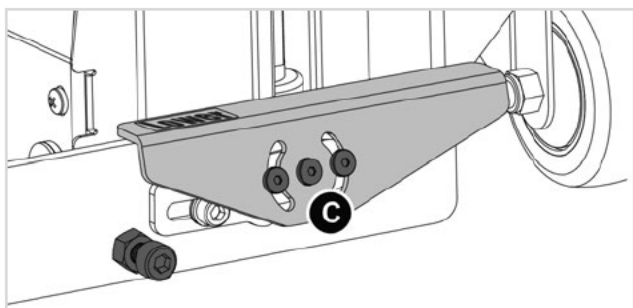

- Schuif de ontgrendelingshendel van de zeskantige as waarop deze is gemonteerd.
- Na het verwijderen van de ontgrendelingshendel ziet u een ontgrendelingsafstelplaat (F). Deze plaat heeft een gat met 12 inkepingen. Om de snelheid waarmee de zaag zakt te verlagen, schuift u de afstelplaat van de zeskantige as (G) en draait u de plaat één inkeping (1/12 slag) tegen de klok in voordat u deze weer op de as schuift. Om de snelheid te verhogen, schuift u de afstelplaat van de zeskantige as en draait u de plaat één inkeping (1/12 slag) met de klok mee voordat u deze weer op de as schuift.

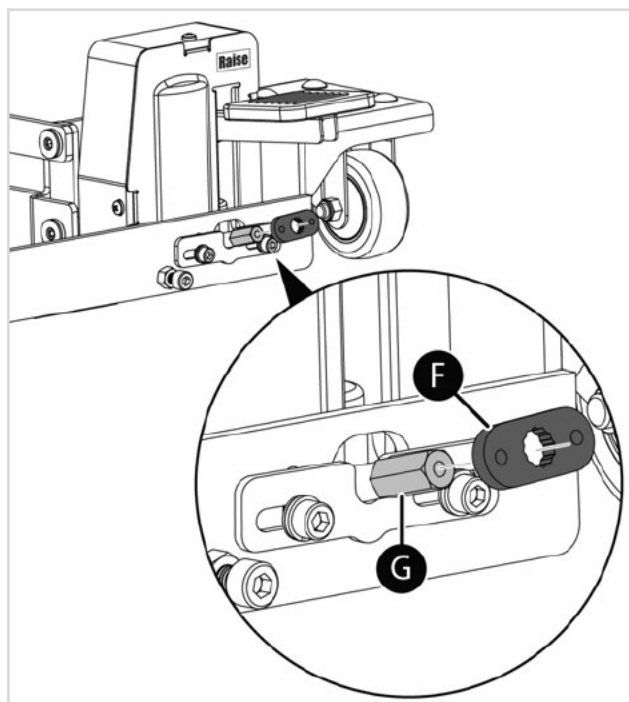


- Monteer de ontgrendelingshendel terug op de zeskantige as, plaats de drie schroeven terug en draai deze volledig vast. Test hoe snel de zaag zakt en herhaal deze stappen indien nodig.

ONDERHOUD HYDRAULISCHE KRIK


- Houd de krik schoon en vrij van zaagsel.
- Gebruik SAE 30-olie om de punten (A) in Afb. 10 regelmatig te smeren. Om bij de smeerpunten te komen, verwijdert u de drie schroeven uit de krikafdekplaat (B) met een kruiskopschroevendraaier (zie afb. 8) en haalt u vervolgens de krikafdekplaat (C) weg.
- De krik moet de juiste hoeveelheid hydraulische olie bevatten om correct te functioneren. Als de krik het gewicht van de zaag niet goed heft of vasthoudt, moet u mogelijk de krik als volgt uit de mobiele basis verwijderen en hydraulische olie toevoegen:

1. Zorg ervoor dat de zaag op de grond staat. Verwijder de centrale schroef van de ontgrendelingshendel (D) zoals getoond in afb. 8 met een 4 mm-inbussleutel.

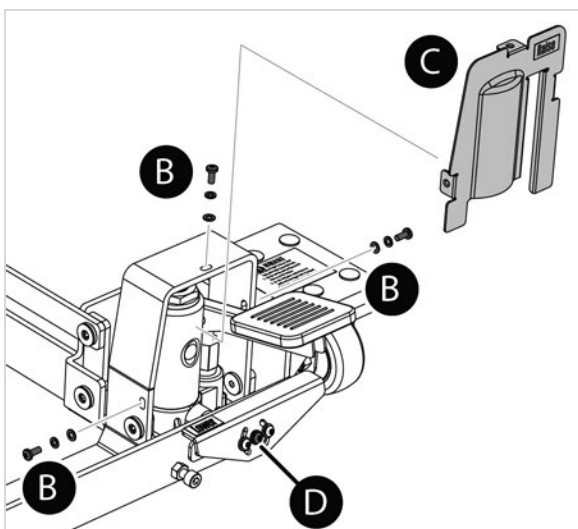


Afb. 8

Verwijder de drie schroeven van de krikafdekplaat en de twee krikmontageschroeven (E) zoals getoond in afb. 9 met een kruiskopschroevendraaier.

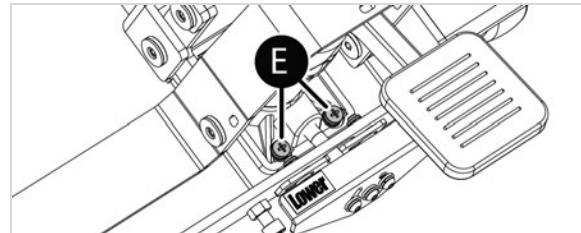

Afb. 9

2. Schuif de ontgrendelingshendel (met de bevestigde ontgrendelingsafstelplaat) van de zeskantige as. Verwijder de krikafdekplaat.
3. Plaats een platte schroevendraaier boven op de hefzuiger van de krik (F) (zie afb. 10) en druk de zuiger zo ver mogelijk naar beneden. Verwijder de krik door de bovenkant naar voren te kantelen en de zeskantige as terug uit het gat in het frame van het verrijdbare onderstel te schuiven.

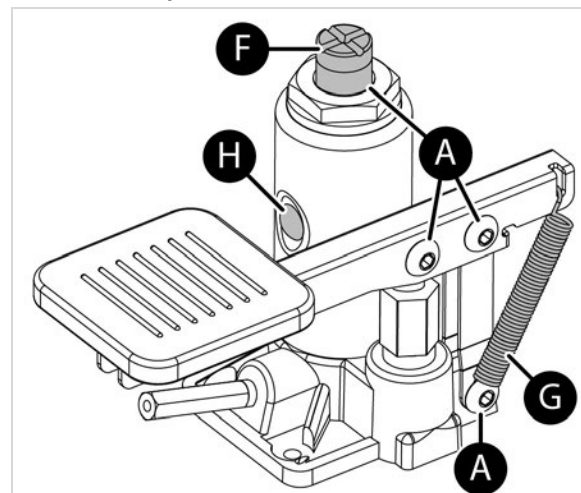

Afb. 10


4. Zodra de krik is verwijderd, plaatst u deze rechtop en verwijdt u de verlengveer (G). Trap het voetpedaal volledig in. Verwijder de rubberen vuldop (H) zoals getoond in afb. 10 door deze met uw vingers eruit te trekken of met een platte schroevendraaier los te wrikken. Vul hydraulische krikolie bij totdat het oliepeil net tot aan de onderkant van het vulgat komt. Gebruik alleen olie voor hydraulische krikken. Plaats de vuldop en de verlengveer terug en monteer de krik opnieuw door de hierboven beschreven stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren. Controleer tot slot of de steunbeugel correct is afgesteld zodat deze de zeskantige as ondersteunt.

5. Draai de zeskantige as weer een halve slag met de klok mee.
6. Plaats de ontgrendelingshendel in dezelfde positie terug op de zeskantige as.
7. Test de krik en herhaal deze stappen om eventueel resterende lucht te ontluchten.
8. Als het verrijdbare onderstel de zaag te snel of te langzaam laat zakken, stel dan de ontgrendelingshendel af zoals beschreven in de handleiding.

DE KRIK ONTLUCHTEN

Als het pompen van het voetpedaal de krikzuiger niet omhoogbrengt, of alleen tijdens het laatste deel van de slag omhoogbrengt, kunnen er tijdens het transport luchtballen in de hydraulische olie zijn ontstaan. Volg deze stappen om de krik te ontluchten.

1. Met de zaag in het verrijdbare onderstel laat u de zaag volledig zakken door op de linkerkant van de ontgrendelingshendel (B) te stappen. De ontgrendelingshendel bevindt zich onder het voetpedaal (A).

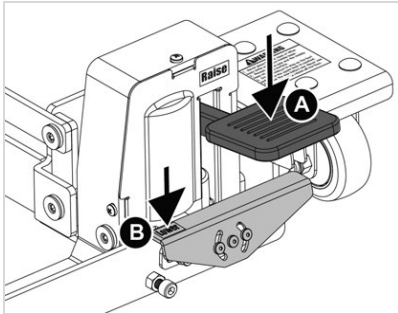

2. Er zitten drie schroeven aan de voorzijde van de ontgrendelingshendel. Een centrale schroef houdt de hendel op een zeskantige as. Verwijder alleen de centrale schroef en schuif de hendel van de zeskantige as, waarbij u op de stand van de hendel ten opzichte van de as let zodat u de hendel later in dezelfde positie terug kunt plaatsen.
3. Draai de zeskantige as een halve slag tegen de klok in.
4. Trap het voetpedaal (A) snel 10 keer in.



USA/CANADA

SawStop, LLC

11555 SW Myslony St,
Tualatin, OR 97062 USA

SawStop.com/support

Service@SawStop.com
(503) 582-9934

Parts available for purchase at SawStop.com

EUROPE/UK

TTS Europe SE

Wertstrasse 20
73240 Wendlingen a.N., DE

UK Regulatory

Authorised Rep Compliance Ltd., ARC House,
Thurnham, Lancaster, LA2 0DT, UK.

SawStop.eu/support

SupportEurope@SawStop.com

AUSTRALIA

Carbatec.com.au/contact

customercare@carbatec.com.au