




Model MB-PCS-000-I

INTEGRATED MOBILE BASE FOR PROFESSIONAL CABINET SAW GEBRUIKERSHANDEIDING

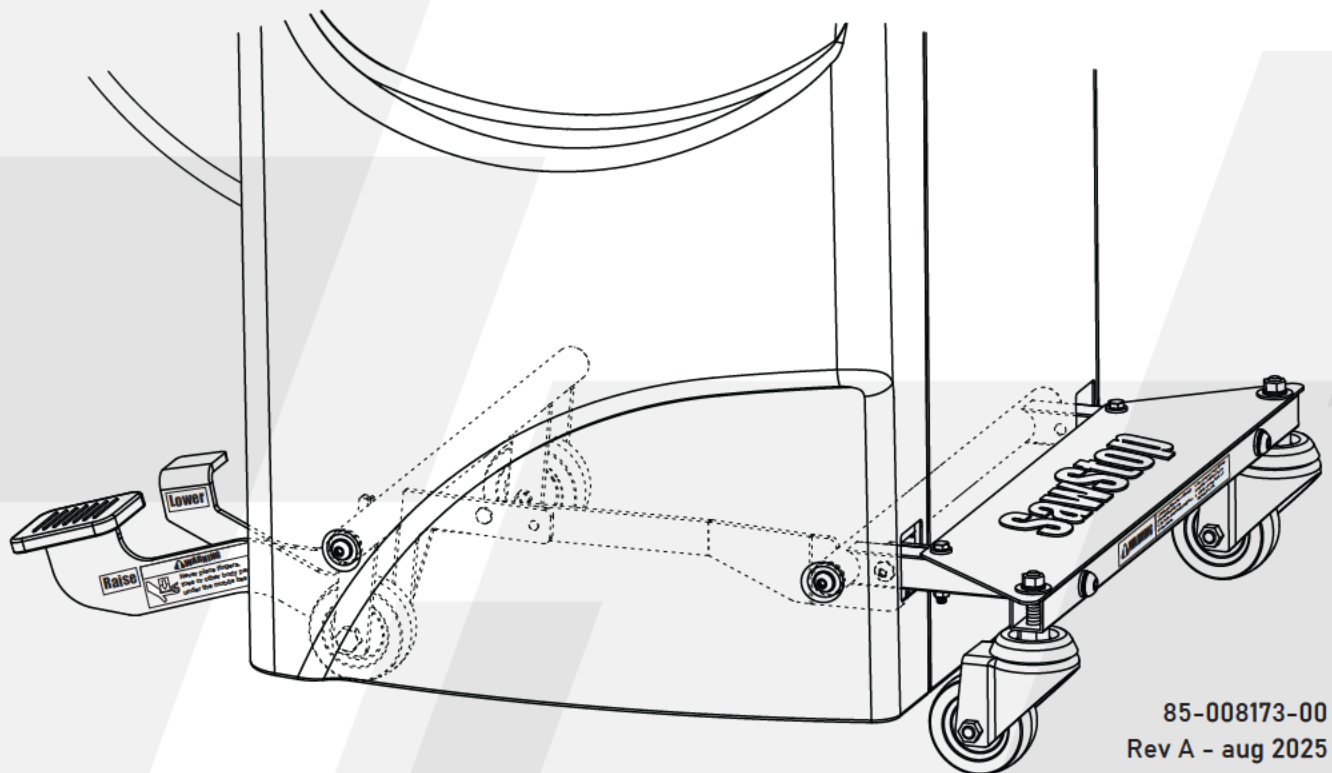

85-008173-00
Rev A - aug 2025

INHOUDSOPGAVE

UW VERRIJDBAAR ONDERSTEL UITPAKKEN	3
VEILIGHEID	4
INSTALLATIEMETHODEN	4
UW VERRIJDBAAR ONDERSTEL INSTALLEREN	8
UW VERRIJDBAAR ONDERSTEL GEBRUIKEN	17

Copyright SawStop, LLC
Alle rechten voorbehouden

Vertaling van originele instructies: Professional Cabinet Saw met geïntegreerd verrijdbaar onderstel

Updates voor deze handleiding en aanvullende gerelateerde documentatie zoals
explosietekeningen en onderdelenlijsten zijn beschikbaar op SawStop.eu of SawStop.uk




www.SawStop.eu/support

- EN Additional translations of this manual are available from the above URL.
- IT Ulteriori traduzioni di questo manuale sono disponibili all'URL sopra indicato.
- NL Bijkomende vertalingen van deze handleiding zijn beschikbaar via de bovenstaande URL.
- SV Ytterligare översättningar av denna bruksanvisning är tillgängliga via ovanstående URL.
- FI Oppaan muita käännöksiä on saatavilla yllä olevasta URL-osoitteesta.
- DA Der kan findes yderligere oversættelser af denne vejledning på ovennævnte webadresse.
- NB Ytterligere oversettelser av denne håndboken er tilgjengelige på ovenstående internettadresse.
- PT Traduções adicionais deste manual estão disponíveis no URL acima.
- CS Další překlady tohoto návodu jsou k dispozici na výše uvedené adrese URL.
- PL Dodatkowe tłumaczenia tej instrukcji dostępne są pod powyższym adresem WWW.

UW VERRIJDBAAR ONDERSTEL UITPAKKEN

Controleer bij het uitpakken van het verrijdbare onderstel of alle onderdelen die op deze pagina staan, aanwezig zijn.

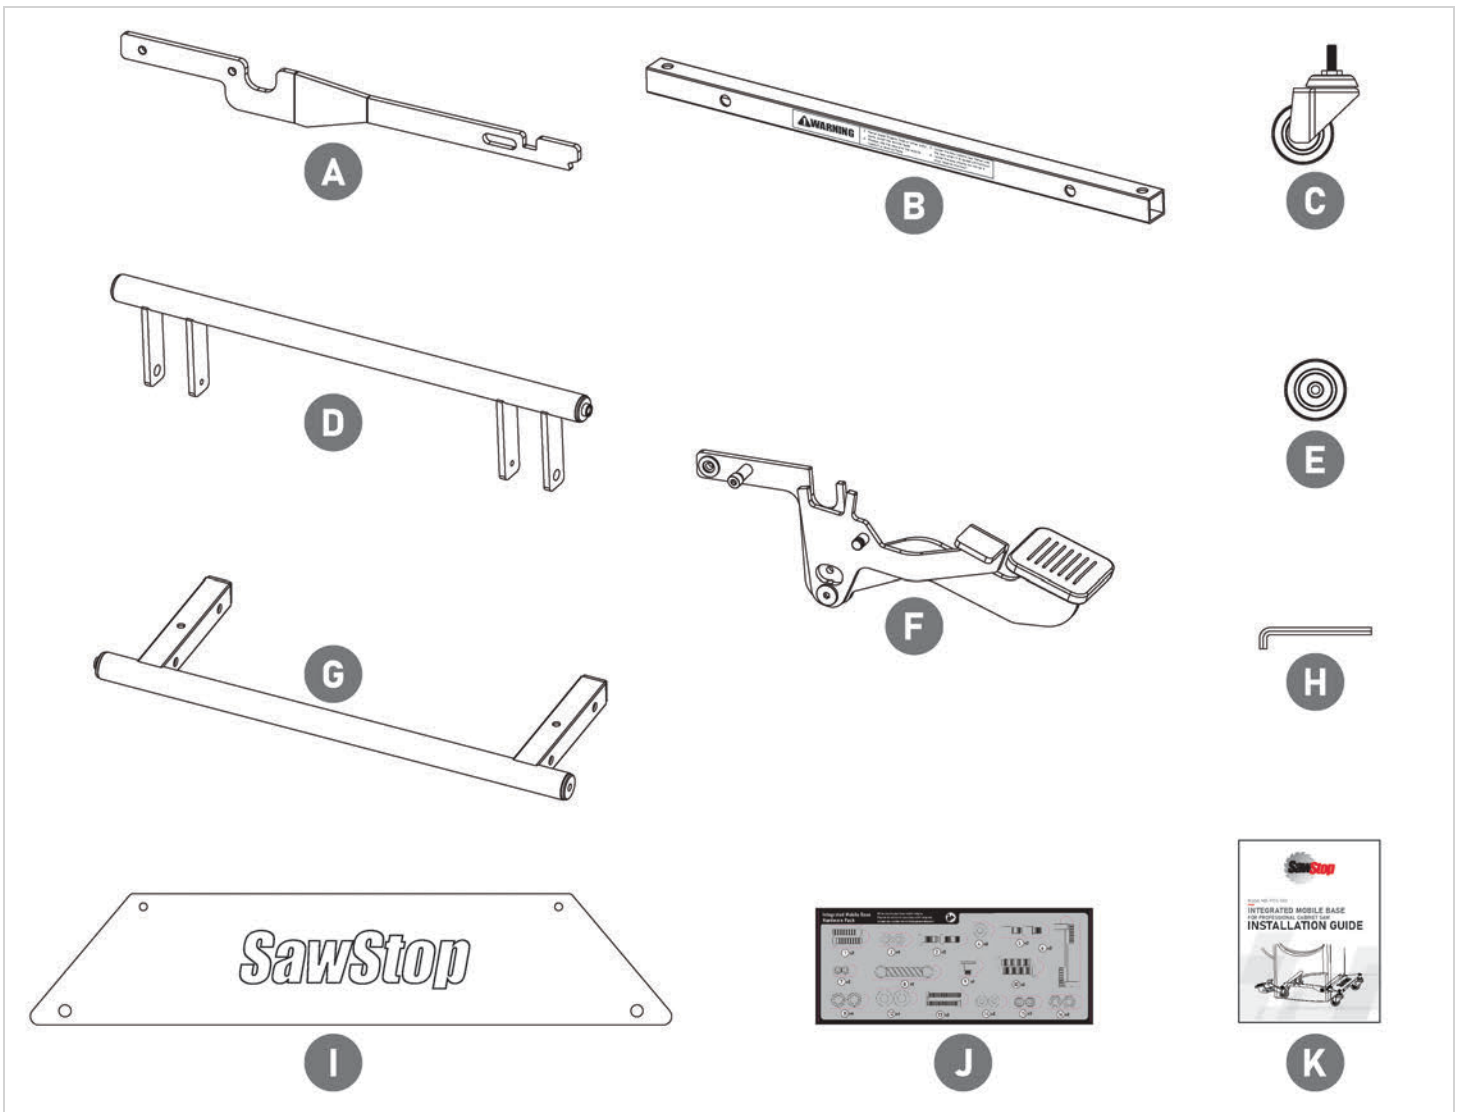

- A. Koppelstang
- B. Verlengbuis voor zwenkwiel
- C. 3-inch zwenkwiel (2)
- D. Wielsteun

- E. 3-inch wiel (2)
- F. Pedaalunit
- G. Zwenkwielsteun
- H. 5 mm inbussleutel

- I. Bevestigingsplaat voor zwenkwiel
- J. Montageset
- K. Gebruikershandleiding

VEILIGHEID

1. Plaats nooit vingers, tenen of andere lichaamsdelen onder de zaag wanneer deze op het verrijdbaar onderstel is opgeheven. Het onderstel kan plotseling zakken en ernstig letsel veroorzaken.
2. Gebruik of verplaats de zaag nooit op een hellend oppervlak, omdat deze door het gewicht van de zaag moeilijk te stoppen is. Als u de zaag op een hellend oppervlak gebruikt of verplaatst, kan dit ernstig letsel veroorzaken.
3. De zaag moet volledig op de grond zijn neergelaten en stabiel staan voordat u de zaag bedient. De zaag zou anders onverwacht kunnen bewegen en ernstig letsel veroorzaken.
4. De zaag moet van de stroom zijn losgekoppeld voordat u hem verplaatst of opnieuw neerzet. Het netsnoer of het stopcontact kan beschadigd raken als de zaag niet van de stroom is losgekoppeld voordat hij wordt verplaatst.

INSTALLATIEMETHODEN

BELANGRIJK:

Deze handleiding bevat instructies voor twee installatiescenario's:

METHODE 1: Monteer het verrijdbare onderstel op een nieuwe Professional Cabinet Saw die nog niet is gemonteerd.

METHOD 2: Monteer het verrijdbare onderstel op een Professional Cabinet Saw waarop al een geleidersysteem is geïnstalleerd.


Selecteer de methode die geschikt is voor uw situatie voordat u verder gaat.

VOORBEREIDING VOOR METHODE 1

BEGIN HIER met het monteren van het verrijdbare onderstel op een nieuwe Professional Cabinet Saw die nog niet is gemonteerd.

Voor het monteren van het verrijdbare onderstel is toegang tot de onderzijde van de zaag nodig. Voor een eenvoudig en veilige installatie laat u de zaag met de bovenkant omhoog op de verpakking staan. Schuif deze zo dat de onderkant van de kast uitsteekt over de rand van de verpakking, zoals afgebeeld.

De zaag moet voldoende uitsteken om de rechthoekige en ronde openingen aan de onderzijde van de kast vrij te houden.

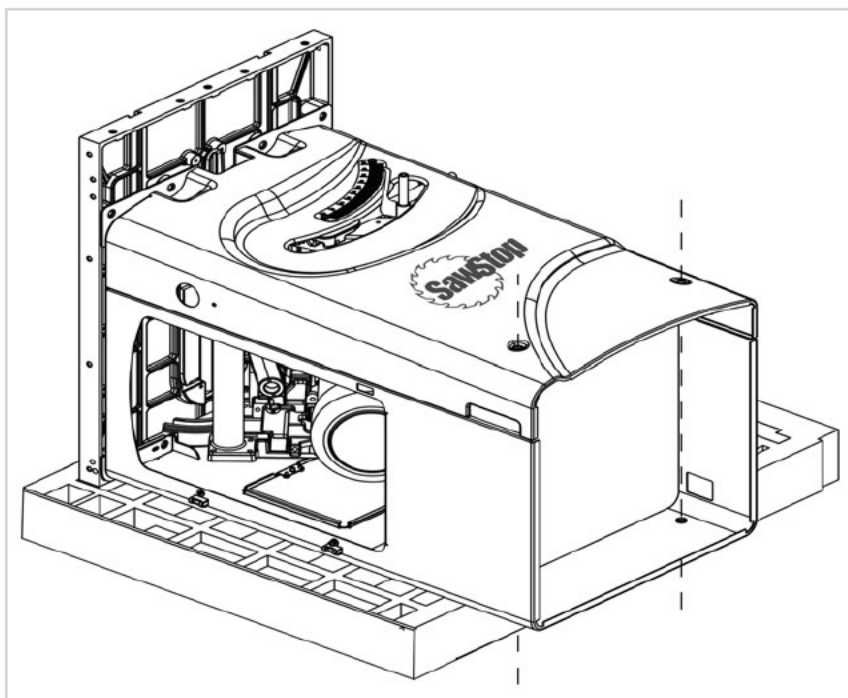


De voorbereiding voor methode 1 is nu klaar. Ga door naar pagina 8 en begin met de installatie.



VOORBEREIDING VOOR METHODE 2

BEGIN HIER met het monteren van het verrijdbare onderstel op een Professional Cabinet Saw waarop al een geleidersysteem is geïnstalleerd.

1. Voor het monteren van het verrijdbare onderstel is toegang tot de onderzijde van de zaag nodig. Voor een veilige en eenvoudige installatie kantelt u de zaag zodat deze rust op het uiteinde van de voorste rail, zoals hieronder afgebeeld. Door het zwaartepunt staat de zaag stabiel in deze positie. De voor- en achterrail moeten stevig op de zaag zijn bevestigd voordat de zaag wordt gekanteld.

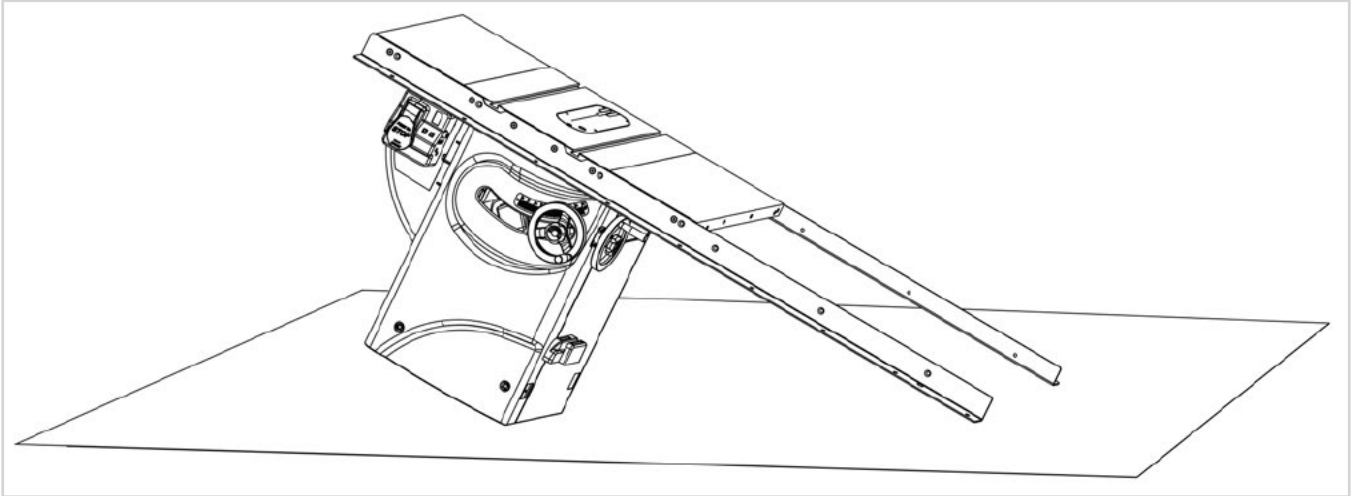

BELANGRIJK:


Wanneer een SawStop-afvoertafelaccessoire is geïnstalleerd, moet u dit verwijderen voordat u de zaag kantelt.

BELANGRIJK:


Wanneer een uitbreidingstafel met steunpoten aan de zaag is bevestigd, moet u de steunpoten verwijderen of wegdraaien.

Zie stap 2 en 3 hieronder om de steunpoten van een SawStop T-Glide-uitbreidingstafel weg te draaien. Als er geen uitbreidingstafel is geïnstalleerd of als deze geen steunpoten heeft, ga dan verder naar stap 4.

2. Draai de poten (a) van de aanbouwtafel weg door de onderste bouten (b) los te maken waarmee elke poot aan de steunbeugel (c) vastzit. Gebruik twee steeksleutels van 17 mm om de bouten los te draaien. Verwijder ook de bijbehorende M10-ringen en M10-borgmoeren en leg deze apart voor later.

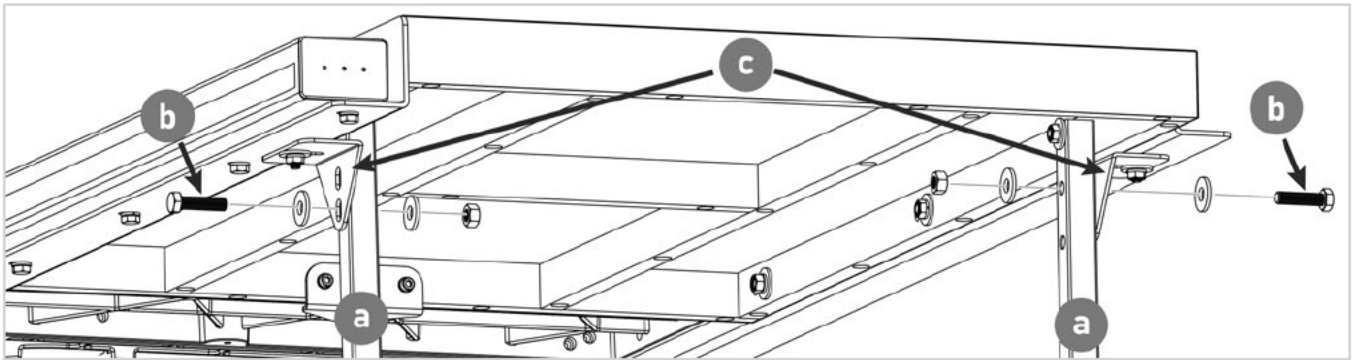

3. Draai de verzonken zeskantbout los (d) waarmee de voorste poot aan de voorrail vastzit, maar verwijder de bout en de moer niet. Gebruik de meegeleverde korte inbussleutel van 5 mm om te voorkomen dat de bout meedraait. Draai de moer (e) los met een steeksleutel van 13 mm.

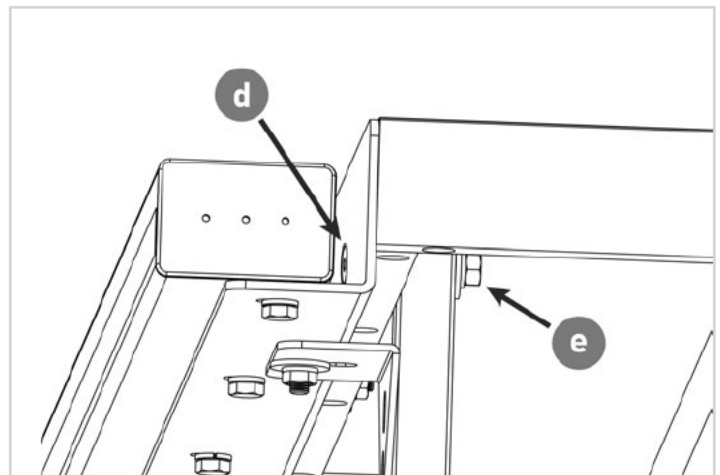

De korte inbussleutel van 5 mm past precies op de boutkop zonder dat u de voorrailbuis hoeft te verwijderen. Herhaal dit voor de zeskantmoer aan de achterkant van de verzonken zeskantbout die de achterste poot aan de achterrail vasthoudt. Draai beide steunpoten naar de zaag toe zodat ze volledig onder het tafelblad verdwijnen.


4. Verplaats het zwaartepunt van de zaag door het verstelwielte te draaien totdat het zaagblad 45° ten opzichte van de tafel staat. Zet de zaag op een vlakke ondergrond. Laat vervolgens, samen met een assistent, de rails voorzichtig zakken door de zijkanten van de rails bij de uiteinden vast te pakken en omlaag te duwen.



WAARSCHUWING:

GEVAAR VOOR BEKNELLING: pak de zaag niet vast bij de uitbreidingstafel of het uiteinde van de rails om hem in de gekantelde positie te brengen. U kunt uw vingers beknellen tussen de uitbreidingstafel of de rails en de grond. De achterrail is korter dan de voorrail en raakt meestal de grond niet.

Voorkom krassen op de rails door de rand van de voorrail op een stuk karton of doek te laten rusten.

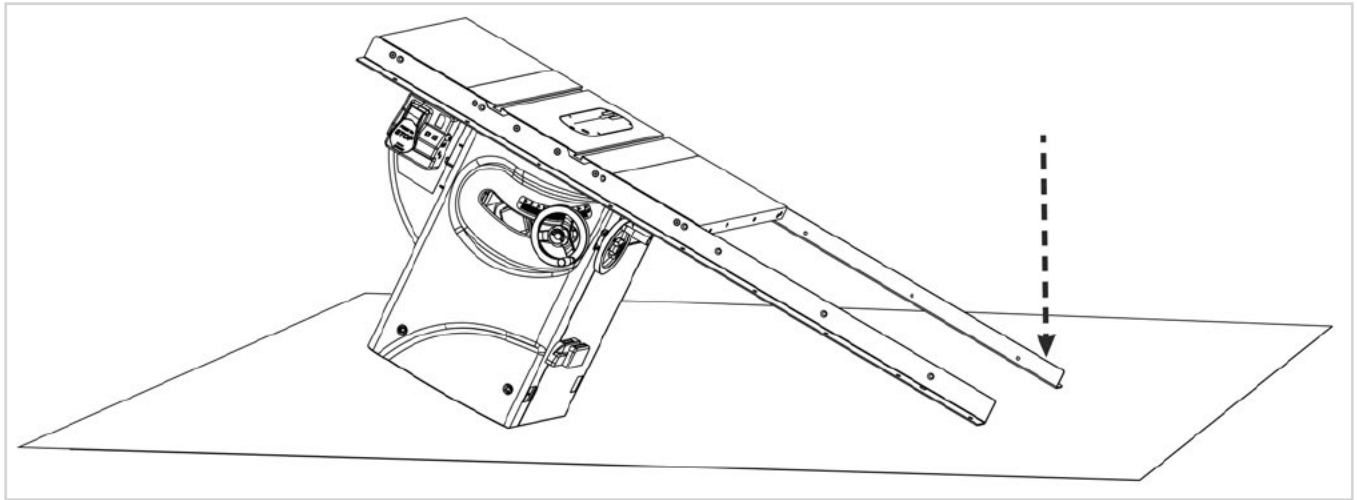

De voorbereiding voor Methode 2 is nu klaar. Ga verder met de onderstaande instructies om met de installatie te beginnen.

UW VERRIJDBAAR ONDERSTEL INSTALLEREN


Na het uitvoeren van de juiste voorbereiding voor methode 1 of methode 2 gaat u verder met de onderstaande installatie-instructies.

Zoek alle onderdelen van het verrijdbare onderstel op die op de vorige pagina zijn weergegeven. U vindt alle benodigde bevestigingsmaterialen voor het monteren van het verrijdbare onderstel in de montageset de hieronder is afgebeeld. Om het bevestigingsmateriaal in de volgende stappen eenvoudig te herkennen, zijn de verschillende onderdelen genummerd op de montageset en in de montage-instructies. Op dezelfde manier worden de letteraanduidingen van de hoofdonderdelen van het verrijdbare onderstel (zoals aangegeven op de vorige pagina) ook genoemd in de montage-instructies.


Benodigd gereedschap:

- 5 mm inbussleutel
- 6 mm inbussleutel
- 10 mm dopsleutel
- 10 mm steeksleutel
- 14 mm steeksleutel
- 17 mm steeksleutel

Montageset:

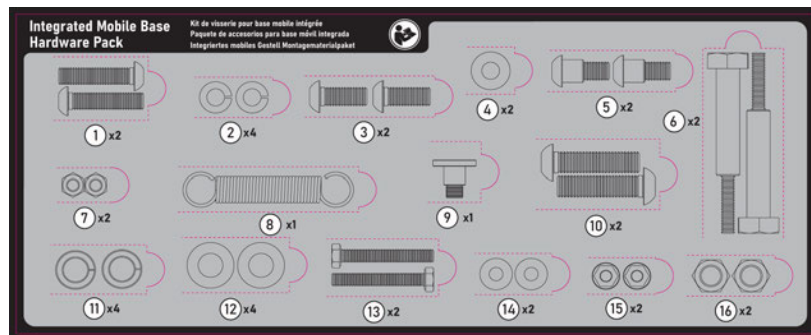


1. Neem de zwenkwielsteun (G), de koppelstang (A), twee M8 x 35 verzonken zeskantbouten (1) en twee M8 x 13,6 borgveren (2). Let op: één uiteinde van de zwenkwielsteun heeft een montagevlak (links afgebeeld) en het andere uiteinde niet (rechts afgebeeld).

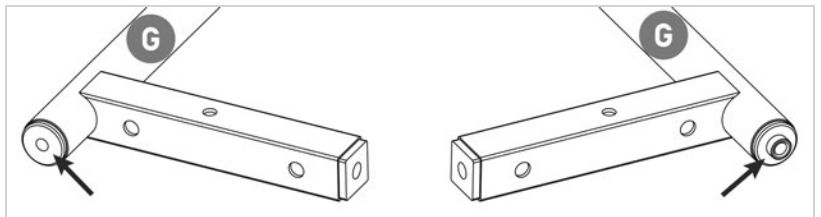


Bevestig de koppelstang (A) aan de binnenzijde van de arm van de zwenkwielsteun bij het uiteinde zonder montagevlak.


Gebruik de verzonken zeskantbouten (1), borgveren (2) en een 5 mm inbussleutel om de koppelstang aan de zwenkwielsteun te bevestigen. Zorg dat de koppelstang in dezelfde positie staat als hierboven afgebeeld, met de zwenkwielsteun in de U-vormige inkeping van de koppelstang.

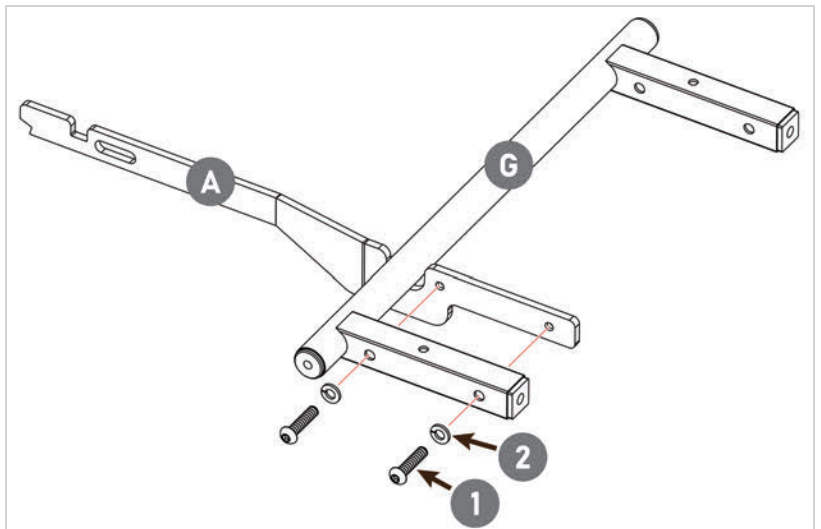


2. Steek de uiteinden van de twee armen van de zwenkwielsteun door de twee gaten in de binnenzijde van de rechterkant van de zaag, zoals hieronder afgebeeld. Let erop dat de zwenkwielsteun zo is geplaatst dat de koppelstang zich aan de voorzijde van de kast bevindt.

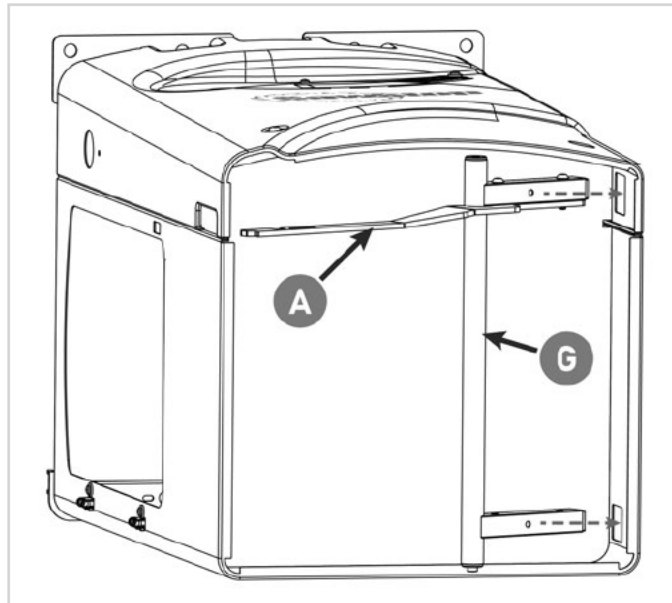


3. Plaats het uiteinde van de zwenkwielsteun (G) bij de achterkant van de zaag; dit uiteinde heeft het montagevlak. Steek het montagevlak door het montagegat in de achterkant van de kast en bevestig dat uiteinde van de zwenkwielsteun met één M8 x 20 verzonken zeskantbout (3), één M8 x 13,6 borgveer (2) en één M8 x 18 ring (4). Draai de bout volledig vast met een 5 mm inbussleutel.

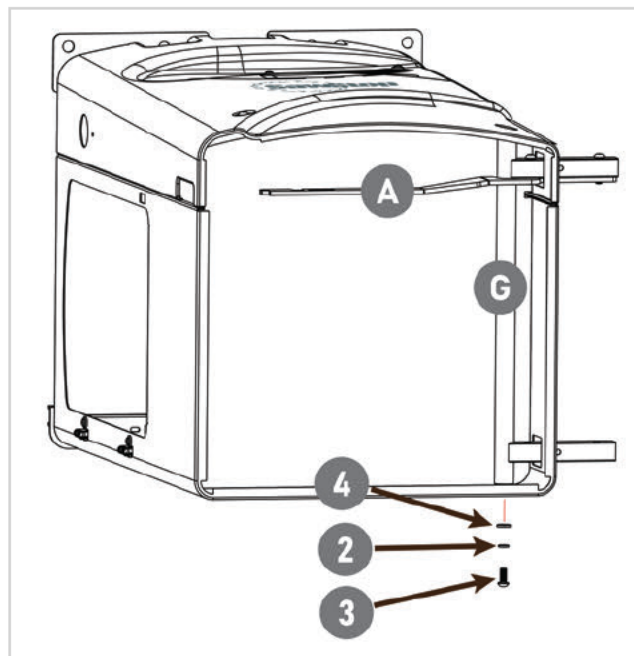


4. Lijn het voorste uiteinde van de zwenkwielsteun (G) uit met het montagegat in de rechteronderhoek aan de voorzijde van de kast en bevestig dat uiteinde met een M8 x 20 verzonken zeskantbout met schouder (5). Let op: deze bout is anders dan de bout waarmee de achterkant van de zwenkwielsteun aan de kast is bevestigd. Draai de bout volledig vast met een 5 mm inbussleutel.

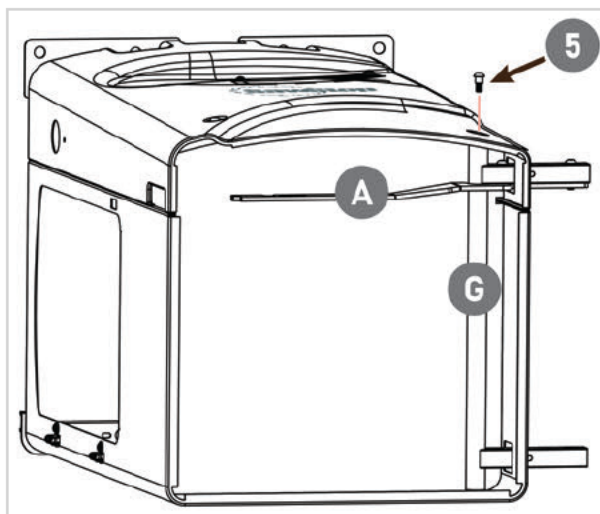


5. Zoek de wielsteun (D) en de twee 3-inch wielen (E). Let op: één uiteinde van de wielsteun heeft een montagevlak en het andere uiteinde niet. Monteer een van de 3-inch wielen (E) tussen de twee armen van de wielsteun (e), aan het uiteinde van de wielsteun met het montagevlak. Gebruik hiervoor een vaste wielas (6) en een M6 borgmoer (7) uit de montageset. De vaste wielas gaat door de buitenste steunarm en schroeft door de binnenste steunarm. Draai de moer volledig aan met een 17 mm en een 10 mm steeksleutel.

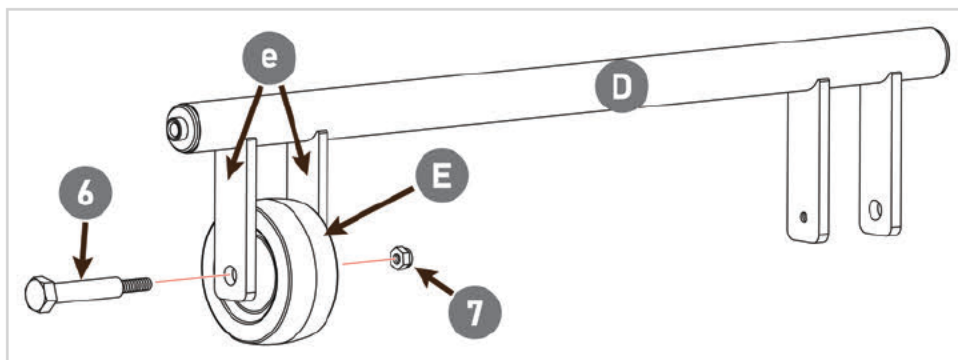


6. Monteer het tweede 3-inch wiel (E) aan het andere uiteinde van de wielsteun (D) met de andere vaste wielas (6), maar draai geen moer op de as. De vaste wielas gaat door de buitenste steunarm en schroeft door de binnenste steunarm. Leg de wielsteun even opzij.

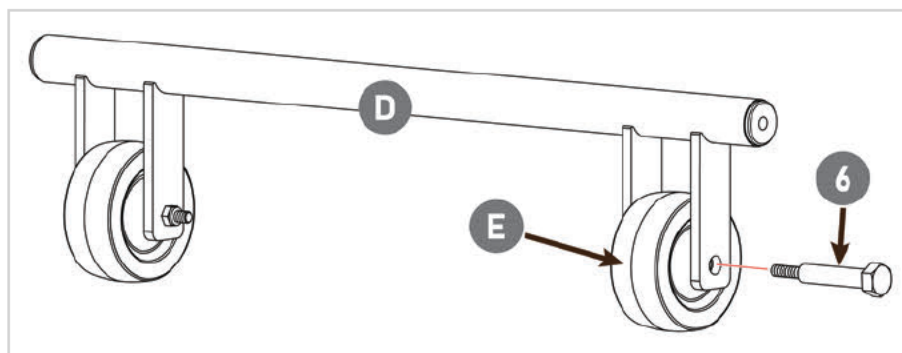


7. Zoek de pedaalunit (F) en gebruik de 5 mm inbussleutel om de gegroefde schouderbout (q) te verwijderen. Steek de unit in het gat aan de linkerkant van de kast, zoals hieronder afgebeeld. Steek de pedaalunit zo ver mogelijk in en zorg dat het voetpedaal naar de bovenkant van de kast wijst.

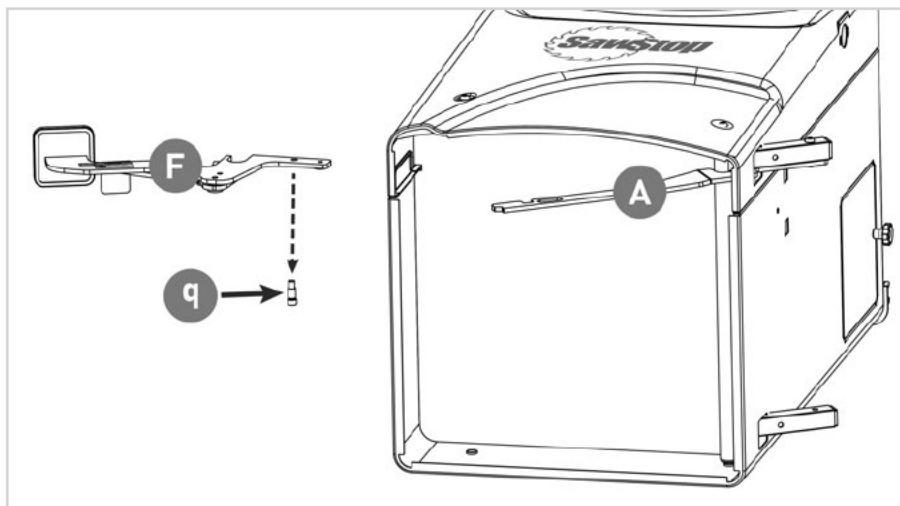


8. Haal de trekveer (8) uit de montageset. Let op: aan één uiteinde van de veer zit een open lus. Plaats dat uiteinde van de veer in de groef van de schouderbout (q) op de pedaalunit. Draai de schouderbout in het gat van de pedaalunit en zet de bout vast met de 5 mm inbussleutel. Bevestig het andere uiteinde van de veer aan de gegroefde pen (r).

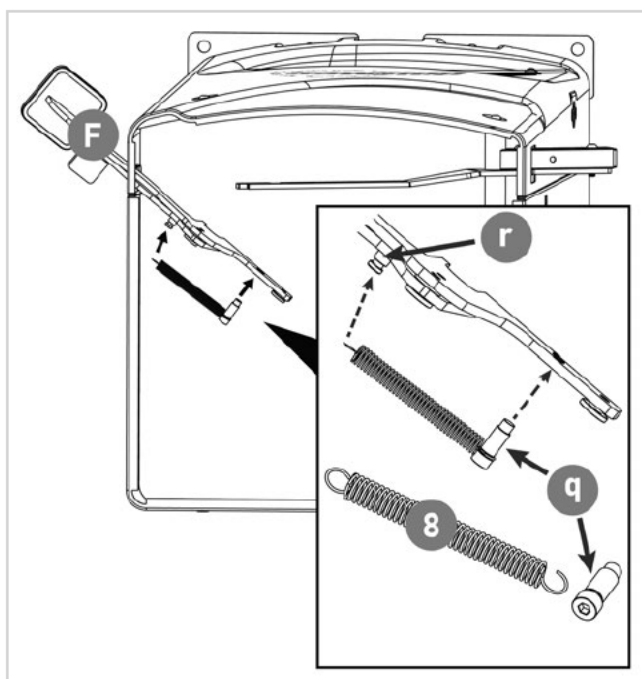


9. Plaats de wielsteun (D) in de kast, achter de pedaallunit (F), zoals afgebeeld. De pedaallunit moet door het gat in de kast zijn gestoken voordat de wielsteun in de kast wordt geplaatst, anders blokkeert de wielsteun de pedaallunit. Zorg dat het uiteinde van de wielsteun met het montagevlak zich aan de achterkant van de kast bevindt. Let op: de pedaallunit zit los en kan bewegen zodat u de wielsteun kunt positioneren. Wanneer de wielsteun correct is geplaatst, bevindt de pedaallunit zich tussen de twee wielen, zoals afgebeeld.

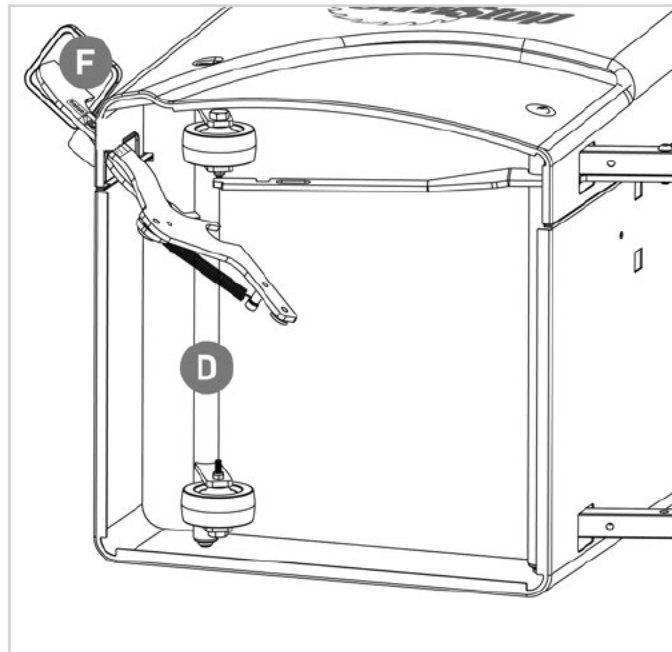


10. Steek het montagevlak aan het achtereinde van de wielsteun door het montagegat aan de achterkant van de kast en bevestig dat uiteinde met één M8 x 20 cilinderkop-inbusbout (3), één M8 x 13,6 borgveer (2) en één M8 x 18 ring (4). Draai de bout volledig vast met een 5 mm inbusleutel.

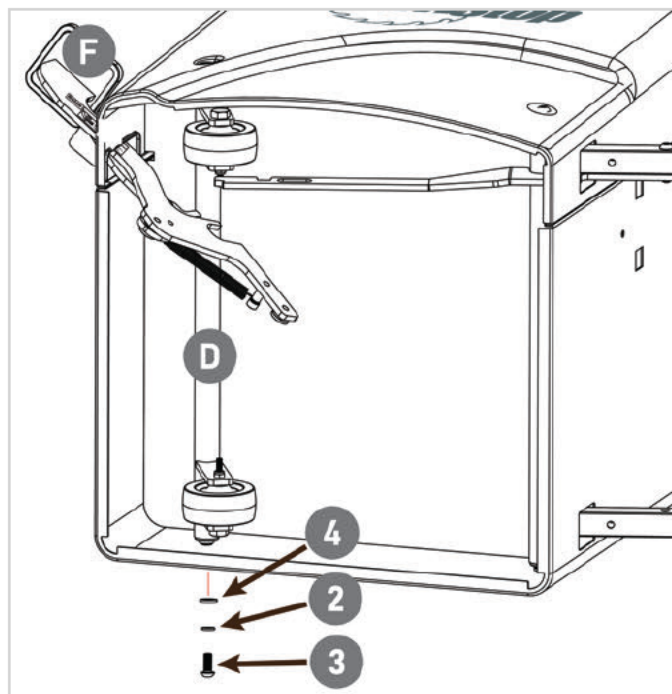

11. Positioneer de pedaalunit zodat deze tegen de wielsteun aansluit. De pedaalunit heeft inkepingen (s) die over de stang van de wielsteun passen en een montagegat (t) dat over het schroefdraaduiteinde van de vaste wielas past.

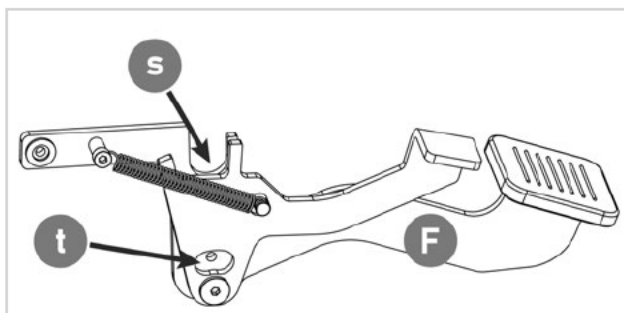


Knijp het voetpedaal en de ontgrendelingshendel samen totdat de inkepingen (s) voor de wielsteun uitgelijnd zijn, zoals hieronder afgebeeld.

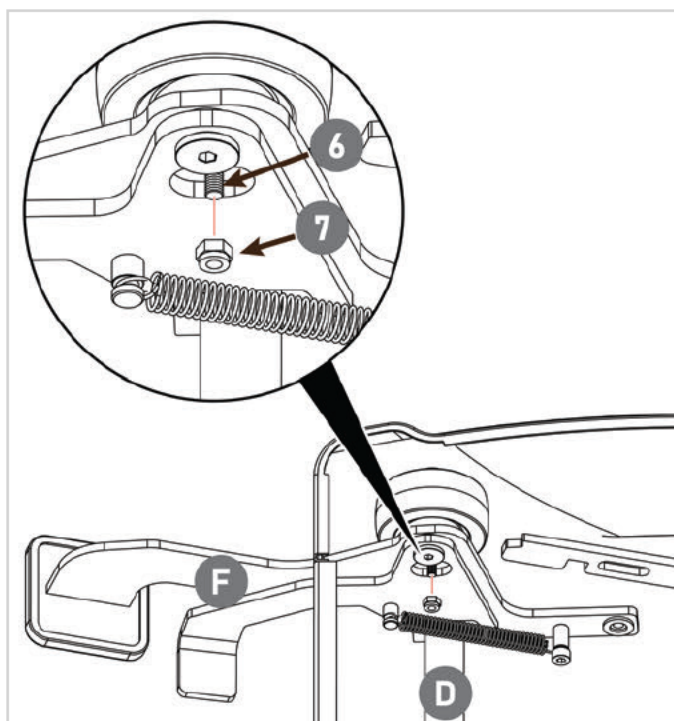


Wanneer de sleuven zijn uitgelijnd, positioneert u de pedaalunit zo dat de stang van de wielsteun (D) in de inkepingen (s) past en het schroefdraaduiteinde van de vaste wielas door het montagegat in de pedaalunit (F) steekt. Zorg er bij het positioneren van de pedaalunit voor dat de koppelstang (A) van de zwenkwielsteun (G) naar buiten is gedraaid, zodat deze verder van de zaag af staat dan de pedaalunit (F), zoals hierboven afgebeeld. Gebruik een M6 borgmoer (7) uit de montageset om de pedaalunit (F) aan de vaste wielas (6) te bevestigen, zoals afgebeeld. Draai de moer volledig aan met een 17 mm en een 10 mm dopsleutel.

12. Lijn het voorste uiteinde van de wielsteun (D) uit met het montagegat in de linkeronderhoek aan de voorzijde van de kast. Bevestig dat uiteinde van de wielsteun aan de kast met een M8 x 20 schouderbout (5). Let op: deze bout is anders dan de bout waarmee de achterkant van de wielsteun aan de kast is bevestigd. Draai de bout volledig vast met een 5 mm inbussleutel.

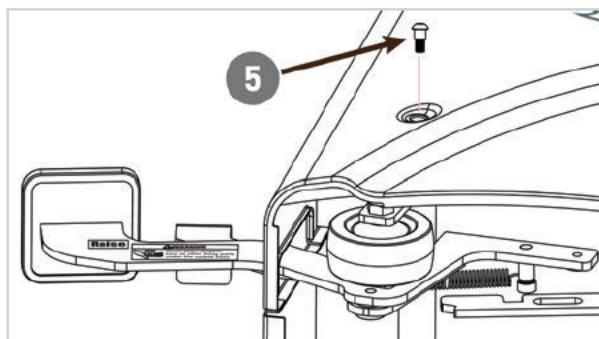

13. Verbind vervolgens de pedaalunit (F) met de koppelstang (A). Let op de sleuf in de koppelstang (A) bij de pedaalunit en op de kunststof ring en het schroefdraadgat op de pedaalunit naast de koppelstang. Draai de koppelstang en de pedaalunit totdat de sleuf (u) in de koppelstang uitgelijnd is met de kunststof ring en het schroefdraadgat in de pedaalunit (F). Steek een M8 x 17,7 schroef met schouder (9) door de sleuf in de koppelstang en draai deze in het gat van de pedaalunit (F). Draai de schroef volledig vast met een 5 mm inbussleutel.

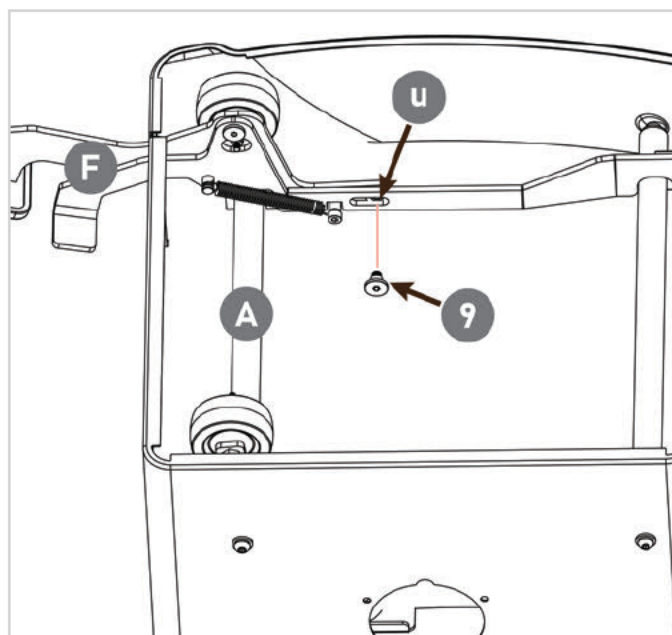


14. **ALLEEN METHODE 1 (nieuwe zaag).** Als u Methode 2 gebruikt, kunt u deze stap overslaan.

Zet de zaag rechtop zoals beschreven in de montage-instructies die bij uw Professional Cabinet Saw zijn inbegrepen.


15. **ALLEEN METHODE 2 (reeds gemonteerde zaag).** Als u Methode 1 gebruikt, kunt u deze stap overslaan.

Til samen met een tweede persoon het uiteinde van de geleiderails op en breng de zaag voorzichtig terug in de verticale positie. Let erop dat de kast niet hard terug op de vloer valt.


16. Wanneer de zaag rechtop staat, monteert u de zwenkwielverlengstang (B) op de twee zwenkwielsteunarmen die uitsteken aan de rechterzijde van de kast. Zorg dat het waarschuwingslabel naar buiten is gericht. Gebruik twee M10 x 40 cilinderkop-inbusbouten (10), twee M10,5 x 17 borgveren (11) en twee M10,5 x 20 ringen (12) om de zwenkwielverlengstang op de zwenkwielsteunarmen te monteren. Draai de bouten volledig vast met een 6 mm inbusleutel.

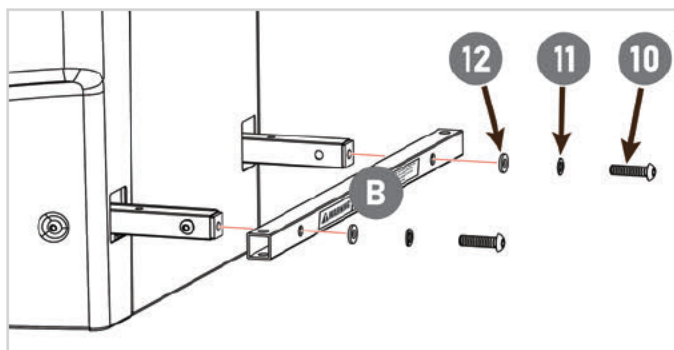

17. Plaats de zwenkwielsteunplaat (I) boven op de zwenkwielsteunarmen (G) zodat de montagegaten uitgelijnd zijn, zoals afgebeeld. Zorg dat het SawStop-logo naar boven wijst. Bevestig de steunplaat (I) op de zwenkwielsteunarmen met twee M6 x 40 zeskantbouten (13), twee M6 x 16 ringen (14) en twee M6 flensborgmoeren (15). Draai de twee bouten volledig vast met een 10 mm steeksleutel en een 10 mm dopsleutel.

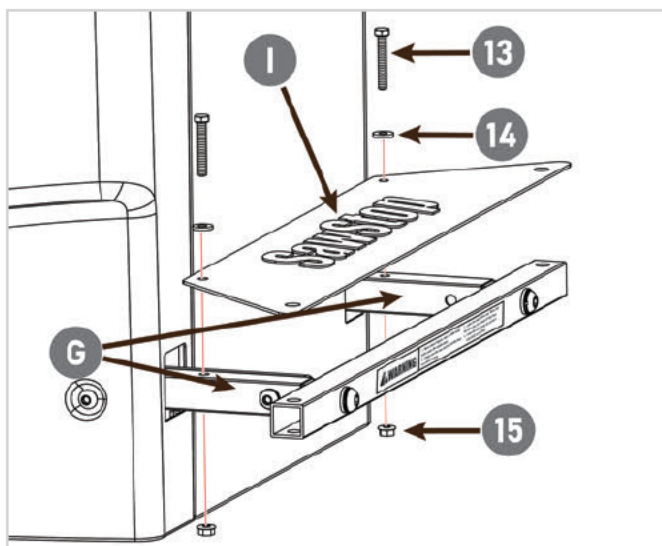

18. Monteer de twee 3-inch zwenkwielen (C) op de buitenste hoeken van de steunplaat (I) door de schroefas van elk zwenkwiel omhoog door de bijbehorende gaten in de zwenkwielverlengbuis (B) en de zwenkwielsteunplaat (I) te steken. Zet de zwenkwielen vast met twee M10.5 x 20 ringen (12), twee M10.5 x 17 borgveren (11) en twee zwenkwielmoeren (16), zoals afgebeeld. Draai de zwenkwielmoeren volledig vast met een 14 mm steeksleutel.

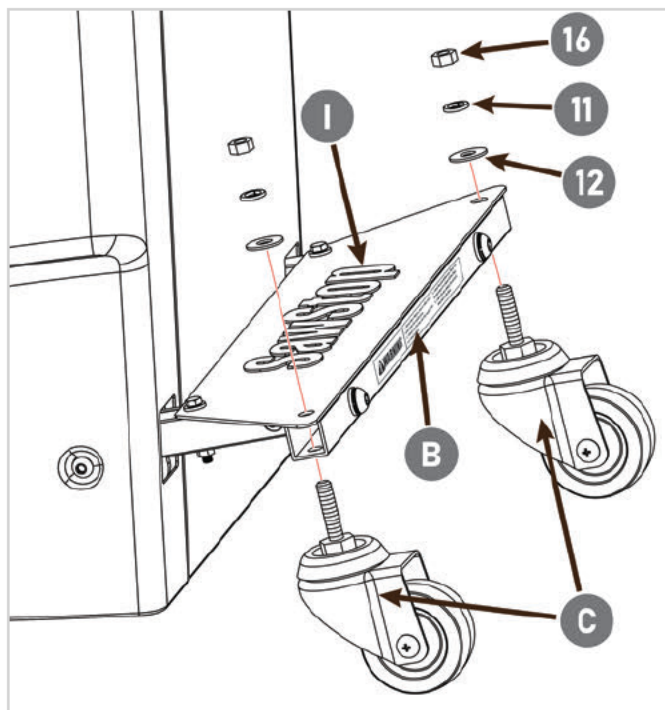


GEFELICITEERD! Uw verrijdbare onderstel is nu gemonteerd. U kunt nu de uitbreidingstafels of afvoertafels en het geleidersysteem opnieuw installeren.

UW VERRIJDBAAR ONDERSTEL GEBRUIKEN

! BELANGRIJK:

Als er een SawStop-afvoertafelaccessoire is geïnstalleerd, moet dit worden verwijderd voordat u de zaag met het verrijdbare onderstel verplaatst. Als u probeert de zaag op te tillen met de afvoertafel eraan bevestigd, kan de afvoertafel beschadigen.

1. Om de zaag van de vloer op de wielen te heffen, drukt u op het grote voetpedaal (e). Blijf naar beneden drukken op het voetpedaal totdat u hoort dat het verrijdbare onderstel vergrendelt in de opgeheven stand. Zorg dat uw voet het kleinere pedaal (f) niet raakt tijdens het heffen van de zaag. Als u dat doet, zakt de zaag weer omlaag.

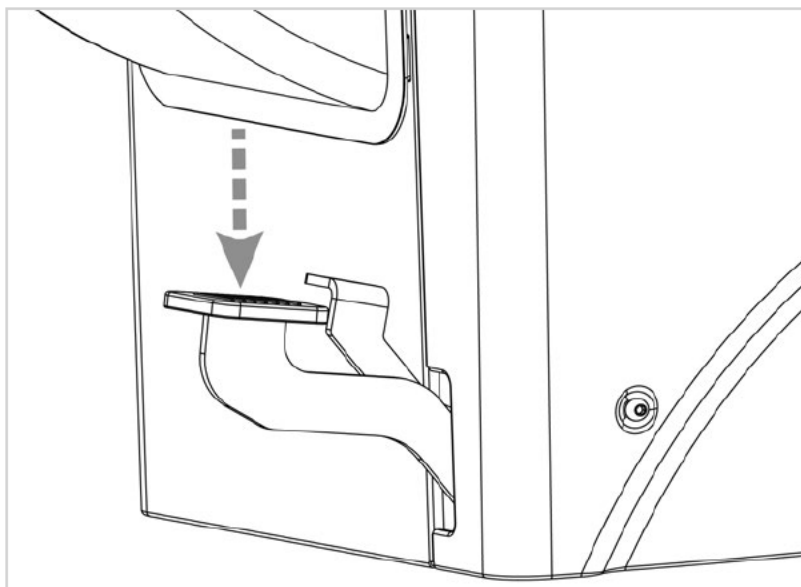


2. Wanneer de zaag in de opgeheven stand staat, kunt u hem naar wens verplaatsen. Het verrijdbare onderstel heeft twee vaste wielen aan de linkerzijde en twee zwenkwielen aan de rechterzijde. Het kan daardoor gemakkelijker zijn de zaag te manoeuvreren door vanaf de rechterzijde te duwen.

i OPMERKING:

Het verrijdbare onderstel is ontworpen om zagen op te tillen, zowel met als zonder uitbreidingstafels. Er is geen extra arm nodig die uit het verrijdbare onderstel steekt om een uitbreidingstafel te ondersteunen. Als er echter een afvoertafel aan uw zaag is bevestigd, moet u deze verwijderen voordat u het verrijdbare onderstel gebruikt om de zaag te verplaatsen.

3. Om de zaag weer op de vloer te laten zakken, drukt u gelijktijdig op het grote voetpedaal (e) en de kleinere ontgrendelingshendel (f). Til uw voet langzaam omhoog zodat de zaag niet te snel naar de vloer zakt. Trap niet op de ontgrendelingshendel (f) zonder uw voet stevig op het grote voetpedaal (e) te houden, anders zakt de zaag snel naar de vloer.

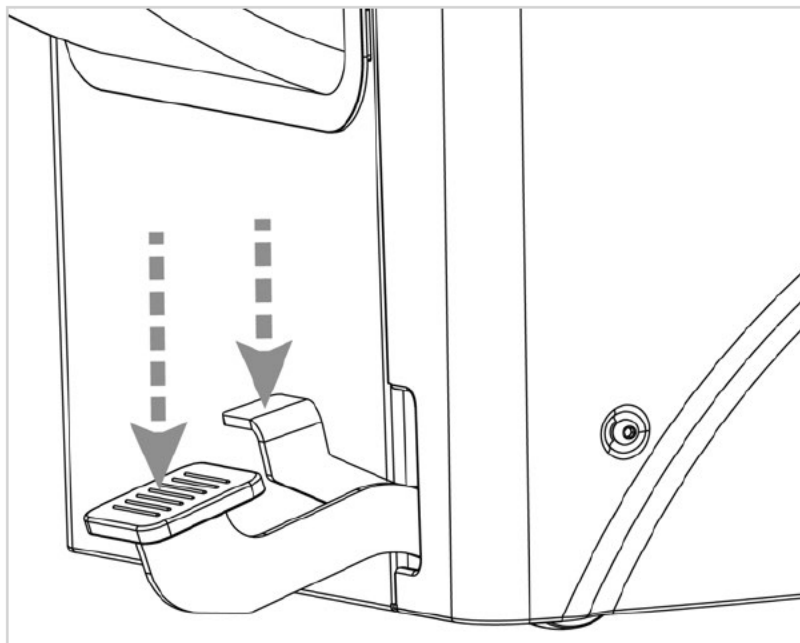

OPMERKINGEN





USA/CANADA

SawStop, LLC

11555 SW Myslony St,
Tualatin, OR 97062 USA

SawStop.com/support

Service@SawStop.com
(503) 582-9934

Parts available for purchase at SawStop.com

EUROPE/UK

TTS Europe SE

Wertstrasse 20
73240 Wendlingen a.N., DE

UK Regulatory

Authorised Rep Compliance Ltd., ARC House,
Thurnham, Lancaster, LA2 0DT, UK.

SawStop.eu/support

SupportEurope@SawStop.com

AUSTRALIA

Carbatec.com.au/contact

customercare@carbatec.com.au