



Model ATGP-FA-I

T-GLIDE ADVANCE FENCE SYSTEM GEBRUIKERSHANDEIDING



85-008105-00
Rev A - sep 2025

INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEID	2
HET GELEIDERSYSTEEM UITPAKKEN	3
DE GELEIDERRAILS MONTEREN - KASTZAAG	4
MONTAGE VAN DE UITBREIDINGSTAFEL, POTEN EN HOOFDBUIS	7
HET GELEIDERSYSTEEM AFSTELLEN	14
HET GELEIDERSYSTEEM GEBRUIKEN	17



www.SawStop.eu/support

EN - Additional translations of this manual are available from the above URL.
IT - Ulteriori traduzioni di questo manuale sono disponibili all'URL sopra indicato.
NL - Bijkomende vertalingen van deze handleiding zijn beschikbaar via de bovenstaande URL.
SV - Ytterligare översättningar av denna bruksanvisning är tillgängliga via ovanstående URL.
FI - Oppaan muita käännöksiä on saatavilla yllä olevasta URL-osoitteesta.
DA - Der kan findes yderligere oversættelser af denne vejledning på ovennævnte webadresse.
NB - Ytterligere oversettelser av denne håndboken er tilgjengelige på ovenstående internettadresse.
PT - Traduções adicionais deste manual estão disponíveis no URL acima.
CS - Další překlady tohoto návodu jsou k dispozici na výše uvedené adrese URL.
PL - Dodatkowe tłumaczenia tej instrukcji dostępne są pod powyższym adresem WWW.

Copyright SawStop, LLC - Patenten aangevraagd - Alle rechten voorbehouden

Vertaling van de originele instructies: T-Glide Advance-geleidersysteem

Updates voor deze handleiding en aanvullende gerelateerde documentatie zoals explosietekeningen en onderdelenlijsten zijn beschikbaar op SawStop.eu of SawStop.uk


VEILIGHEID

1. U MOET een schulpgeleider installeren voordat u de zaag gebruikt. Het gebruik van de zaag zonder schulpgeleider kan leiden tot ernstig letsel.
2. Voer nooit een schulpsnede uit met de hand, dit kan ernstig letsel veroorzaken.
3. Gebruik altijd een duwhout of -blok wanneer uw hand binnen 15 cm van het zaagblad komt. Als u probeert te schulpen met de schulpgeleider zonder duwhout of -blok bij smalle zaagsneden kan dat ernstig letsel tot gevolg hebben.
4. Gebruik de verstekaanslag niet bij schulpsneden.
5. Bij het zagen in verstek mag de geleider alleen aan de rechterkant van het zaagblad worden gebruikt om te voorkomen dat het zaagblad mogelijk in contact komt met de geleider. Het remsysteem wordt geactiveerd zodra het draaiende zaagblad het metaal in de geleider raakt.



HET GELEIDERSYSTEEM UITPAKKEN

Controleer bij het uitpakken van uw zaag of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen die bij uw specifieke geleidersysteem horen. Afhankelijk van de benodigde schulpcapaciteit is het T-Glide Advance-geleidersysteem verkrijgbaar met 36" (910 mm) of 52" (1320 mm) rails. Hoewel de onderstaande onderdelen afkomstig zijn uit het 52" (1320 mm) systeem, zijn de onderdelen van het 36" (910 mm) systeem vrijwel identiek.

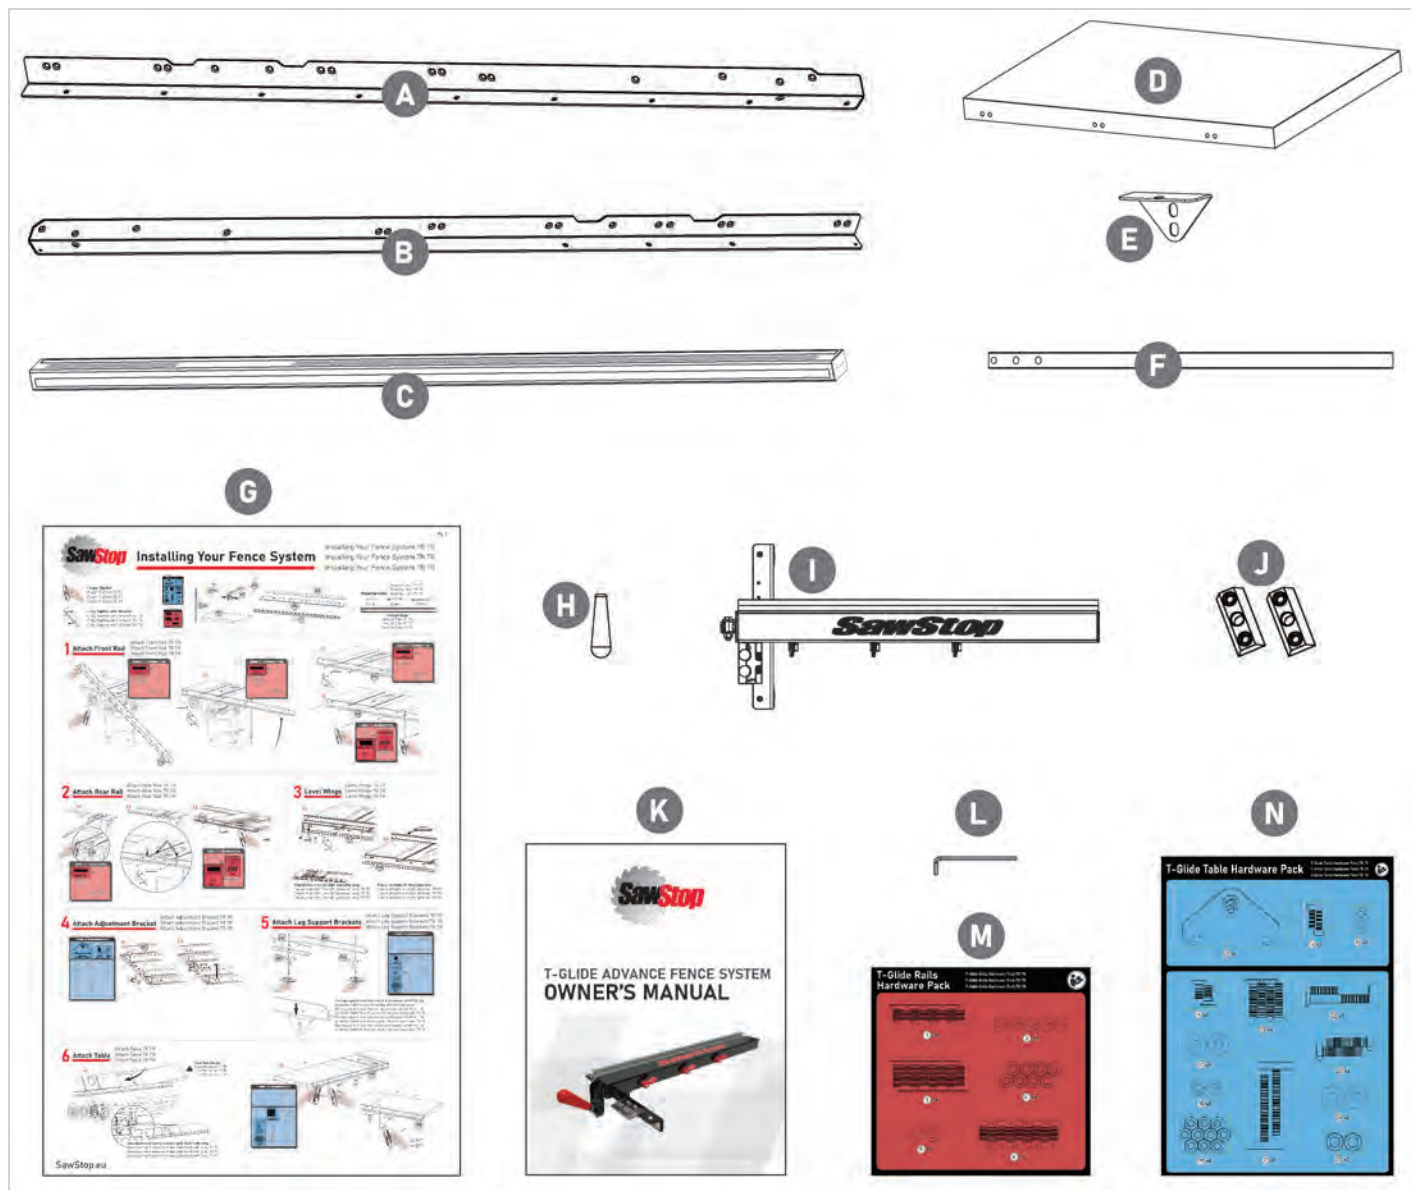

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| A. Voorrail | F. Steunpoot (2) | K. Gebruikershandleiding |
| B. Achterrail | G. Montageposter | L. 5 mm inbussleutel |
| C. Hoofdbuis | H. Geleiderhendel | M. T-Glide-railsmontageset |
| D. Uitbreidingstafel | I. T-Glide Advance-geleider | N. T-Glide-tafelmontageset |
| E. Steunpootbeugel (2) | J. Schuifwippen (2) | |

Als er onderdelen ontbreken in uw levering, neem dan contact op met de SawStop-serviceafdeling voor ondersteuning.


DE GELEIDERRAILS MONTEREN - KASTZAAG

Volg de onderstaande stappen om het geleidersysteem op een SawStop Professional Cabinet Saw te installeren.

OPMERKING:


Hoewel de illustraties hieronder de installatie van de 52" (1320 mm) geleiderrailoptie tonen, zijn de instructies voor het 36" (910 mm) systeem vergelijkbaar. Daarnaast kan het afgebeelde zaagmodel er iets anders uitzien dan uw eigen zaag.

1. Zoek de T-Glide Rails-montageset (rechts afgebeeld). Begin met het monteren van de voorrail (A) (de langste van de twee rails) aan de voorzijde van uw zaag. Lijn de uitsparingen in de rail (X) uit met de twee versteksleuven (Y) in de tafel en lijn de twee gaten in de rail tussen de uitsparingen uit met de twee bijbehorende gaten in de voorrand van de tafel. Draai in elk gat een M8 x 16 verzonken inbusbout (1).

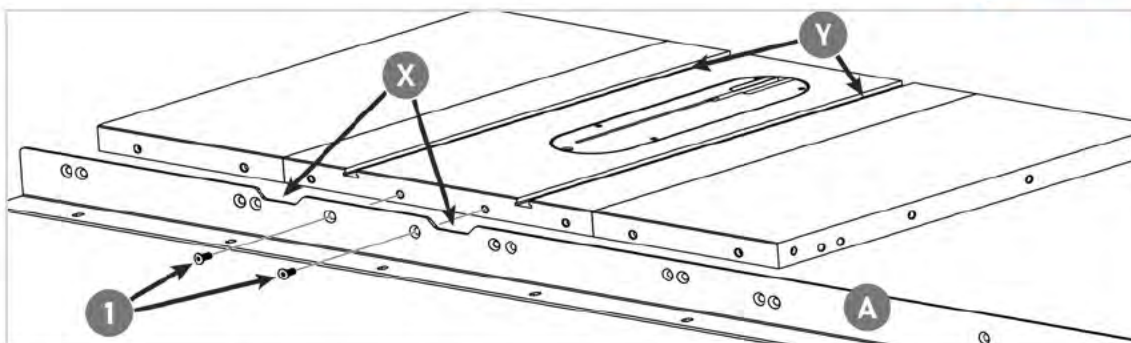


Door de twee gaten tussen de uitsparingen uit te lijnen, worden ook alle andere gaten uitgelijnd die worden gebruikt om de rail op uw zaag te monteren. Niet alle gaten worden gebruikt om de rail op uw zaag te monteren; verschillende gaten zijn bedoeld voor verschillende zagen. Draai de bouten in de bijbehorende gaten en zet ze vast met een 5 mm inbusleutel.


2. Neem nog twee M8 x 16 verzonken inbusbouten (1) en draai er één in het gat rechts van de uitsparingen en de andere in het gat links van de uitsparingen. Zet de bouten vast met de meegeleverde 5 mm inbusleutel.

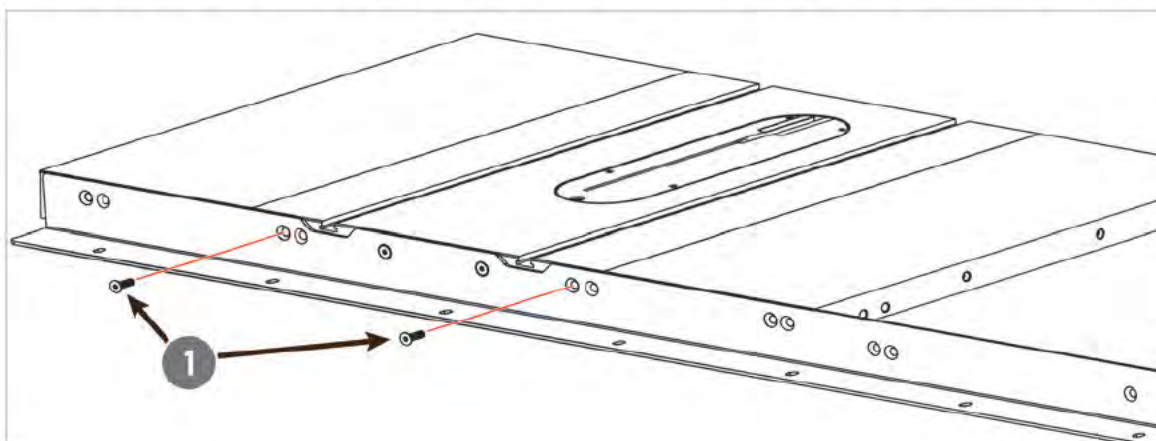

3. Neem vervolgens twee M8 x 25 verzonken inbusbouten (2) en steek in het uiteinde van elke uitbreidingsvleugel één bout door het bijbehorende gat. Plaats een M8 ring (3), een M8 borgveer (4) en een M8 zeskantmoer (5) op het schroefdraaduiteinde van elk van de bouten. Draai de moeren met de hand vast; zet ze nog niet volledig vast.

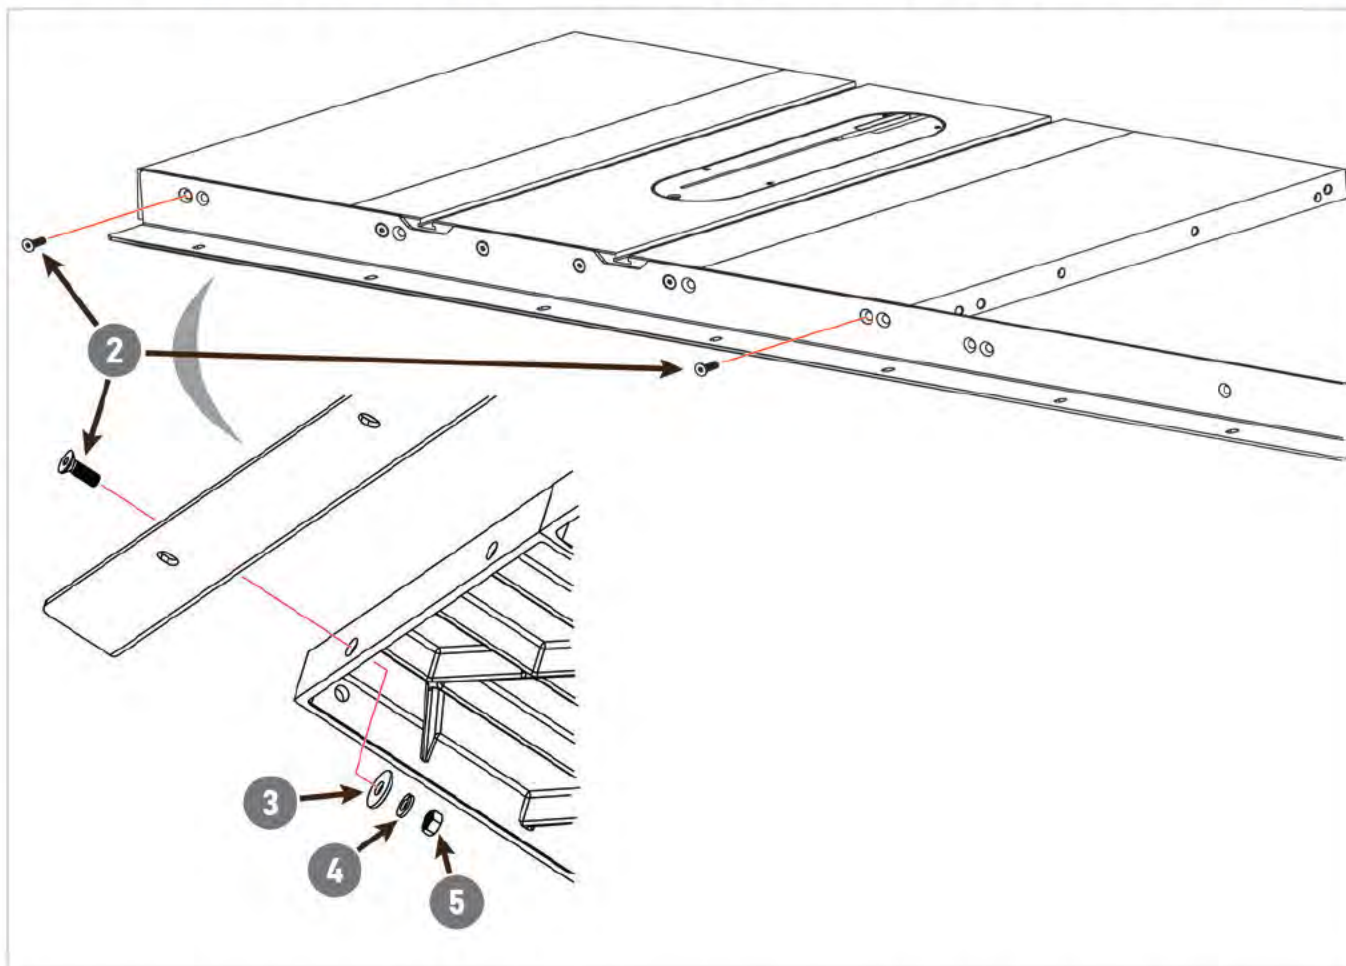


4. Begin met het monteren van de achterrail (B) (de kortste van de twee rails) aan de achterzijde van uw zaag door de uitsparingen in de rail (X) uit te lijnen met de twee versteksleuven (Y) in de tafel en het meest linkse gat tussen de uitsparingen (X) uit te lijnen met het bijbehorende gat in de achterrand van de tafel.

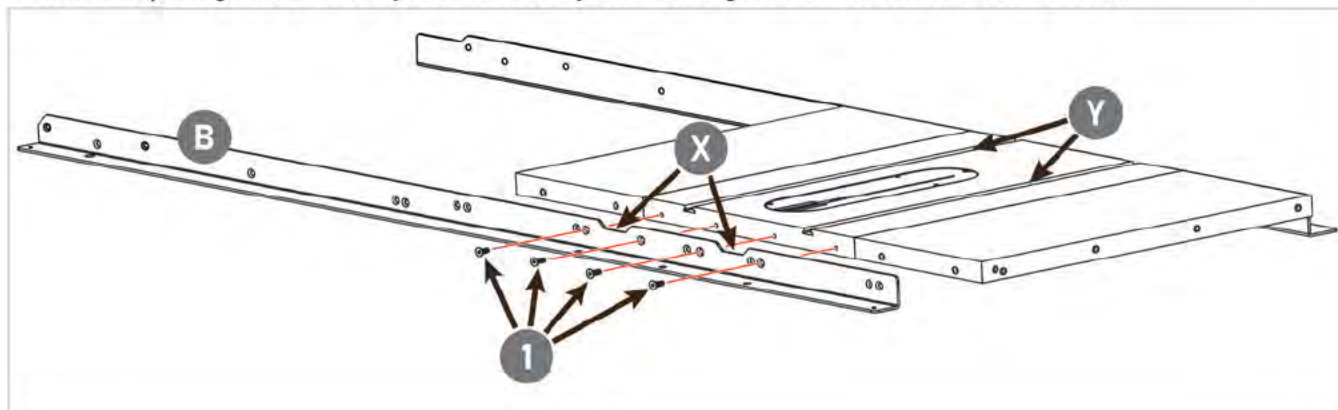


Er zitten drie gaten in de rail tussen de uitsparingen: één enkel gat en twee gaten die naast elkaar zitten. Het meest linkse gat is het enkele gat. Niet alle gaten worden gebruikt om de rail op uw zaag te monteren; verschillende gaten zijn bedoeld voor verschillende zagen. Door het meest linkse gat uit te lijnen, worden automatisch ook de andere gaten uitgelijnd die nodig zijn om de rail op uw zaag te monteren. Wanneer de gaten zijn uitgelijnd, monteert u de rail op de zaag door in elk van de vier open gaten in de achterrand van de tafel een M8 x 16 verzonken inbusbout (1) te draaien en de bouten vast te zetten met een 5 mm inbusleutel.

5. Maak de montage van de achterrail op uw zaag af door in het open gat aan het uiteinde van elke uitbreidingsvleugel een M8 x 25 verzonken inbusbout (2) te steken en op het schroefdraaduiteinde van elke bout een M8 ring (3), een M8 borgveer (4) en een M8 zeskantmoer (5) te plaatsen. Draai de moeren met de hand vast; zet ze nog niet volledig vast.

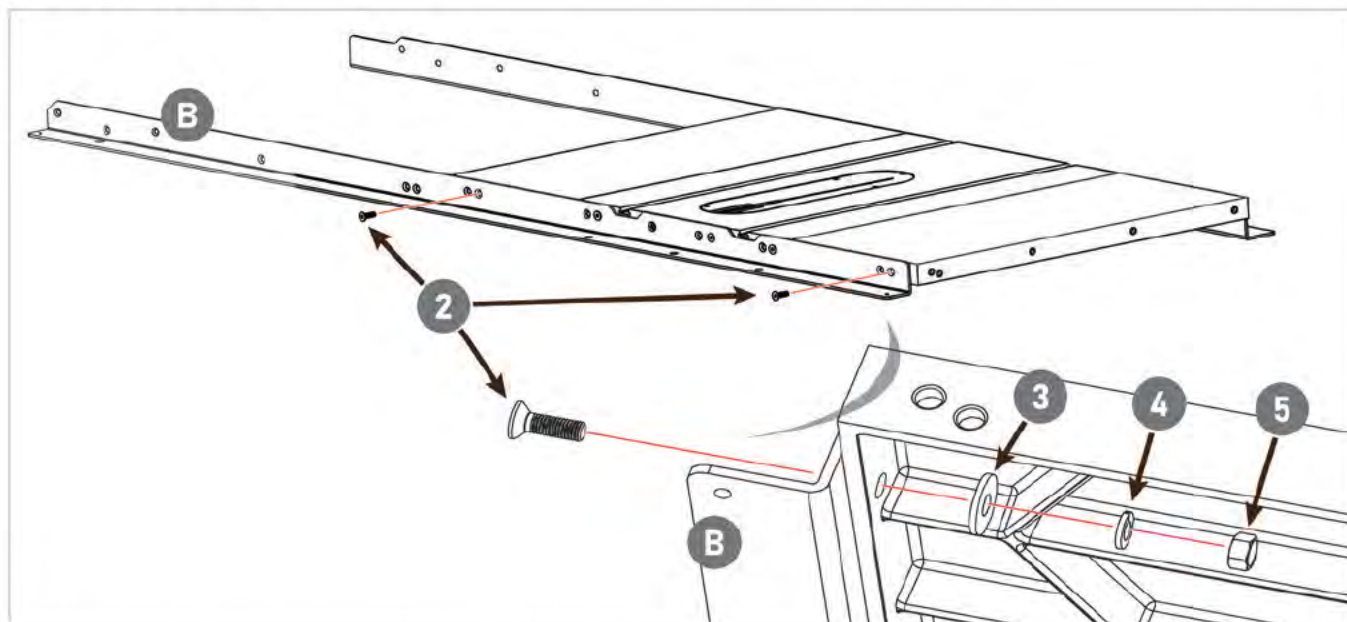


6. Gebruik een rei (Z) om de voorrand van de linker uitbreidingsvleugel gelijk te stellen met het gietijzeren tafelblad. U moet mogelijk aan de buitenrand van de uitbreidingsvleugel trekken of duwen om hem waterpas te zetten.

Wanneer de voorrand van de linker uitbreidingsvleugel waterpas staat, gebruikt u de meegeleverde 5 mm inbusleutel en een 13 mm steeksleutel om de moer op de bout waarmee de linker uitbreidingsvleugel aan de voorrail is bevestigd volledig vast te draaien. Herhaal dit proces om de voorrand van de rechter uitbreidingsvleugel en de achterranden van de linker en rechter uitbreidingsvleugel uit te lijnen.

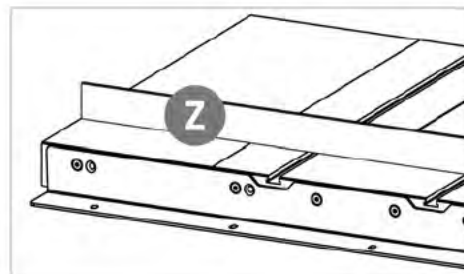


MONTAGE VAN DE UITBREIDINGSTAFEL, POTEN EN HOOFDBUIS

1. Verwijder de stelbeugel, twee M6 x 18 inbusbouten (14) en twee M6 borgveren (15) uit de T-Glide Table-montageset en plaats een borgveer op elke bout.

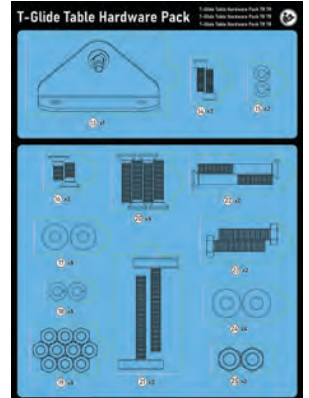


Plaats de stelbeugel (13) tegen de binnenrand van de uitbreidingstafel, lijn de gaten uit en draai de bouten in de gaten. Zet de bouten vast met een 5 mm inbussleutel.

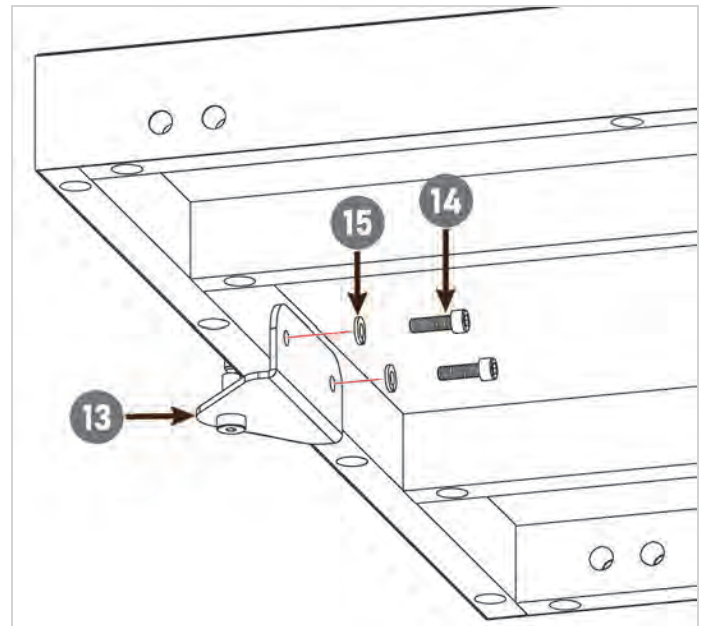


2. Zoek de twee steunbeugels voor de poten. Verwijder de twee M8 x 20 verzonken inbusbouten (16) uit de T-Glide Table-montageset (0), samen met twee M8 ringen (17), twee M8 borgveren (18) en twee M8 zeskantmoeren (19). Monteer een steunbeugel voor de poten aan de onderzijde van elke rail. Draai de moeren met de hand vast; zet ze nog niet volledig vast.

Wanneer de beugels gemonteerd zijn, vormen ze een plankje zoals hieronder afgebeeld.

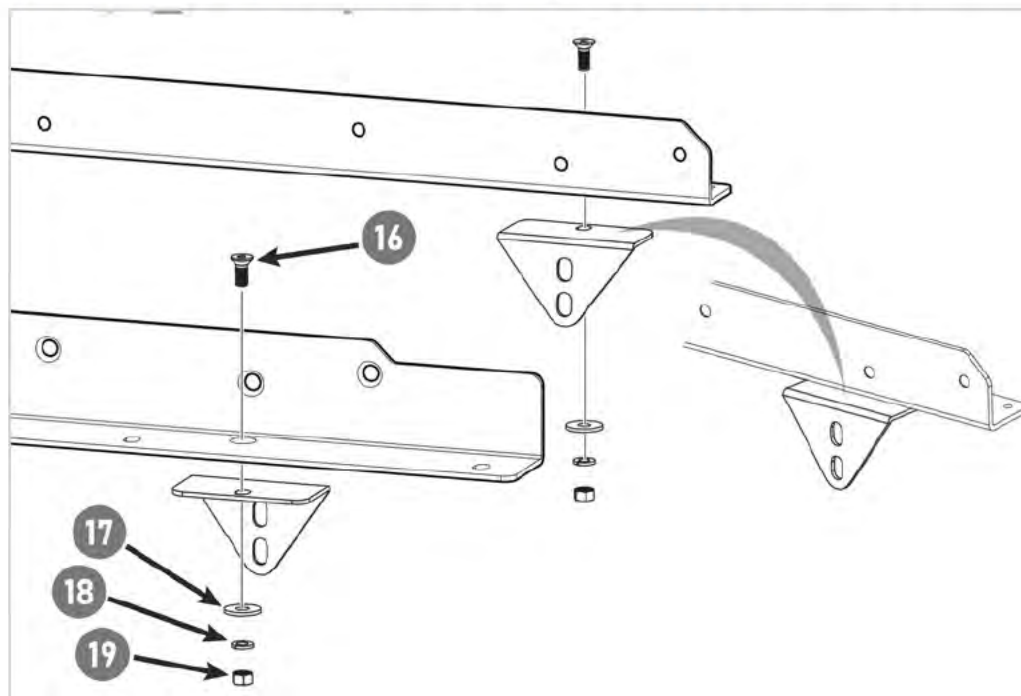


3. Plaats de uitbreidingstafel tussen de rails en schuif hem richting de uitbreidingsvleugel. Wees voorzichtig bij het positioneren van de uitbreidingstafel, want deze zit nog niet vast aan de rails en kan vallen.

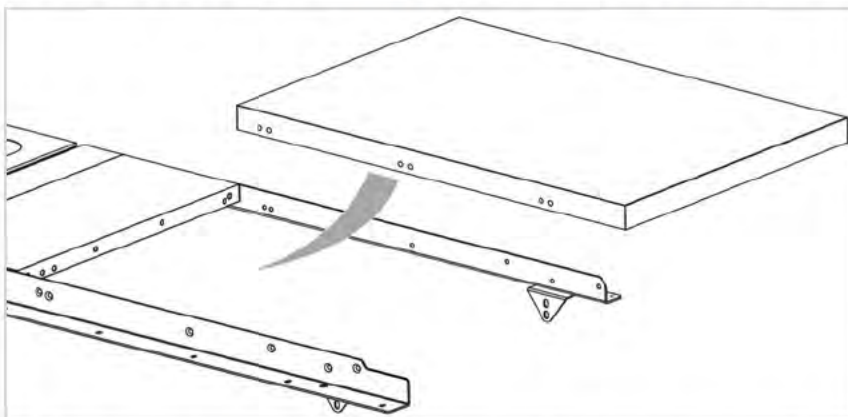

U moet de uitbreidingstafel iets kantelen om de stelbeugel onder de uitbreidingsvleugel te laten passen. De stelbeugel heeft een schroef die omhoog steekt en de onderzijde van de uitbreidingsvleugel heeft een gat om de schroef te ontvangen. Plaats de schroef in het gat en draai hem vervolgens totdat de uitbreidingstafel ongeveer gelijk ligt met de uitbreidingsvleugel. Het andere uiteinde van de uitbreidingstafel rust op de steunbeugels voor de poten, maar zal niet waterpas staan omdat de steunbeugels op verschillende hoogtes zitten en niet bedoeld zijn om de uitbreidingstafel te dragen zodra deze volledig is geïnstalleerd.


4. De uitbreidingstafel wordt op de rails bevestigd met bouten die door gaten in de rails en de uitbreidingstafel gaan, zoals afgebeeld.

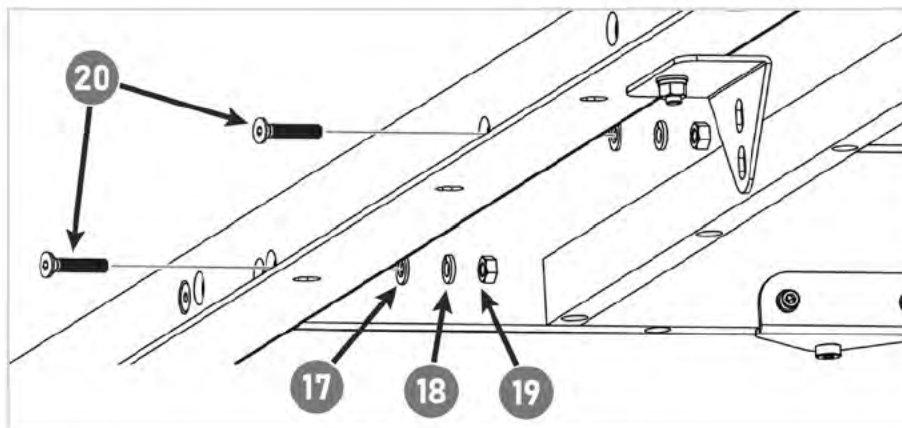


Als u een uitbreidingstafel hebt voor een 36" (910 mm) geleidersysteem, neem dan twee M8 x 35 verzonken inbusbouten (20) en steek er één door het gat in de voorrail dichtst bij de zaag en de andere door het gat in de achterrail dichtst bij de zaag. Als u een uitbreidingstafel hebt voor een 52" (1320 mm) geleidersysteem, neem dan vier M8 x 35 verzonken inbusbouten (20) en steek een bout in elk van de twee gaten in de voorrail dichtst bij de zaag en een bout in elk van de twee gaten in de achterrail dichtst bij de zaag.

Plaats een M8 ring (17), een M8 borgveer (18) en een M8 zeskantmoer (19) op het schroefdraaduiteinde van elke bout en draai de moeren met de hand vast. Steek op dit moment geen bouten door de buitenste gaten in de voor- en achterrail.


5. Zoek de twee steunpoten en verwijder de twee voetjes uit de T-Glide Table-montageset samen met twee M8 zeskantmoeren. Draai een M8 zeskantmoer op de schroefas van elk voetje zodat de moer vlak bij de rubberen basis zit en draai vervolgens het voetje zo ver mogelijk in de onderkant van de steunpoot.

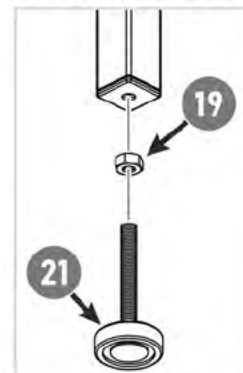

6. De steunpoten worden bevestigd aan de buitenste uiteinden van de rails en de uitbreidingstafel met M8 x 65 verzonken inbusbouten (22). Lijn het bovenste gat in één steunpoot uit met het buitenste gat in de voorrail en het bovenste gat in de tweede steunpoot met het buitenste gat in de achterrail. Zorg dat de poten tegen de binnenzijde van de uitbreidingstafel staan. Steek een M8 x 65 (22) bout door de gaten in de rails, de uitbreidingstafel en de poten. Plaats een M8 ring (17) en een M8 borgveer (18) op het schroefdraaduiteinde van elke bout en draai er vervolgens een M8 zeskantmoer (19) op. Draai de moeren met de hand vast; zet ze nog niet volledig vast.

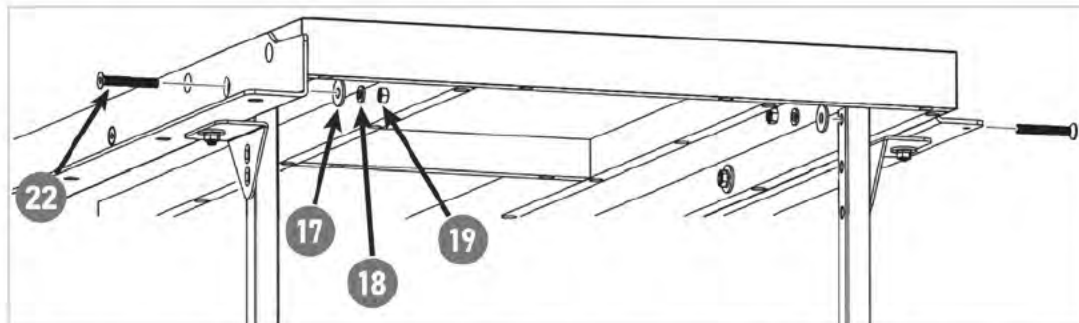



7. Bevestig elke steunpoot aan de bijbehorende steunbeugel met een M10 x 40 zeskantbout (23), twee M10 ringen (24) en een M10 borgmoer (25), zoals afgebeeld. Draai de bouten volledig vast met twee 17 mm steeksleutels.

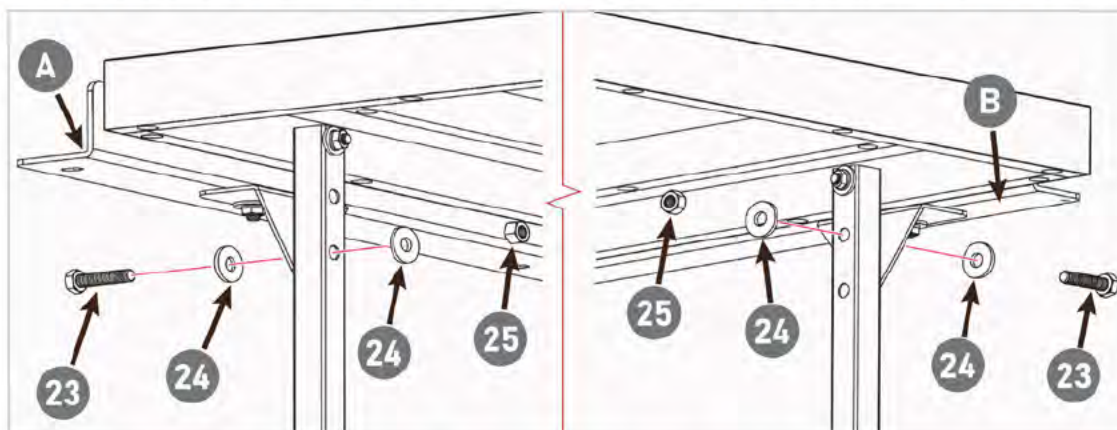

Let erop dat de steunbeugels in verschillende gaten van de voorste (A) en achterste (B) poten vallen, omdat de beugels op verschillende hoogtes zijn geplaatst.

8. Gebruik een rei om de voorrand van de uitbreidingstafel gelijk te stellen met de zaagtafel. U moet mogelijk aan de uitbreidingstafel trekken of erop duwen om hem waterpas te krijgen. Wanneer de voorrand van de uitbreidingstafel waterpas staat, gebruikt u een 5 mm inbussleutel en een 13 mm steeksleutel om de moeren op de bouten langs de voorrail volledig vast te draaien. Herhaal dit proces om de achterrand van de uitbreidingstafel uit te lijnen. Draai ook de bouten (16) die u in stap 2 hebt geplaatst en waarmee de steunbeugels aan de voor- en achterrails zijn bevestigd volledig vast.
9. Leg de rei in de lengterichting over het midden van de tafel en stel het midden van de uitbreidingstafel waterpas. Gebruik een 5 mm inbussleutel om de stelschroef in de stelbeugel (15), die u in stap 2 hebt geplaatst, met de klok mee te draaien om het midden van de uitbreidingstafel te verhogen of tegen de klok in om te verlagen.
10. Draai aan het voetje (21) onder elke steunpoot die u in stap 5 hebt gemonteerd om de positie zo af te stellen dat het stevig contact maakt met de vloer. Wanneer het voetje contact maakt met de vloer, draait u de zeskantmoer (19) volledig vast tegen de onderzijde van de poot met een 13 mm steeksleutel.


11. Zoek de hoofdbuis en de T-Glide Rails-montageset. Als u een 36" (910 mm) geleidersysteem hebt, verwijder dan zeven M8 x 16 zeskantbouten (6) en zeven M8 borgveren (4) uit de T-Glide Rails-montageset. Als u een 52" (1320 mm) geleidersysteem hebt, verwijder dan negen M8 x 16 zeskantbouten (6) en negen M8 borgveren (4) uit de T-Glide Rails-montageset.

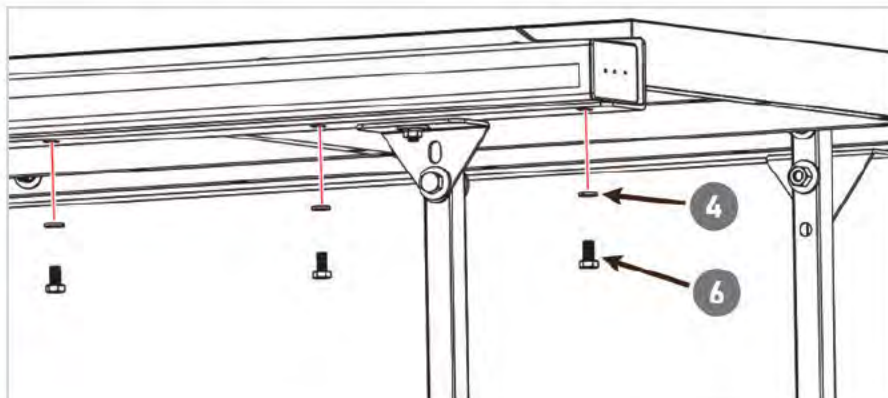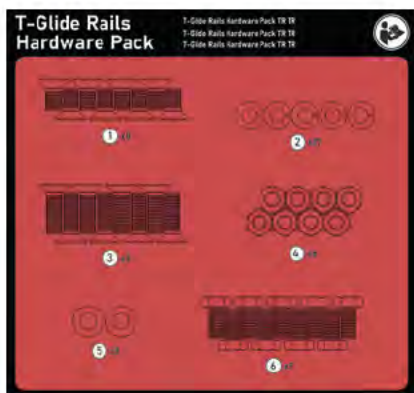


Plaats de buis op de voorrail met de linialen naar boven en de 12-inch liniaal aan de linkerkant. De gepoedercoate oppervlakken van de buis en de rail kunnen glad zijn, wees daarom voorzichtig dat de buis niet van de rail valt. Lijn de gaten in de rail uit met de gaten in de onderzijde van de buis. Plaats een M8 borgveer (4) op elke M8 x 16 zeskantbout (6) en steek de bouten door de rail in de schroefdraadgaten in de onderzijde van de buis. Draai de bouten met de hand vast; zet ze nog niet volledig vast.

KLEMMENDE KRACHT INSTELLEN EN HOOFDBUIS UITLIJNEN


1. Zoek de geleider en de rode geleiderhendel (H). Draai de hendel in het nokslot aan de voorkant van de geleider.

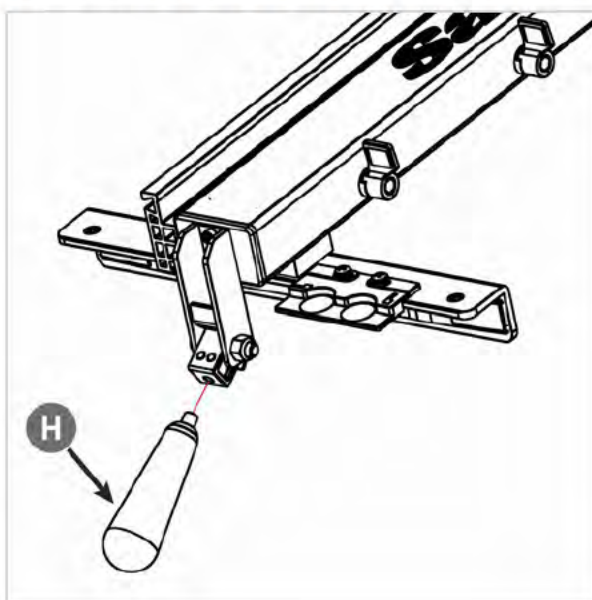

2. De gaten in de onderzijde van de voorrail zijn extra ruim gemaakt om de positie van de hoofdbuis (C) op de rail te kunnen afstellen. Om de hoofdbuis in de juiste positie te zetten, trekt u de hoofdbuis (C) eerst zo ver mogelijk van de tafel af. Plaats vervolgens de geleider (I) op de buis bij het linker uiteinde.

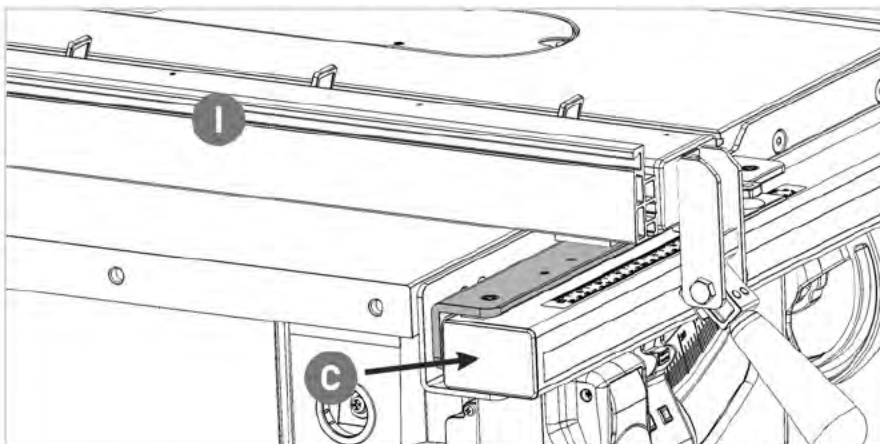


3. Druk de rode geleiderhendel naar beneden om de geleider op de voorbuis te klemmen. Als de geleider niet stevig genoeg klemt om zijn positie te behouden bij een gemiddelde kracht, kunt u de klemdruk verhogen door beide parallelafstelschroeven (X) met een 5 mm inbussleutel met de klok mee te draaien. Draai beide schroeven even ver. Deze schroeven bevinden zich in het verticale deel van de dwarsbeugel van de geleider.

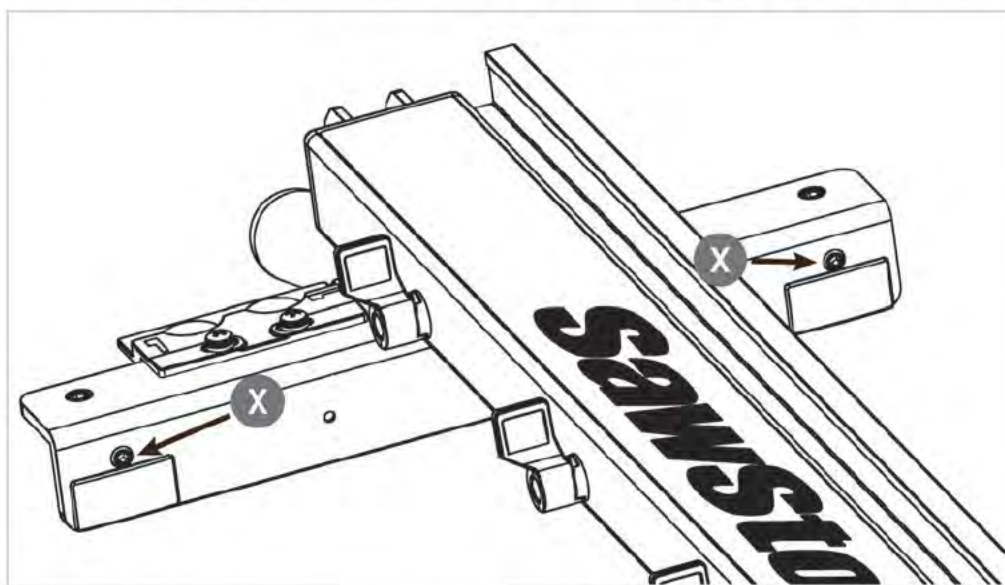


Als er daarentegen te veel kracht nodig is om de geleiderhendel naar beneden te duwen en de geleider op de voorbuis te klemmen, kunt u de klemdruk verlagen door beide parallelafstelschroeven (X) linksom te draaien. Draai beide schroeven even ver.

4. Wanneer de geleider stevig is vastgeklemd op de voorbuis, beweegt u het linkeruiteinde van de buis naar de zaag toe totdat er slechts een kleine opening (ongeveer 1/32 inch of 0,8 mm) tussen de voorrail en de achterkant van de geleider overblijft. (Gebruik bijvoorbeeld een stapeltje speelkaarten als afstandhouder.)

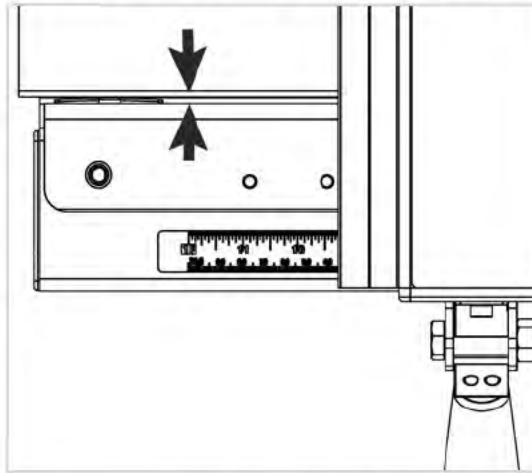

Draai de meest linkse M8 x 16 zeskantbout waarmee de buis aan de voorrail is bevestigd vast met een 13 mm steeksleutel.

5. Beweeg vervolgens de geleider naar het rechteruiteinde van de buis, herhaal het bovenstaande proces om de buis te positioneren en draai de meest rechtse bout vast. Wanneer beide uiteinden van de buis correct zijn afgesteld, draait u de overige M8 x 16 zeskantbouten vast om de voorbuis aan de voorrail te bevestigen.

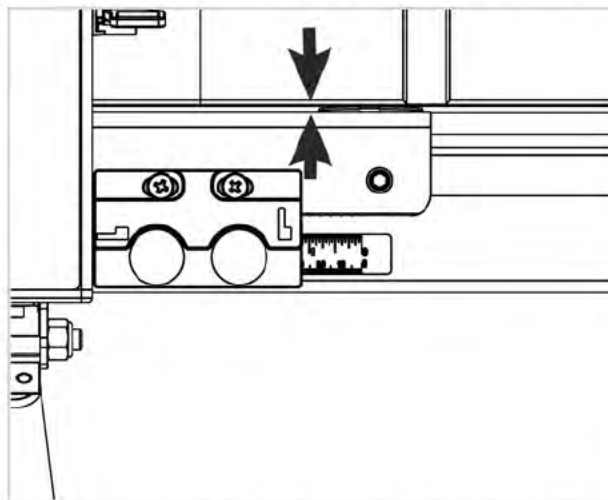

De geleider moet nu soepel langs de voorbuis schuiven, zonder te klemmen en zonder overmatige speling.


Gefeliciteerd! Uw geleidersysteem is nu gemonteerd.

HET GELEIDERSYSTEEM AFSTELLEN


Hoewel de geleider in de fabriek op de standaardinstellingen is afgesteld, is het meestal nodig om nog een laatste afstelling te doen zodra de rails en de uitbreidingstafel op de zaag zijn gemonteerd.

Met de geleider kunt u de breedte van schulpsneden nauwkeurig instellen. De exacte breedte van de zaagsnede wordt weergegeven in het afleesvenster aan de voorkant van de geleider.

- Lees de maat af in dit venster wanneer het verstelbare geleiderblad in de hoge (verticale) stand staat.
- Lees de maat af in dit afleesvenster wanneer het verstelbare geleiderblad in de lage (horizontale) stand staat. Voor meer informatie over de lage stand van de geleider, zie see page 20.

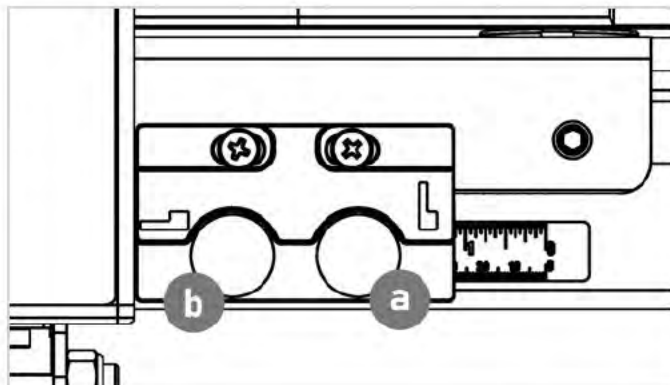

Als het nodig is, kunt u de positie van de afleesvensters aan de voorkant van de geleider verstellen. Om de positie van elk afleesvenster te controleren, klemt u de geleider vast aan de voorbuis en gebruikt u een liniaal om de afstand van het zaagblad tot de geleiderplaat te meten. Vergelijk dit met de maat die wordt weergegeven in het juiste afleesvenster. Als afstelling nodig is, draait u de twee kruiskopschroeven die hieronder zijn aangegeven los en schuift u het afleesvenster naar rechts of links totdat de aanwijzer exact boven de juiste maat staat. Draai de schroeven vast om het afleesvenster in positie te zetten.

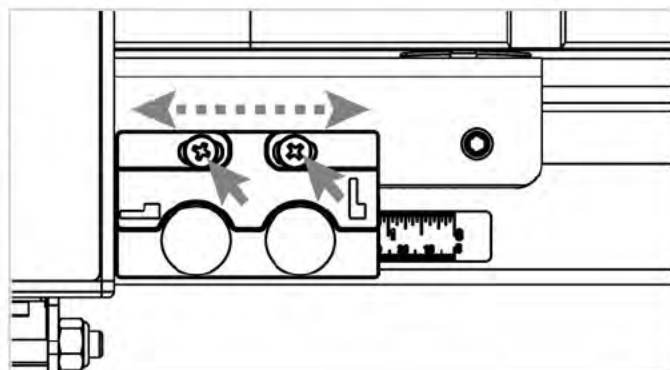


OPMERKING:

Indien nodig kan het venster worden verwijderd en aan de andere zijde van de hoofdbuis van de geleider worden geplaatst wanneer de geleider aan de linkerkant van het zaagblad wordt gebruikt. Voor gedetailleerde instructies, zie **DE GELEIDER OMKEREN** op pagina 21.

De volgende stap is het uitlijnen van de geleiderplaten zodat deze evenwijdig lopen met de versteksleuven. Begin met het verschuiven van de geleider langs de voorbuis totdat de linker geleiderplaat gelijk ligt met de rechterrاند van de rechter versteksleuf. Vergrendel de geleiderhendel en controleer of de geleiderplaat over de volledige lengte gelijk ligt met de rand van de versteksleuf. Dit kunt u visueel controleren of met uw vinger langs de geleiderplaat en de rand van de versteksleuf te gaan.

Als er sprake is van een verkeerde uitlijning, kunt u dit corrigeren door een van de twee parallelafstelschroeven in de verticale rand van de dwarsbeugel van de geleider te verdraaien (zie stap 3 in de instructies on page 12).

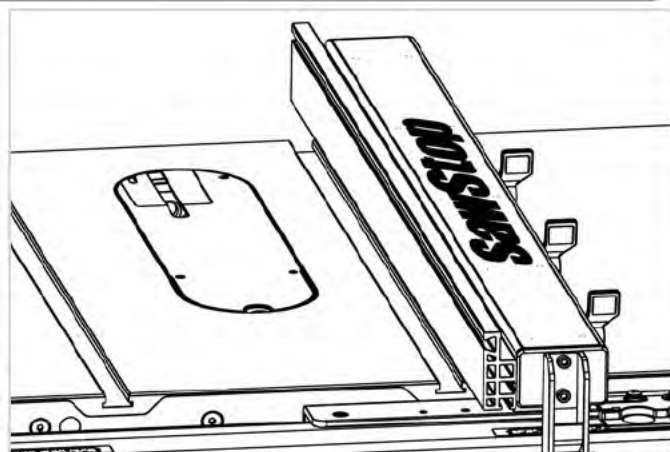

Stel vervolgens het vlak van de geleider af zodat het haaks staat op het tafelblad. De hoek tussen het vlak en de tafel wordt afgesteld met de twee kunststof stelschroeven in het horizontale deel van de dwarsbeugel.



Om de hoek van de geleiderplaat af te stellen, controleert u eerst dat de geleider niet vergrendeld is door de grote rode hendel omhoog te trekken. Controleer ook of het verstelbare geleiderblad goed vastzit door de drie rode vergrendelhefbomen in de vergrendelde stand te zetten.

Plaats vervolgens een winkelhaak op het tafelblad en tegen het aluminium verstelbare geleiderblad. Gebruik een 6 mm inbussleutel om de stelschroeven zo nodig af te stellen totdat de geleiderplaat evenwijdig staat aan het verticale blad van de winkelhaak.



OPMERKING:


Het kan zijn dat na het afstellen van de geleiderplaat het uiteinde van de dwarsbeugel omhoog of omlaag is gekomen, waardoor het te dicht bij of te ver van de hoofdbuis staat. Is dat het geval, draai dan beide kunststof stelschroeven evenveel zodat de afleesvensters dicht bij, maar niet tegen, de voorbuis of de linialen komen te staan.

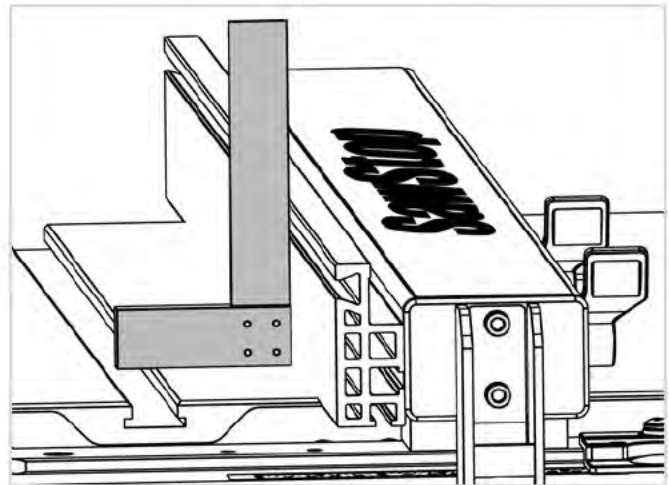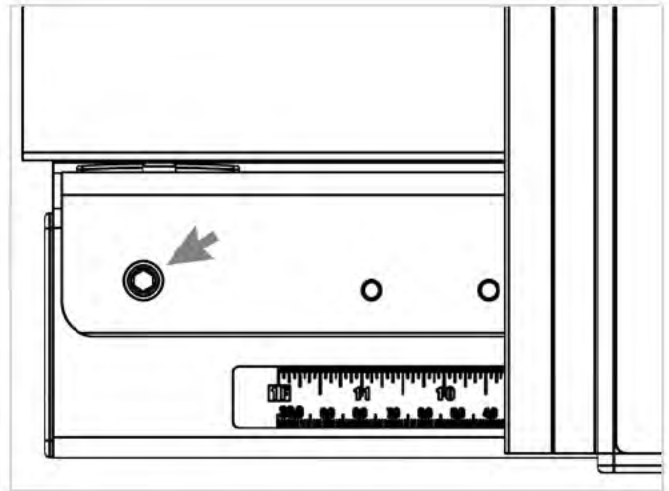


DE VERGRENDELHEFBOMEN AFSTELLEN

Het kan nodig zijn de klemmende kracht af te stellen als een van de hefboomen niet genoeg wrijving geeft in de vergrendelde stand of niet volledig ontgrendelt zodat het verstelbare geleiderblad vrij kan schuiven in de ontgrendelde stand. De vergrendelhefbomen waarmee het verstelbare geleiderblad wordt vastgezet, hebben slechts enkele graden rotatie nodig om het blad te vergrendelen of te ontgrendelen. De klemmende kracht van deze hefboomen is in de fabriek juist ingesteld, waardoor afstelling waarschijnlijk niet nodig is. Wilt u de klemmende kracht van een of meer vergrendelhefbomen toch aanpassen, volg dan de onderstaande instructies.

1. Zet alle drie de vergrendelhefbomen (d) in de ontgrendelde stand door ze linksom te draaien en verwijder vervolgens het verstelbare geleiderblad (e) van het hoofdprofiel van de geleider.

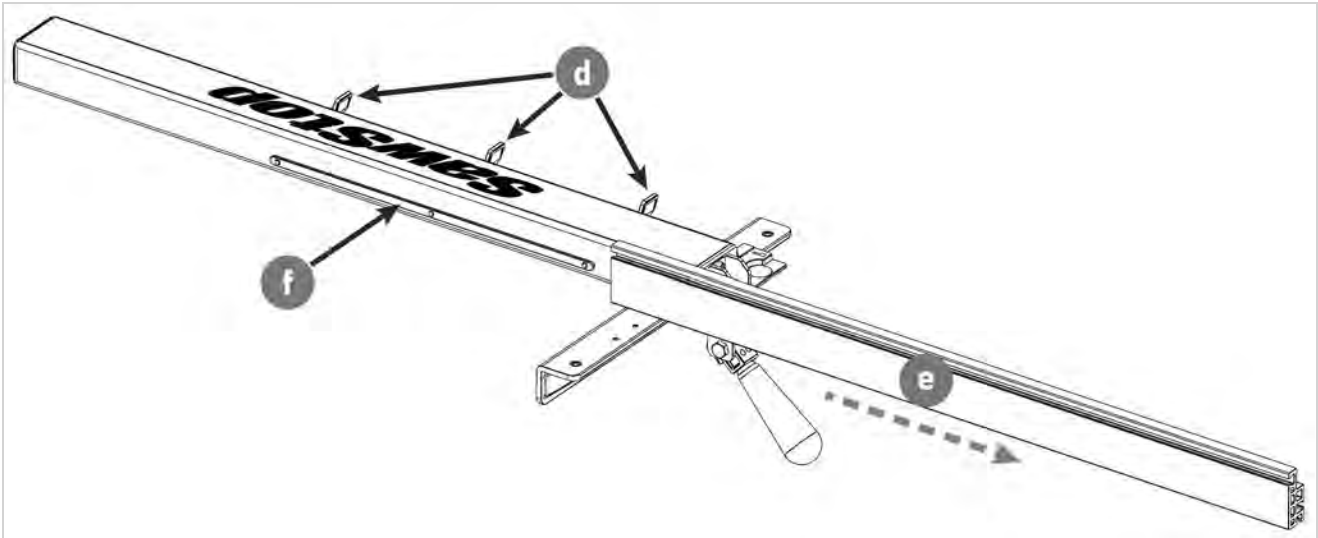

2. Druk, recht tegenover de vergrendelknop die moet worden afgesteld, de vergrendelstang (f) vlak tegen het hoofdprofiel van de geleider terwijl u tegelijkertijd de vergrendelknop tegen het profiel aandrukt. Let op de zeskantboutkop die nu zichtbaar is.

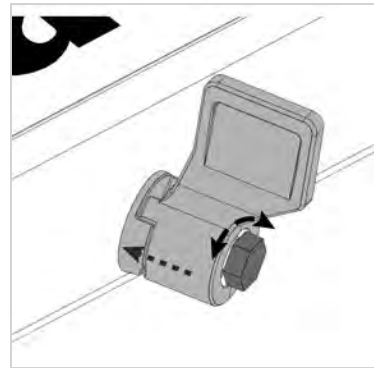


3. Om de klemmende kracht van deze vergrendelknop te vergroten, draait u de zeskantbout een klein stukje met de klok mee. Om de klemmende kracht van deze vergrendelknop te verkleinen, draait u de zeskantbout een klein stukje tegen de klok in.
4. Monteer het verstelbare geleiderblad (e) weer op het hoofdprofiel van de geleider en test de afstelling. Herhaal de bovenstaande stappen totdat de gewenste klemmende kracht is bereikt.

Gefeliciteerd! Uw geleidersysteem is nu geïnstalleerd, afgesteld en klaar voor gebruik.

HET GELEIDERSYSTEEM GEBRUIKEN

ALGEMENE INSTRUCTIES

1. Om de schulpgeleider (I) te gebruiken, tilt u de rode hendel omhoog naar de ontgrendelde stand en plaatst u hem op de tafel zodat de geleiderbeugel op de bovenste achterrand van de voorbuis (C) rust. U kunt de geleider zowel aan de linker- als aan de rechterkant van het zaagblad gebruiken voor zaagsneden zonder verstek. Wanneer u versteksneden wilt maken, gebruik de geleider dan alleen aan de rechterkant om te voorkomen dat het zaagblad mogelijk in contact komt met de geleider.

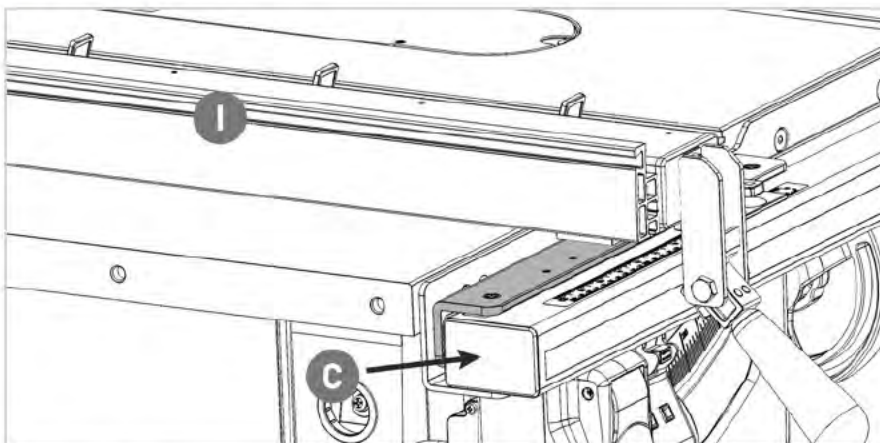

2. Schuif de geleider naar links of rechts totdat de afstand tussen het zaagblad en de geleider ongeveer gelijk is aan de gewenste zaagbreedte. Let op beknellingsgevaar bij het afstellen en vergrendelen van de geleider.
3. Stel de positie van de geleider af totdat de aanwijzer in het afleesvenster exact boven de gewenste zaagbreedte staat.



OPMERKING:

Het verstelbare aluminium blad van de SawStop T-Glide Advance-geleider is ontworpen om van het hoofdprofiel van de geleider te worden verwijderd en aan de andere zijde opnieuw te worden gemonteerd indien nodig. Wanneer u de geleider gebruikt, moet het verstelbare blad zo zijn gemonteerd dat het naar het zaagblad is gericht. Voor instructies over dit onderdeel van de installatie van de geleider, zie **DE GELEIDER OMKEREN** op pagina 21.

4. Wanneer de geleider in de juiste positie staat, duwt u de rode hendel omlaag naar de vergrendelde stand. De geleider staat nu vast en is klaar voor gebruik.

SCHULPSNEDEN EN AFKORTSNEDEN

Gebruik de volgende instructies om de SawStop T-Glide Advance-geleider in te stellen voor schulp- en afkortsneden. Zie voor meer informatie over schulp- en afkortsneden en andere soorten zaagsneden de handleiding **Veiligheids- en algemene gebruiksinstructies voor zaagtafels** die bij uw zaag is inbegrepen of online beschikbaar is via SawStop.eu.



WAARSCHUWING:

Houd altijd minimaal 1/8" (3 mm) afstand tussen de geleider en het zaagblad. Kom niet met het draaiende zaagblad in contact met de schulpgeleider, omdat deze geleidende materialen bevat. Contact activeert het veiligheidssysteem. Bij het zagen van smalle werkstukken kan een lage geleider uitkomst bieden. (Zie **DE LAGE GELEIDER GEBRUIKEN** op pagina 20.)



Schulpen

Het is van cruciaal belang dat u de schulpgeleider gebruikt bij het maken van schulpsneden. Zaag nooit uit de vrije hand in een werkstuk. Daardoor kan het werkstuk vast komen te zitten, wat kan leiden tot terugslag. U vindt meer informatie over veiligheid en het voorkomen van terugslag in de handleiding **Veiligheids- en algemene gebruiksinstructies voor zaagtafels**, die bij uw zaag is inbegrepen of online beschikbaar is via SawStop.eu.

Voor schulpsneden voert u de volgende stappen uit:

1. Plaats de geleider langs de liniaal op de gewenste zaagbreedte en vergrendel hem.
2. Stel de zaaghoogte in. Voor de veiligheid stelt u het zaagblad slechts een klein stukje boven de dikte van het werkstuk in.
3. Open de drie vergrendelhefbomen aan de zijkant van het hoofdprofiel van de geleider om het schuifbare geleiderblad vrij te geven. Draai de vergrendelhefbomen linksom.
4. Het voorste uiteinde van het verstelbare geleiderblad (e) moet uitgelijnd worden met een denkbeeldige lijn van 45° op de tafel vanuit het voorste uiteinde van het zaagblad (s).

Deze positie geeft extra ondersteuning om het werkstuk uit te lijnen vóór contact met het zaagblad en minimaliseert tegelijkertijd de kans op terugslag.

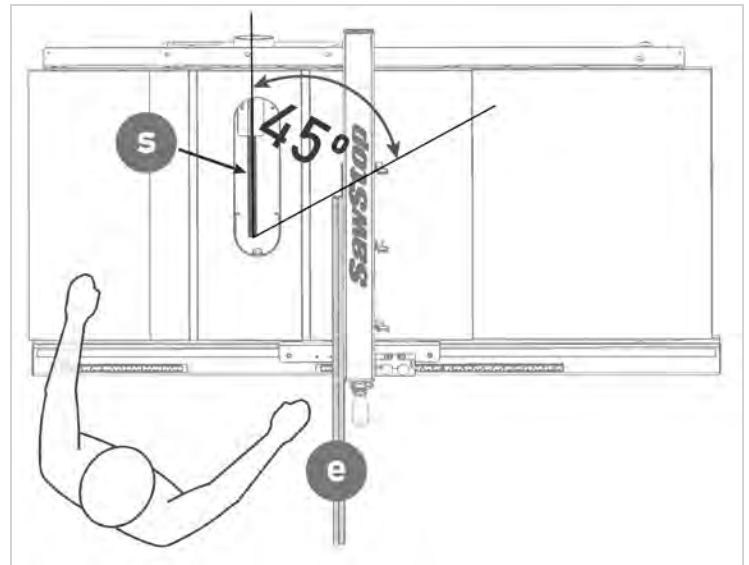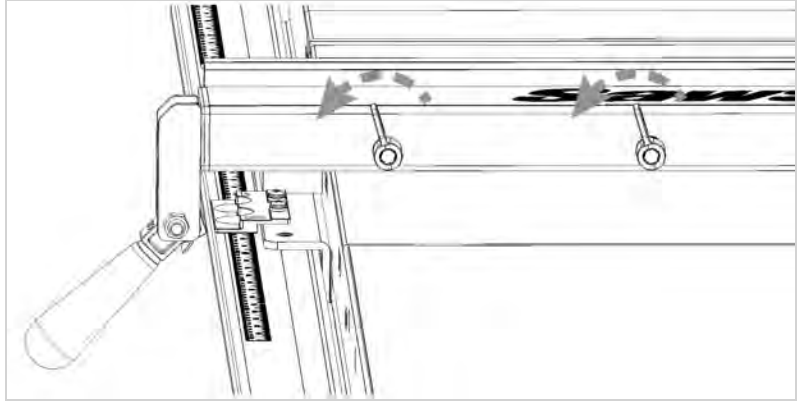


5. Vergrendel het verstelbare blad door de vergrendelhefbomen die u in stap 3 hebt geopend weer te sluiten. Draai de vergrendelhefbomen rechtsom.
6. Plaats het werkstuk vlak op de tafel en vlak tegen de schulpgeleider. Zorg bij het zagen van lang materiaal voor voldoende ondersteuning, zodat het werkstuk niet beweegt of verschuift als het voorbij de rand van de tafel komt.
7. Schakel de stroomschakelaar in, trek aan de Start/Stop-knop om het zaagblad te laten draaien.
8. Houd het werkstuk vlak en stevig tegen de voorkant van de schulpgeleider en de tafel. Duw het werkstuk langzaam en soepel naar en langs het zaagblad.


Afkorten

Afkorten (zaagsneden haaks op de nerf van het hout) gebeurt voornamelijk met de verstekgeleider en de afkortgeleider die bij uw zaag zijn inbegrepen om het werkstuk langs het zaagblad te geleiden. Daarnaast kan uw SawStop T-Glide Advance-geleider ook worden gebruikt om veilige en nauwkeurige afkortsneden te maken door de onderstaande stappen te volgen.

1. Plaats de geleider langs de liniaal op de gewenste zaaglengte en vergrendel hem.
2. Stel de zaaghoogte in. Voor de veiligheid stelt u het zaagblad slechts een klein stukje boven de dikte van het werkstuk in.
3. Open de drie vergrendelhefbomen aan de zijkant van het hoofdprofiel van de geleider om het schuifbare geleiderblad vrij te geven. Draai de vergrendelhefbomen linksom.

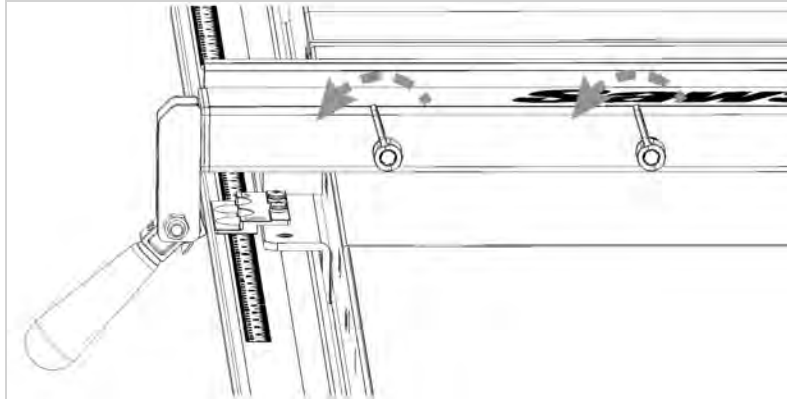


4. Trek het verstelbare geleiderblad naar achteren zodat het voorste uiteinde gelijk ligt met de eerste tand van het zaagblad (het dichtst bij de bediener), zoals afgebeeld.

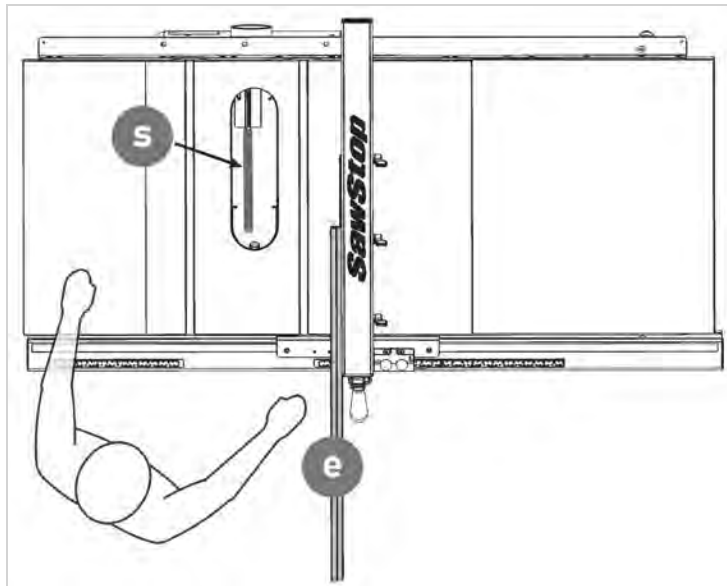

5. Vergrendel het verstelbare blad door de vergrendelhefbomen die u in stap 3 hebt geopend weer te sluiten. Draai de vergrendelhefbomen rechtsom.

- Plaats het werkstuk (f) tegen het profiel van de verstekgeleider (g) en tegen de geleider (e). Houd het werkstuk uit de buurt van het zaagblad.

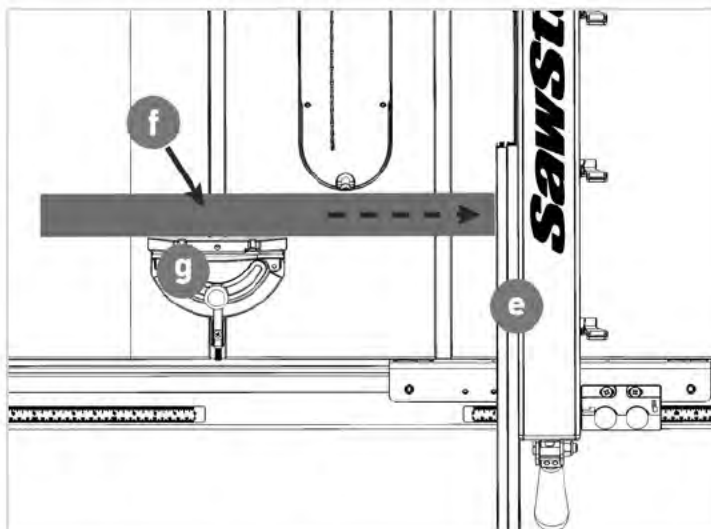


- Schakel de stroomschakelaar in, trek aan de Start/Stop-knop om het zaagblad te laten draaien.
- Terwijl u het werkstuk stevig tegen het profiel van de verstekgeleider houdt, beweegt u de verstekgeleider met het werkstuk over de zaagtafel en door het zaagblad.
- Na het voltooien van de zaagsnede ligt het reststuk veilig in de ruimte tussen het zaagblad en het hoofdprofiel van de geleider, waardoor terugslag wordt voorkomen.

DE LAGE GELEIDER GEBRUIKEN


Bij het zagen van smalle werkstukken heeft het gebruik van een lage geleider meerdere voordelen, waaronder beter zicht en meer controle over kleine, dunne werkstukken. Voer de volgende stappen uit om de lage geleider in te stellen.

- Open de drie vergrendelhefbomen (d) aan de zijkant van het hoofdprofiel van de geleider om het verplaatsbare geleiderblad (e) vrij te geven. Draai de vergrendelhefbomen linksom.

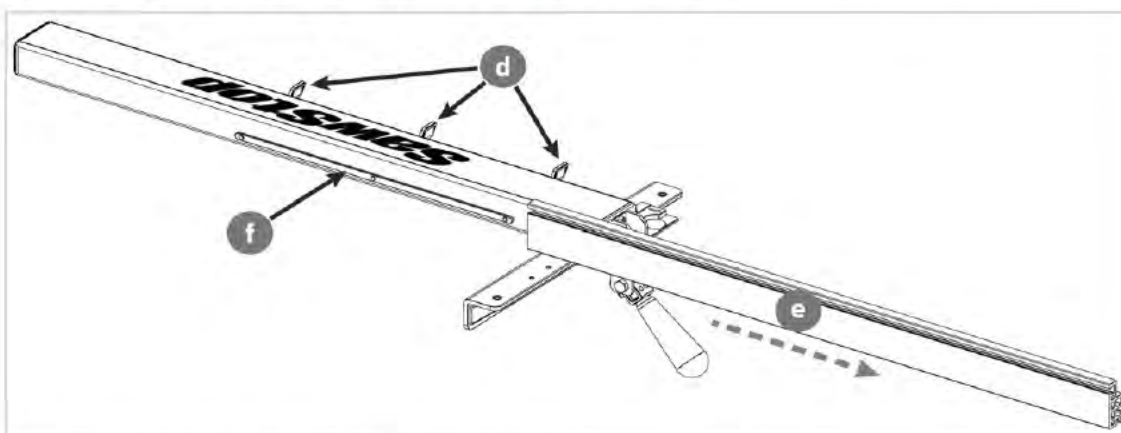

- Schuif het verplaatsbare geleiderblad (e) naar achteren en verwijder het volledig van de vergrendelstang (f).

3. Draai het verplaatsbare geleiderblad (e) 90 graden zoals afgebeeld en lijn de T-sleuf aan de smalle zijde van het profiel uit met de vergrendelstang (f) die aan het hoofdprofiel van de geleider is bevestigd. Schuif het profiel op de vergrendelstang.

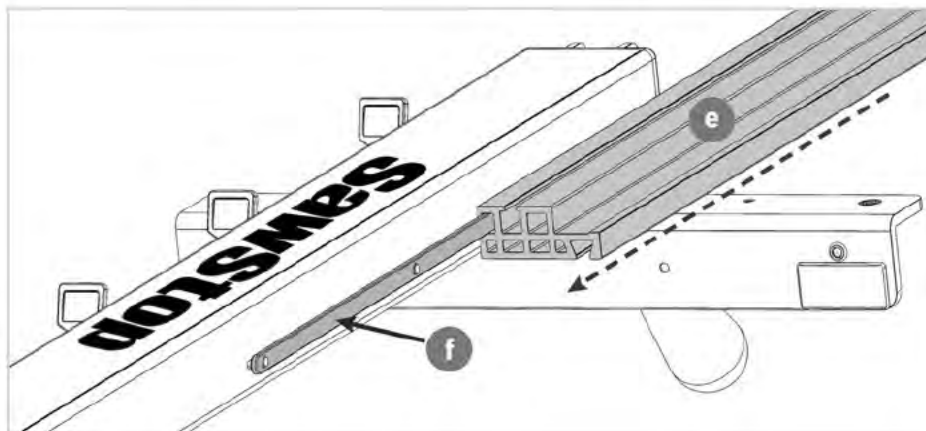

4. Vergrendel het verstelbare geleiderblad door de vergrendelhefbomen die u in stap 1 hebt geopend weer te sluiten. (Draai de vergrendelhefbomen rechtsom.)

DE GELEIDER OMKEREN





WAARSCHUWING:

Deze zaag is uitgerust met een naar links kantelend zaagblad. Het gebruik van de geleider aan de linkerkant van het zaagblad vergroot de kans op contact met de geleider en het activeren van het veiligheidssysteem. Let er goed op dat er voldoende afstand blijft tussen de bovenzijde van het zaagblad en de geleider.

Het verstelbare aluminium blad van de SawStop T-Glide Advance-geleider moet altijd zo worden gemonteerd dat het naar het zaagblad is gericht.


- a. Wanneer de geleider rechts van het zaagblad wordt geplaatst, moet het verstelbare blad aan de linkerkant van het hoofdprofiel van de geleider worden gemonteerd.
- b. Wanneer de geleider links van het zaagblad wordt geplaatst, moet het verstelbare blad aan de rechterkant van het hoofdprofiel van de geleider worden gemonteerd.

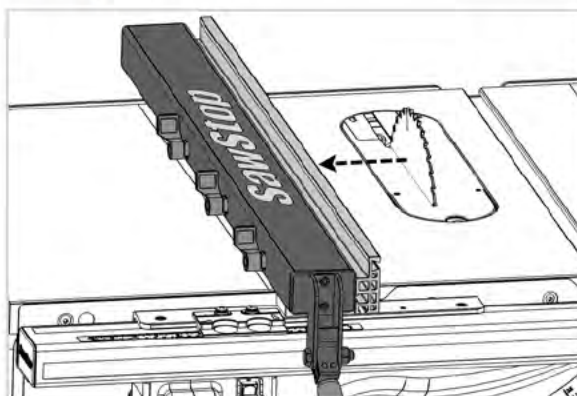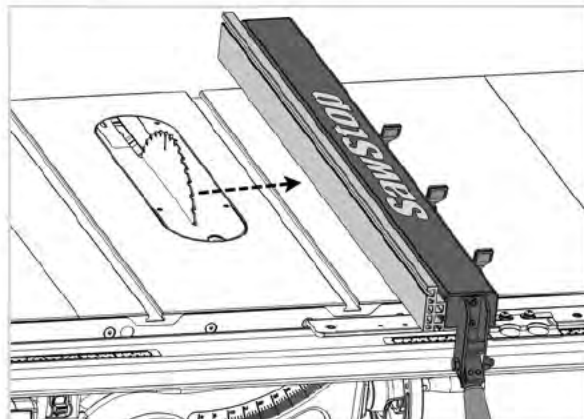


Volg de onderstaande instructies om de configuratie van de geleider om te keren.

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat het verstelbare geleiderblad momenteel aan de linkerkant van het hoofdprofiel van de geleider is gemonteerd (zoals linksboven afgebeeld) en moet worden verplaatst naar de rechterkant van het hoofdprofiel van de geleider (zoals rechtsboven afgebeeld). Als het omgekeerde het geval is, gelden dezelfde instructies voor demontage en montage.

1. Draai alle drie de vergrendelhefbomen (d) linksom om ze te openen en verwijder het verstelbare aluminium blad (e) van het hoofdprofiel van de geleider.

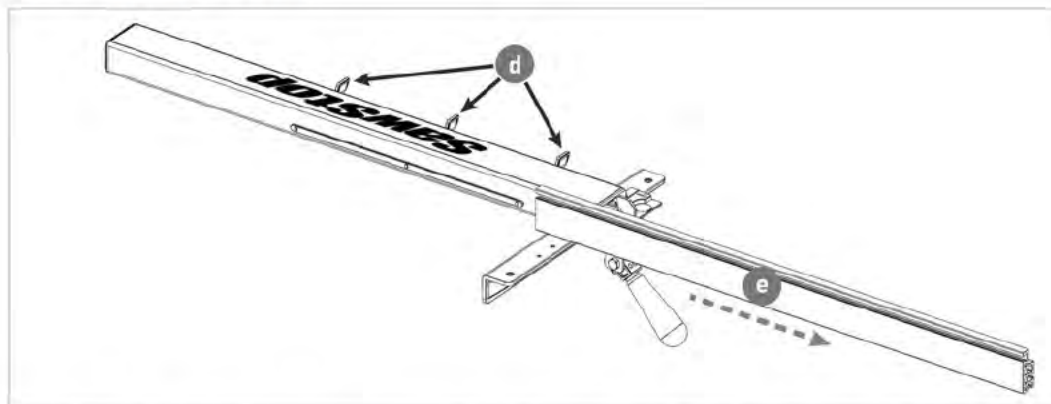

2. Leg het hoofdprofiel van de geleider op zijn zijkant (met de vergrendelhefbomen naar boven) en druk de vergrendelknop tegen het hoofdprofiel van de geleider. Let op de zeskantboutkop die nu zichtbaar is.

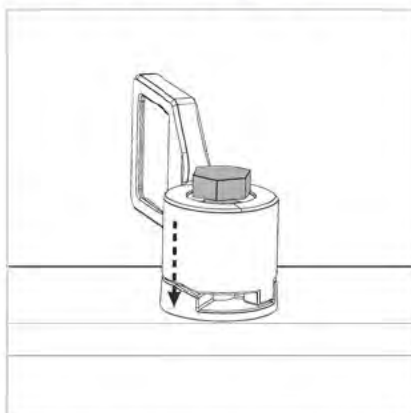


3. Draai de bout linksom om hem uit de constructie te verwijderen. Leg de bout, vergrendelknop, veer en het onderstel apart voor later hergebruik.




4. Herhaal de vorige stap voor de overige twee vergrendelhefbomen. Let op: de vergrendelstang aan de tegenoverliggende zijde van de vergrendelhefbomen zit nu los.
5. Plaats de vergrendelstang aan de rechterkant van het hoofdprofiel van de geleider en lijn de gaten in de vergrendelstang uit met de gaten in het hoofdprofiel van de geleider.



6. Monteer een van de vergrendelhefbomen opnieuw met de bijbehorende bout en veer. Steek deze constructie in een van de gaten aan de linkerkant van de geleider en draai de bout in het gat van de vergrendelstang.

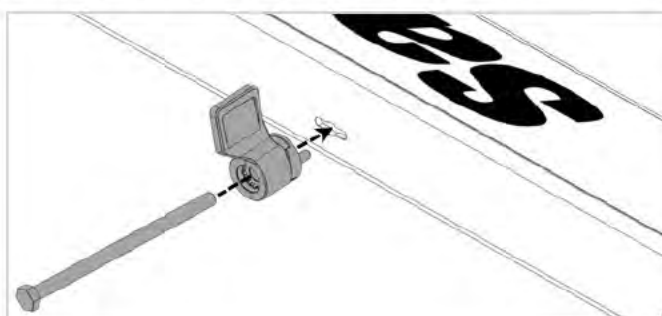

7. Herhaal de vorige stap voor de overige vergrendelknoppen.
8. Verwijder de schroeven en ringen waarmee het afleesvenster hieronder is bevestigd en verplaats het afleesvenster naar de linkerkant van de hoofdbuis van de geleider. Zet het vast met dezelfde schroeven en ringen.

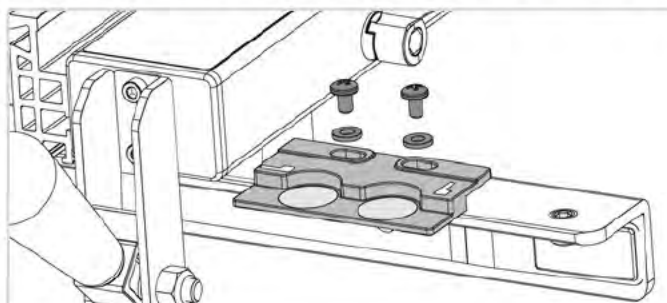


OPMERKING:

Voordat u de schroeven volledig aandraait, voert u de stappen uit om de aanwijzerlijn gelijk te zetten met de liniaal. Zie de instructies on page 14.







OPMERKING:

De betekenis van de symbolen voor hoge en lage geleider boven elk afleesvenster is omgekeerd wanneer deze configuratie wordt gebruikt.

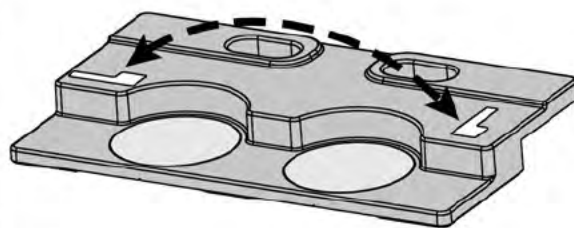

HULPSTUK VOOR GROEVEN

Voor extra veiligheid en functionaliteit kunt u deze horizontale geleider maken als afscherming bij niet-doorlopende zaagsneden (groefzagen). (Opmerking: dit is niet nodig wanneer het SawStop Floating Dust Collection-hulpstuk voor stofafzuiging aan de bovenzijde is geïnstalleerd.)

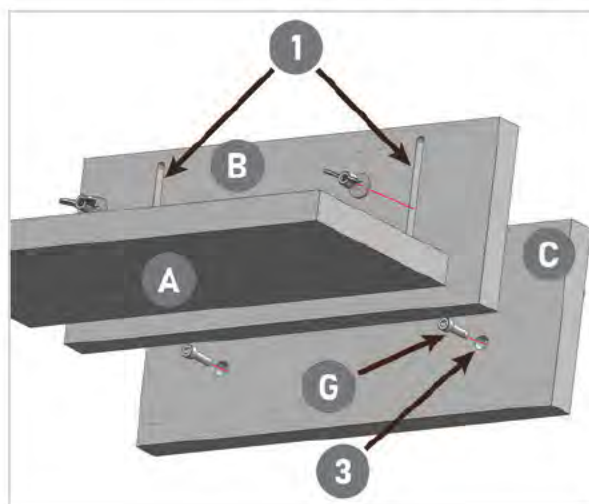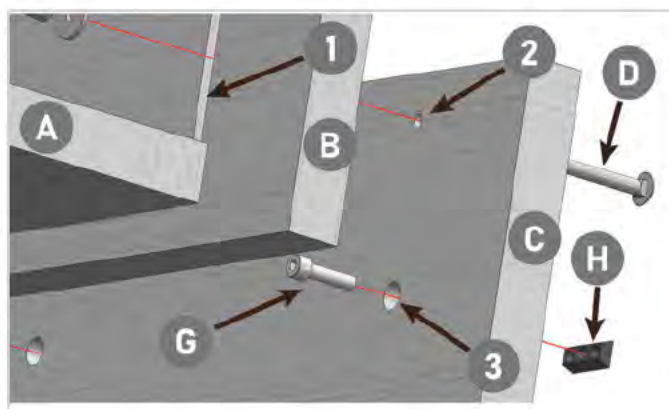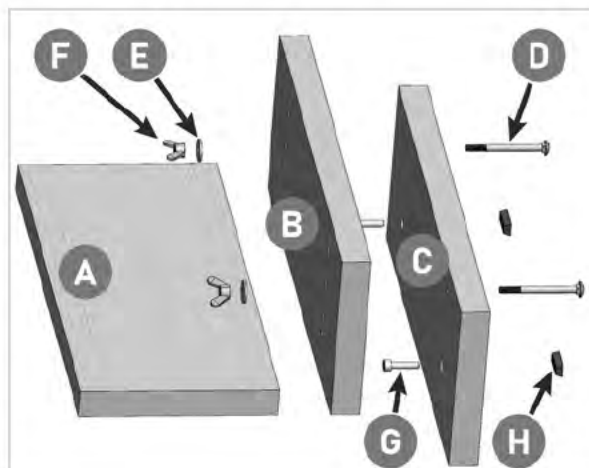
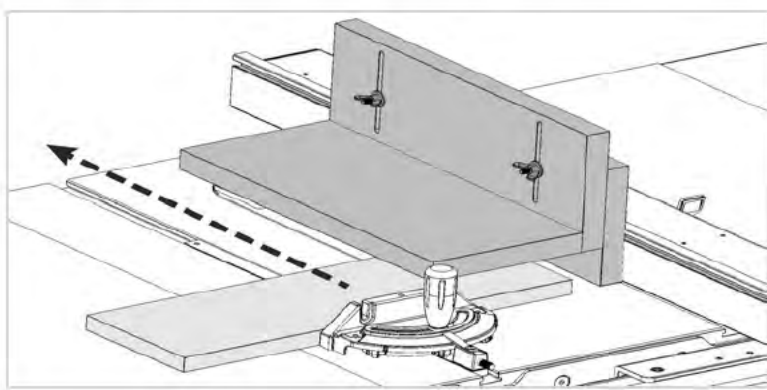


MATERIAALLIJST EN OPMERKINGEN BIJ DE CONSTRUCTIE

ONDERDEEL	SPECIFICATIES	OPMERKINGEN
A. Plank	400 mm x 200 mm x 19 mm	Lijm vast op plank B.
B. Plank	400 mm x 152 mm x 19 mm	(1) Zaag twee verticale sleuven om de diameter van de bouten met vierkante kop (D) te passen.
C. Plank	400 mm x 152 mm x 19 mm	(2) Boor de bovenste gaten in plank C op de diameter van de bouten met vierkante kop (D) en lijn deze uit met de verticale sleuven (1) in plank B. Steek de achterkant van het gat vierkant uit. Dit dient om het vierkante deel van de bouten met vierkante kop (D) op te vangen zodat de bout niet meedraait wanneer de vleugelmoeren (F) worden vastgedraaid. (3) Boor de onderste gaten op de diameter van M6 inbusbouten (G) en lijn deze uit met de zwaluwstaartgroef boven op het verstelbare profiel van de T-Glide Advance-geleider. Verzink deze gaten zodat de kop van de inbusbouten (E) niet boven het oppervlak van de plank uitsteekt.
D. Bouten met vierkante kop	M6 x 70 mm	Aantal 2
E. Ring	M6 x 20 mm buitendiameter	Aantal 2
F. Vleugelmoer	M6	Aantal 2
G. Inbusbout	M6 x 25 mm	Aantal 2: bevestigt plank C aan de fabrieksgeleider met behulp van de zwaluwstaartvormige schuifwiggen (H)
H. Zwaluwstaartvormige schuifwiggen	(Inbegrepen)	Voorzien van M6-inbusbouten (G) om plank C aan de fabrieksgeleider te bevestigen. Zie pagina 1 voor meer informatie over schuifwiggen.

De horizontale geleider monteren

1. Monteer de T-Glide Advance-geleider op uw zaagtafel.
2. Met de zwaluwstaartvormige schuifwippen (H) bevestigd aan plank C zoals afgebeeld en losjes op de M6-inbusbouten (G) gedraaid, schuift u de wiggen in de zwaluwstaartgroef boven op het verstelbare blad van uw T-Glide Advance-geleider.
3. Positioneer plank C tegenover het zaagblad en zet hem vast op het profiel van de geleider door de M6-inbusbouten vast te draaien.
4. Bevestig de rest van de horizontale geleider op plank C met de bouten met vierkante kop, ringen en vleugelmoeren zoals afgebeeld.

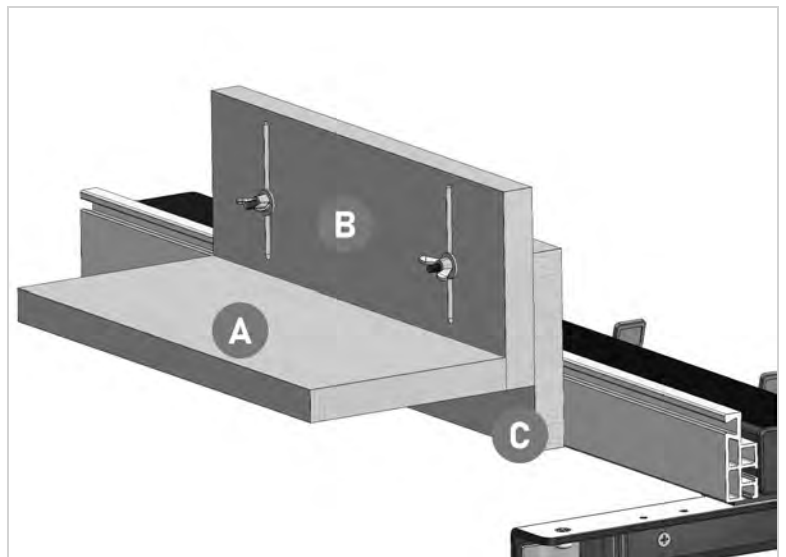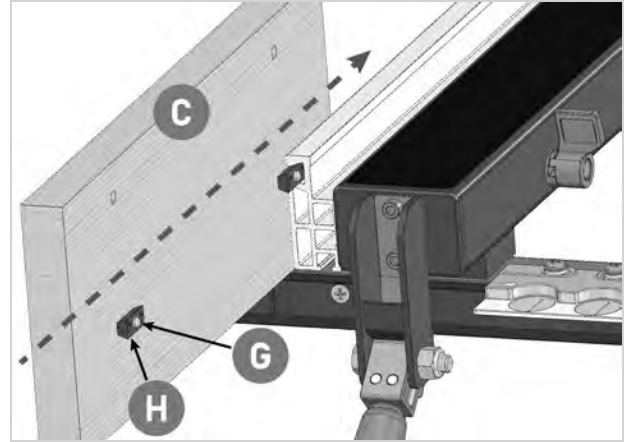

De horizontale geleider gebruiken

Een horizontale geleider kan voor veel toepassingen worden gebruikt, zoals het zagen van taps toelopende stukken of het dupliceren van zaagsneden in een bestaand werkstuk. Het onderstaande voorbeeld beschrijft het gebruik als afscherming bij groefzagen (groef- of sponningzaagsnede).

1. Monteer uw zaagblad of groefzaagstack en stel de gewenste zaaghoogte in.
2. Stel de hoogte van de horizontale geleider zo af dat deze net iets hoger staat dan de dikte van het werkstuk.
 - a. Draai beide vleugelmoeren iets los.
 - b. Schuif de geleider omhoog of omlaag tot de juiste hoogte.
 - c. Draai de vleugelmoeren weer vast.
3. Stel de fabrieksgeleider af op de gewenste zaagbreedte, rekening houdend met de dikte van plank C. De horizontale geleider moet het zaagblad afdekken om de beoogde veiligheid te bieden.
4. Voer de groefzaagsnede uit door het werkstuk langs plank C te geleiden (het deel van de hulpconstructie dat aan de fabrieksgeleider is bevestigd).

OPMERKINGEN



OPMERKINGEN



USA/CANADA

SawStop, LLC

11555 SW Myslony St,
Tualatin, OR 97062 USA

SawStop.com/support

Service@SawStop.com
(503) 582-9934

Parts available for purchase at SawStop.com

EUROPE/UK

TTS Europe SE

Wertstrasse 20
73240 Wendlingen a.N., DE

UK Regulatory

Authorised Rep Compliance Ltd., ARC House,
Thurnham, Lancaster, LA2 0DT, UK.

SawStop.eu/support

SupportEurope@SawStop.com

AUSTRALIA

Carbatec.com.au/contact

customercare@carbatec.com.au