



Model TSA-FOT-I

FOLDING OUTFEED TABLE GEBRUIKERSHANDEIDING



85-008180-00
Rev B - okt 2025

INHOUDSOPGAVE

SPECIFICATIES EN CONFIGURATIEOPTIES	3
INHOUD PAKKET	4
MONTAGE-INSTRUCTIES	6
INSTALLEREN MET VLEUGEL	17
INSTALLEREN ZONDER VLEUGEL	27
DE OPKLAPBARE AFVOERTAFEL OPKLAPPEN	36
INSTALLEREN MET STOF AFZUIGING BOVEN ARM	37

Copyright SawStop, LLC
Alle rechten voorbehouden

Vertaling van de originele instructies – opklapbare afvoertafel

Updates voor deze handleiding en aanvullende gerelateerde documentatie zoals
explosietekeningen en onderdelenlijsten zijn beschikbaar op SawStop.eu of SawStop.uk



www.SawStop.eu/support

EN - Additional translations of this manual are available from the above URL.

IT - Ulteriori traduzioni di questo manuale sono disponibili all'URL sopra indicato.

NL - Bijkomende vertalingen van deze handleiding zijn beschikbaar via de bovenstaande URL.

SV - Ytterligare översättningar av denna bruksanvisning är tillgängliga via ovanstående URL.

FI - Oppaan muita käännöksiä on saatavilla yllä olevasta URL-osoitteesta.

DA - Der kan findes yderligere oversættelser af denne vejledning på ovennævnte webadresse.

NB - Ytterligere oversettelser av denne håndboken er tilgjengelige på ovenstående
internettadresse.

PT - Traduções adicionais deste manual estão disponíveis no URL acima.

CS - Další překlady tohoto návodu jsou k dispozici na výše uvedené adrese URL.


PL - Dodatkowe tłumaczenia tej instrukcji dostępne są pod powyższym adresem WWW.




SPECIFICATIES EN CONFIGURATIEOPTIES

! BELANGRIJK:

Als u zowel de **opklapbare afvoertafel van SawStop** en een **verstektafel van SawStop (TSA-SA48 of TSA-SA70)** hebt aangeschaft, installeer dan eerst de verstektafel. Het verwijderen van de linker uitbreidingsvleugel van uw zaag is een van de configuratieopties bij de installatie van een SawStop-verstektafel. De keuze voor uw gewenste configuratie van de verstektafel bepaalt of u in deze handleiding de montage-instructies voor een configuratie **MET VLEUGEL** of **ZONDER VLEUGEL** moet volgen.

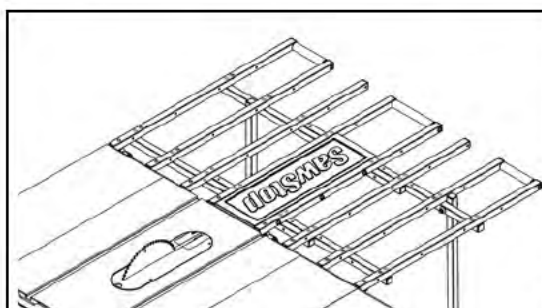

Met vleugel

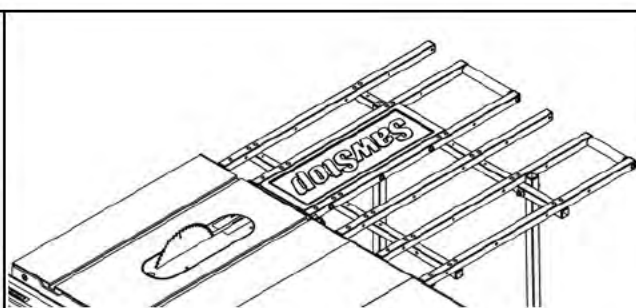

Zonder vleugel

i OPMERKING:


Als u zowel de **opklapbare afvoertafel van SawStop** als het **stofafzuigsysteem boven de arm van SawStop** installeert, voltooi dan eerst de installatie van de opklapbare afvoertafel. Lees ook de relevante instructies op page 37 in deze handleiding.

PRODUCTSPECIFICATIES

Afmetingen afvoertafel	44 1/4" x 32 1/8" (1124 mm x 816 mm) met linker uitbreidingsvleugel GEÏNSTALLEERD 31 3/4" x 32 1/8" (806,5 mm x 816 mm) met linker uitbreidingsvleugel VERWIJDERD
Compatibiliteit zaag en geleidersysteem	Professional Cabinet Saw met T-Glide Advance-geleider
Netto gewicht	37 lbs (16,8 kg)
Draagvermogen	250 lbs (113 kg)

INHOUD PAKKET

Voordat u begint met de installatie van de opklapbare afvoertafel, zoekt u de montagesets voor de opklapbare afvoertafel en de achterrail en versteksteunen van uw zaagtafel op. Alle bevestigingsmaterialen die nodig zijn voor de installatie van de opklapbare afvoertafel bevinden zich in de montagesets en worden meegeleverd. Pak de onderdelen voorzichtig uit en controleer of u alle onderstaande onderdelen hebt ontvangen.

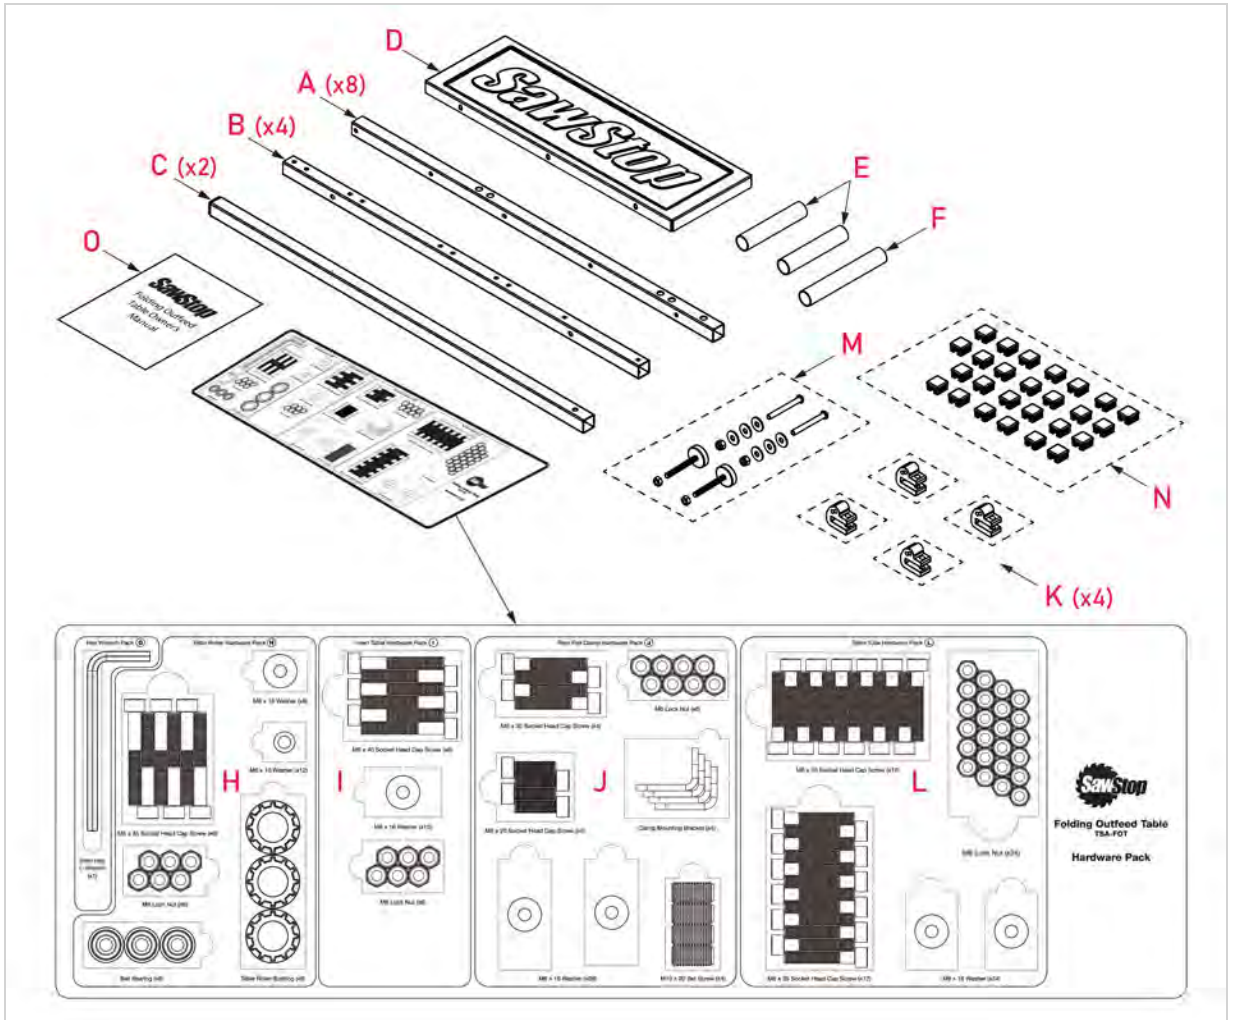



OPMERKING:


De letters en nummers die de hoofdonderdelen en bevestigingsmaterialen aanduiden, worden ook gebruikt op de montagesets en in de montage-instructies die op de volgende pagina beginnen. Tijdens de montage kan het handig zijn om regelmatig naar deze pagina terug te verwijzen.

- A. Tafelbuis (8)
- B. Tafelsteunbuis (4)
- C. Steunpoot (2)
- D. Tafelinzetstuk (1)
- E. Kleine tafelrol (2)
- F. Grote tafelrol (1)
- G. 5 mm inbussleutel
- H. Montageset voor tafelrol:
 - 1. M6 x 45 cilinderkop-inbusbout (6)
 - 2. M6 x 10 ring (12)
 - 3. Kogellager (6)
 - 4. Bus voor tafelrol (6)
 - 5. M6 x 16 ring (6)
 - 6. M6 borgmoer (6)
- I. Montageset voor tafelinzetstuk:
 - 1. M6 x 40 cilinderkop-inbusbout (6)
 - 2. M6 x 16 ring (12)
 - 3. M6 borgmoer (6)
- J. Montageset klem achterrail:
 - 1. M6 x 20 cilinderkop-inbusbout (4)
 - 2. M6 x 35 cilinderkop-inbusbout (4)
 - 3. M10 x 20 stelschroef (4)
 - 4. M6 x 16 ring (36)
 - 5. M6 borgmoer (8)
 - 6. Montagebeugel voor klem (4)
- K. Klem achterrail set (4):
 - 1. Klem achterrail (1)
- L. Montageset voor tafelbuis:
 - 1. M6 x 35 cilinderkop-inbusbout (24)
 - 2. M6 x 16 ring (24)
 - 3. M6 borgmoer (24)
- M. Montageset voor steunpoot (1):
 - 1. M8 x 70 cilinderkop-inbusbout (2)
 - 2. M8 x 20 ring (6)
 - 3. M8 x 9 borgmoer (2)
 - 4. M8 inbusbout (2)
 - 5. Stelvoet (2)
- N. Buiseindkappenset (1):
 - 1. Buiseindkap (26):
- O. Handleiding

MONTAGE-INSTRUCTIES

BENODIGD:	Montageset voor tafelrol (H)	5 mm inbussleutel
	Montageset voor tafelinzetstuk (I)	10 mm steeksleutel

De eerste stap bij het monteren van de opklapbare afvoertafel is het monteren van de drie tafelrollen (E en F) (zie onderdelenlijst op page 4) en het bevestigen van twee tafelbuizen (A) aan elke tafelrol. Zie de afbeelding hieronder van een van de tafelbuizen (A). Let op het enkele gat (U) aan het linker uiteinde. Dit enkele gat komt het dichtst bij de zaagtafel. De dubbele gaten worden gebruikt om de tafelbuizen (A) aan de tafelsteunbuizen (B) te bevestigen en de enkele gaten worden gebruikt om de klemmen van de achterrail (K) te monteren. Naarmate u de volgende montageschappen doorloopt, kan het handig zijn om regelmatig naar deze afbeelding terug te verwijzen.

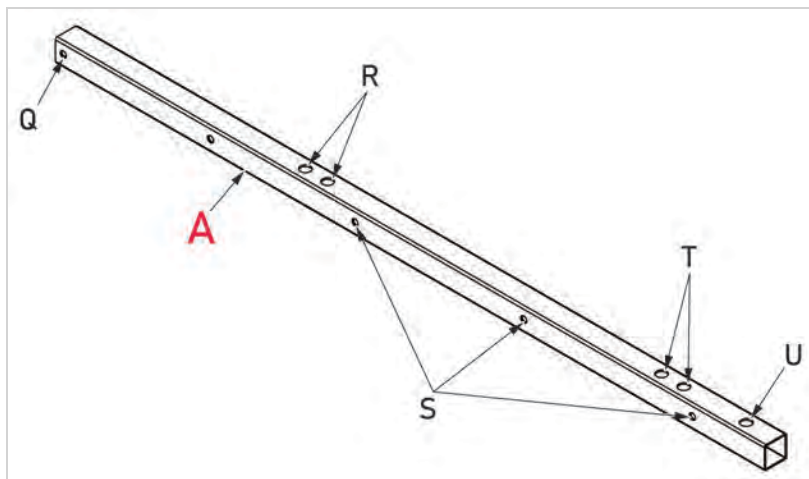

- Q. Montagegat voor tafelrol
- R. Montagegaten voor tafelsteunbuis
- S. Montagegaten voor tafelinzet
- T. Montagegaten voor tafelsteunbuis
- U. Montagegat voor klem achterrail

De montagegaten voor de tafelsteunbuizen en de gaten voor de klemmen aan de bovenzijde van elke tafelbuis zijn groter dan de overeenkomstige gaten aan de onderzijde van de tafelbuizen. Dit maakt het mogelijk cilinderkop-inbusbouten in te brengen om de tafelbuizen aan de tafelsteunbuizen te bevestigen. Niet alle dubbele gaten worden gebruikt om de tafelbuizen aan de tafelsteunbuizen te bevestigen; verschillende gaten worden gebruikt voor verschillende configuraties.


In beide zijden van elke tafelbuis zitten vijf enkele gaten: de gaten die het verst van de klemgaten liggen worden gebruikt om een tafelrol aan de tafelbuis te bevestigen, en worden niet in elke tafelbuis gebruikt.

De achterste drie gaten aan elke zijde van de tafelbuizen worden gebruikt voor de montage van de tafelinzet.


1. Leg twee tafelbuizen (A) op een vlak oppervlak, bijvoorbeeld een werkbank, met de vijf grotere montagegaten voor de tafelsteunbuis aan de onderzijde en de montagegaten voor de rollen aan de zijkanten.

Steek een M6 x 45 cilinderkop-inbusbout (H1) door een M6 x 16 ring (I2), daarna door de rollermontagegaten in een van de tafelbuizen (A) (met de kop van de cilinderkop-inbusbout aan de zijde die van de andere tafelbuis af wijst). Plaats vervolgens twee M6 x 10 ringen (H2), een kogellager (H3) en een M6 borgmoer (H6) op de zeskantbouten. Gebruik een 5 mm inbusleutel en een 10 mm steeksleutel om de borgmoer vast te draaien.


Herhaal dit proces voor de andere tafelbuis (A). U hebt nu twee tafelbuizen (A) met de grotere montagegaten voor de tafelsteunbuis aan de onderzijde, de boutkoppen (H1) die van elkaar af wijzen en de kogellagers (H3) tussen de tafelbuizen.

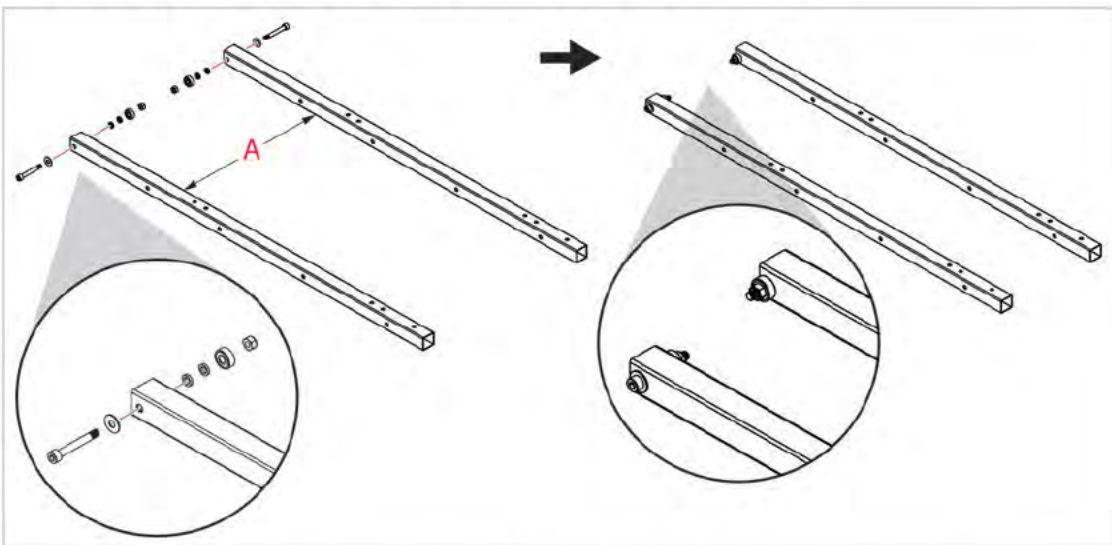

2. Druk een tafelrolbus (H4) in elk uiteinde van de grote tafelrol (F) en druk vervolgens de andere zijde van een van de tafelrolbussen (H4) op een van de kogellagers (H3) die u eerder aan een tafelbuis (A) hebt bevestigd. Bevestig de grote tafelrol nog niet aan het andere kogellager.

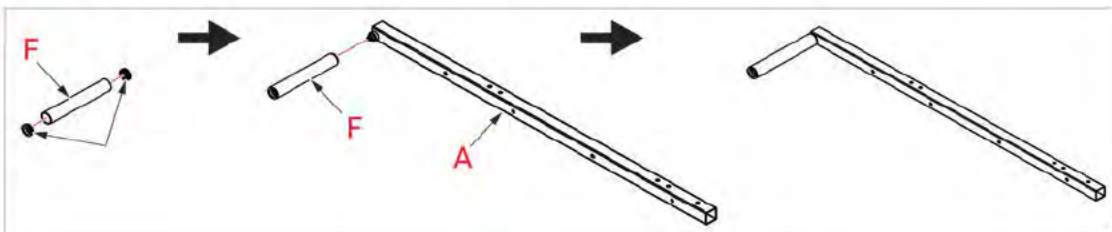


3. Plaats de tafelinzet (D) tussen de tafelbuizen (A), met de tekst 'SawStop' aan de onderzijde. De drie montagegaten in de zijkant van de tafelinzet komen overeen met de drie montagegaten voor de tafelinzet in de tafelbuis die aan de grote tafelrol (F) is bevestigd.

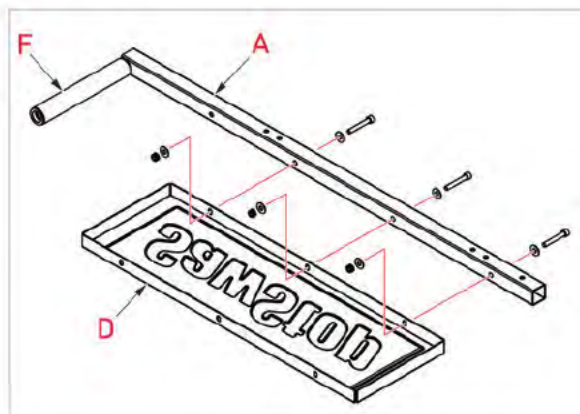

Wees voorzichtig bij het positioneren van de tafelinzet (D), omdat deze nog niet aan de buizen is bevestigd en kan vallen of de tafelbuizen kan bekrassen. Steek een M6 x 40 cilinderkop-inbusbout (I1) door een M6 x 16 ring (I2), daarna door een van de zichtbare montagegaten in de tafelbuis en de tafelinzet. Zet de bout vast met een tweede M6 x 16 ring (I2) en een M6 borgmoer aan het uiteinde van de bout. Gebruik een 5 mm inbussleutel en een 10 mm steeksleutel om de borgmoer (I3) vast te draaien.

Herhaal dit proces voor de andere twee zichtbare montagegaten in de tafelbuis die is bevestigd aan de grote tafelrol en de tafelinzet.

4. Schuif de tweede tafelbuis (A) met het andere kogellager (H3) naar de tafelinzet (D) en de grote tafelrol (F) en druk het kogellager in het open uiteinde van de tafelrolbus in de grote tafelrol.

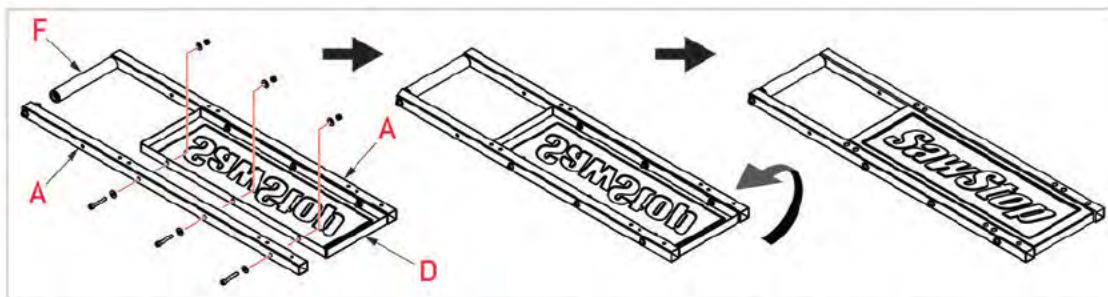

Lijn de drie montagegaten voor de tafelinzet in de tafelbuis (A) uit met de resterende drie montagegaten in de tafelinzet (D). Steek een M6 x 40 cilinderkop-inbusbout (I1) door een M6 x 16 ring (I2), daarna door een van de zichtbare montagegaten in de tafelbuis (A) en de tafelinzet (D). Zet de bout vast met een tweede M6 x 16 ring (I2) en een M6 borgmoer (I3)

aan het uiteinde van de bout. Gebruik een 5 mm inbusleutel en een 10 mm steeksleutel om de borgmoer vast te draaien.


Herhaal dit proces voor de andere twee zichtbare montagegaten.

Draai het geheel om, zodat de grote montagegaten voor de tafelsteunbuis en de tekst 'SawStop' bovenop liggen. Gebruik een rei om te controleren dat het bovenoppervlak van de tafelinzet (D) niet boven de bovenzijde van de tafelbuizen (A) uitsteekt. Indien nodig maakt u de zes M6 borgmoeren (I3) los en stelt u de hoogte van de tafelinzet ten opzichte van de tafelbuizen af. Draai daarna de borgmoeren weer vast. Leg de tafelbuizen met de tafelinzet en de grote tafelrol opzij.

5. Leg twee extra tafelbuizen (A) op een vlak oppervlak, met de grotere montagegaten voor de tafelsteunbuis boven en de montagegaten voor de tafelrollen aan de zijkanten. Steek een M6 x 45 cilinderkop-inbusbout (H1) door een M6 x 16 ring (H5), daarna door de rollermontagegaten in een van de tafelbuizen (met de kop van de cilinderkop-inbusbout aan de zijde die van de andere tafelbuis af wijst). Plaats vervolgens twee M6 x 10 ringen (H2), een kogellager (H3) en een M6 borgmoer (H6). Gebruik een 5 mm inbusleutel en een 10 mm steeksleutel om de borgmoer vast te draaien.

Herhaal dit proces voor de andere tafelbuis (A).

U hebt nu twee tafelbuizen met de vijf grotere montagegaten voor de tafelsteunbuis boven, de boutkoppen die van elkaar af wijzen, en de kogellagers tussen de tafelbuizen.

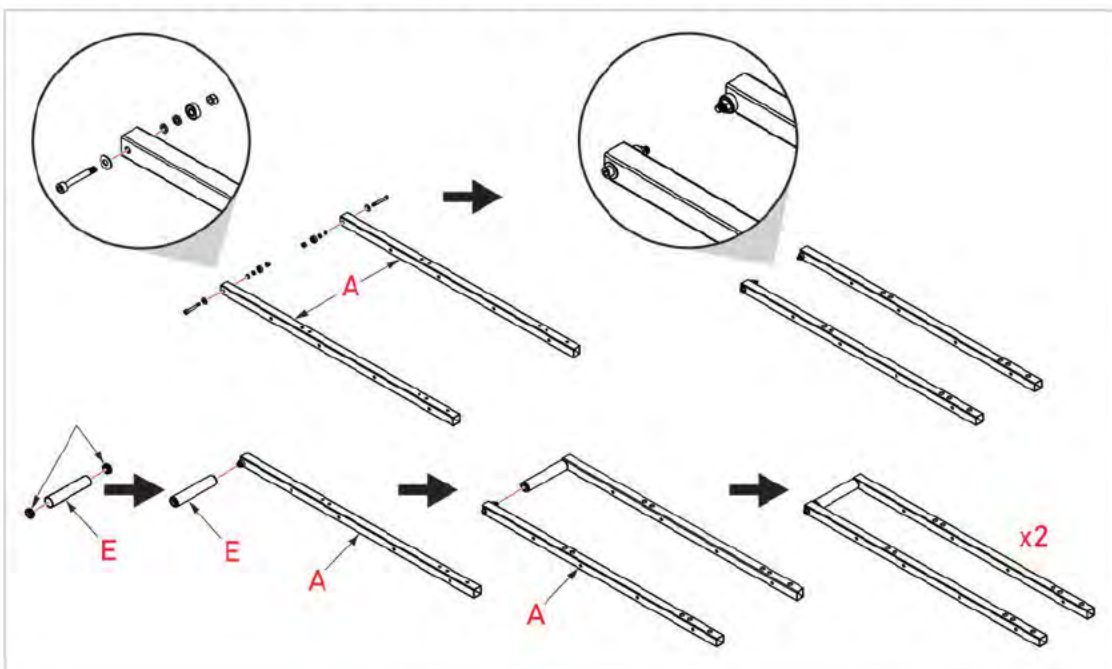

Druk een tafelrolbus in elk uiteinde van een kleine tafelrol (E) en plaats deze vervolgens tussen de twee kogellagers die u zojuist aan de twee tafelbuizen hebt bevestigd. Druk de kogellagers in de tafelrolbussen.




ALLEEN VOOR CONFIGURATIE MET VLEUGEL:

Herhaal dit proces met twee extra tafelbuizen (A) en de resterende kleine tafelrol (E). Leg de tafelbuizen met de kleine tafelrollen opzij.



BELANGRIJK:


Voordat u verdergaat, moet u uw schulpgeleider helemaal naar de zijkant verplaatsen of tijdelijk verwijderen, zodat deze de installatie van de opklapbare afvoertafel niet belemmert.

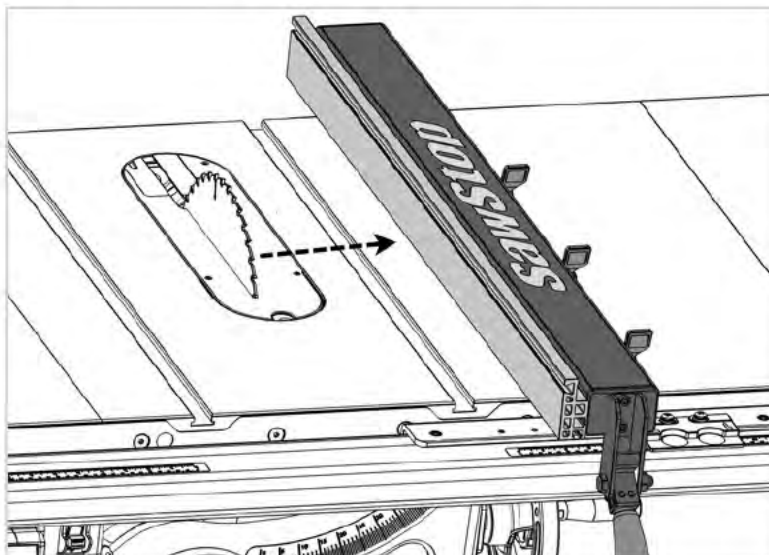

BENODIGD: Montageset klem achterrail (J) 5 mm inbussleutel
Set klemmen achterrail (K) 10 mm steeksleutel

6. Gebruik een 5 mm inbussleutel om een M10 x 20 stelschroef (J3) ongeveer halverwege in het schroefdraadgat in de onderzijde van een achterrailklem te draaien. Het niet-zeskantige uiteinde van de stelschroef moet omhoog steken richting de bovenkant van de klem, omdat dit tegen de achterrail van de zaagtafel komt.

Steek een M6 x 35 cilinderkop-inbusbout (J2) door het gat in de korte zijde van een klembeugel (J6), daarna door een M6 x 16 ring (J4) en het bovenste gat in de achterrailklem. Plaats ten slotte een tweede M6 x 16 ring (J4) en een M6 borgmoer (J5) op het uiteinde van de bout.

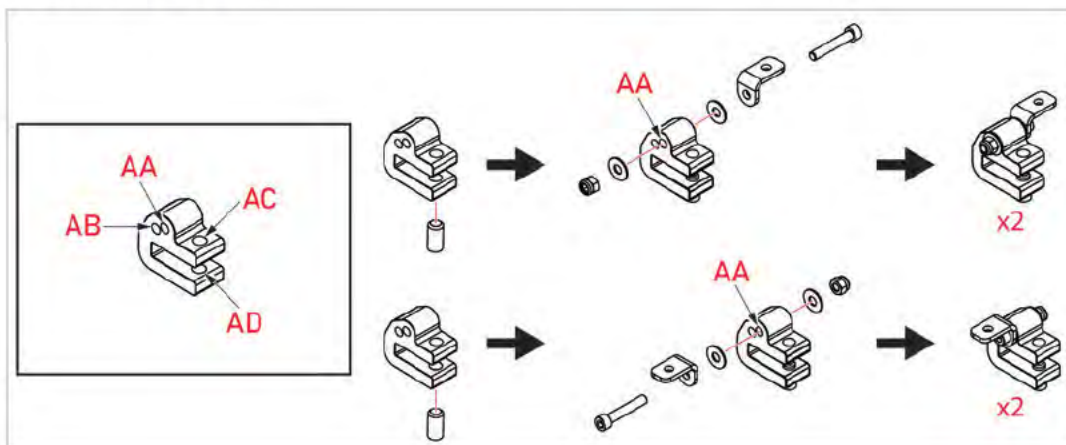

AA. Bovenste gat AB. Onderste gat AC. Gat in bovenzijde klem AD. Gat in onderzijde klem



ALLEEN VOOR CONFIGURATIE MET VLEUGEL:

Monteer een tweede achterrailklem exact zoals hierboven beschreven.

Monteer nog twee achterrailklemmen, maar met de M6 x 1,0 x 35 cilinderkop-inbusbout (J2) in de tegenovergestelde richting, zodat de klembeugel (J6) zich aan de andere kant van de achterrailklem (K1) bevindt. Gebruik een 5 mm inbussleutel en een 10 mm steeksleutel om de borgmoeren vast te draaien.



BELANGRIJK:


Draai de borgmoeren niet te strak aan. De klembeugels moeten kunnen zwenken ten opzichte van de achterrailklemmen.

7. Plaats een van de achterrailklemmen (K1) naast een van de tafelbuizen (A) die aan de tafelinzet (D) zijn bevestigd, zodat de opening in de achterrailklem (de zijde met de stelschroef) van de grote tafelrol (F) af wijst en de klembeugel (J6) onder de tafelbuis doorloopt. Lijn het gat in de bovenkant van de klembeugel uit met de bevestigingsgaten in de tafelbuis, zodat de klembeugel onder de tafelbuis doorloopt maar de achterrailklem niet.

Steek een M6 x 20 cilinderkop-inbusbout (J1) naar beneden door de grote en kleine bevestigingsgaten in de tafelbuis, vervolgens door drie M6 x 16 ringen (J4) en het gat in de bovenkant van de klembeugel (J6). Plaats vervolgens nog vier M6 x 16 ringen (J4) en een

M6 borgmoer (J5). Gebruik een 5 mm inbusleutel en een 10 mm steeksleutel om de borgmoer vast te draaien.

Herhaal dit proces voor de tabelbuis die aan de andere zijde van de tafelinzet is bevestigd. De achterrailklemmen moeten van elkaar af wijzen.

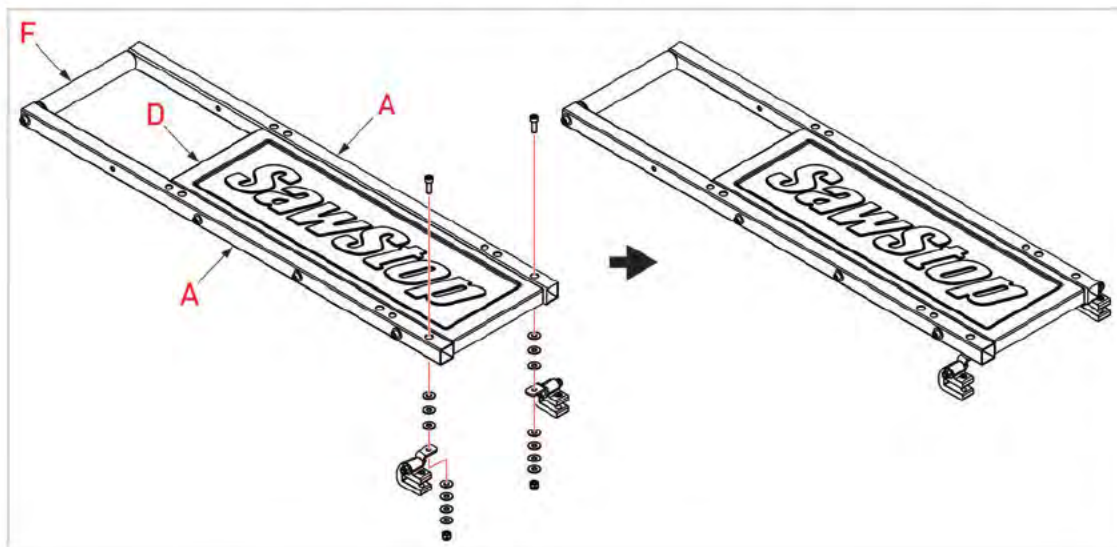


OPMERKING:

Voor de overige twee achterrailklemmen* is op dit moment geen procedure nodig, omdat u eerst de hoogte van de tabelbuizen ten opzichte van de zaagtafel moet controleren (en eventueel afstellen).

Bij de configuratie MET VLEUGEL zijn er twee achterrailklemmen, bij de configuratie ZONDER VLEUGEL slechts één.

BENODIGD: Set buiseindkappen (N) 10 mm steeksleutel
5 mm inbussleutel


8. Plaats een buiseindkap in de open uiteinden van beide tafelbuizen die aan de tafelinzet zijn bevestigd.

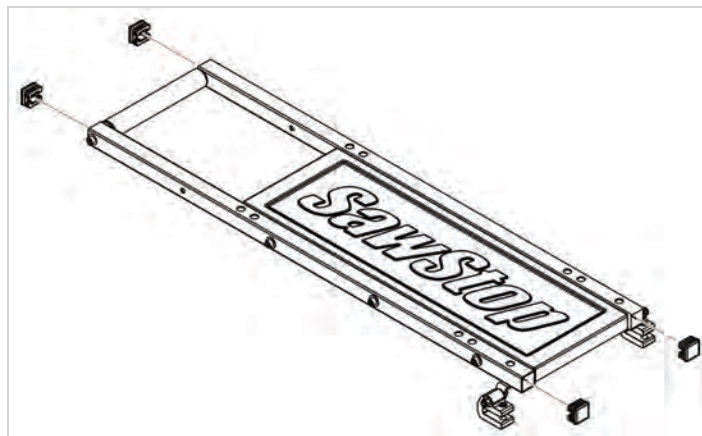

9. Schuif de twee achterrailklemmen (K1) op de achterrail van de zaagtafel en gebruik een 5 mm inbussleutel om de M10 x 20 stelschroeven (J3) tegen de achterrail vast te draaien.

Kantel de tafelinzet en de bevestigde tafelbuizen omhoog totdat de bovenkanten van de tafelinzet en de tafelbuizen evenwijdig zijn met de bovenkant van de zaagtafel.

Leg een rei over een van de tafelbuizen zodat deze ook over de bovenkant van de zaagtafel uitsteekt. Het bovenoppervlak van de tabelbuis moet gelijk liggen met of net onder de bovenkant van de zaagtafel. De hoogte van de tafelbuizen ten opzichte van de zaagtafel kan worden aangepast door het aantal M6 ringen (J4) boven en onder de klembeugels te veranderen.

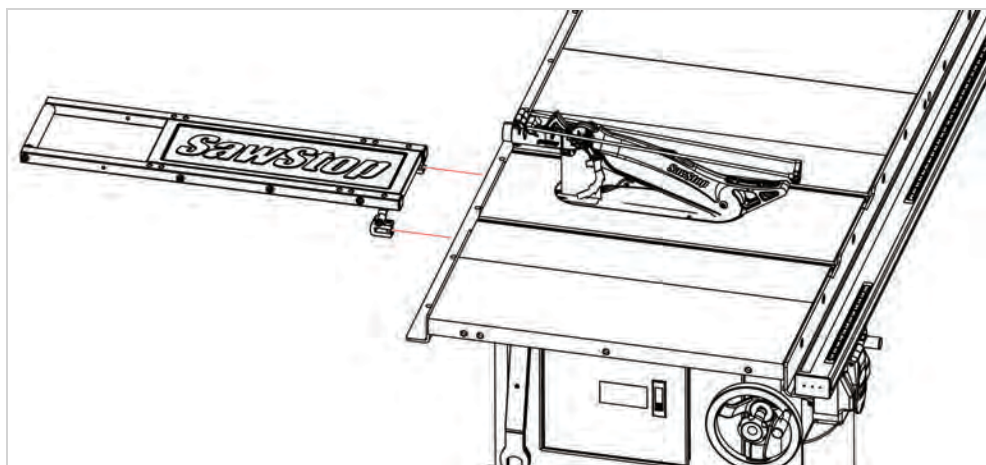

Als een tafelbuis boven de zaagtafel uitsteekt, gebruik dan een 5 mm inbussleutel en een 10 mm steeksleutel om de M6 borgmoer (J5) los te maken waarmee de klembeugel (J6) aan de tafelbuis (A) is bevestigd. Verplaats een van de ringen van boven de klembeugel naar onder de klembeugel, plaats de oorspronkelijke vier ringen weer onder de klembeugel en de M6 borgmoer, en draai de borgmoer weer vast. Als een tafelbuis daarentegen te laag zit ten opzichte van de zaagtafel, verplaats dan een van de ringen van onder de klem naar boven de klem.

Controleer opnieuw de uitlijning en verplaats indien nodig meer ringen. Herhaal deze afstelling voor de klem aan de andere zijde van de tafelinzet. Controleer opnieuw beide tafelbuizen om te zorgen dat ze correct uitgelijnd zijn.

Gebruik een 5 mm inbussleutel om de stelschroeven los te draaien en verwijder de achterrailklemmen van de achterrail.

Zet het geheel apart.

10. Plaats een van de twee resterende achterrailklemmen (K1) tussen een van de sets tafelbuizen (A) die zijn bevestigd aan een kleine tafelrol (E).



ALLEEN VOOR CONFIGURATIE MET VLEUGEL:

Plaats een van de twee resterende achterrailklemmen (K1) tussen een van de sets tafelbuizen (A) die zijn bevestigd aan een kleine tafelrol (E).



ALLEEN VOOR CONFIGURATIE ZONDER VLEUGEL:

Plaats de resterende achterrailklemmen (K1) tussen een van de sets tafelbuizen (A) die zijn bevestigd aan een kleine tafelrol (E).

Richt de klem zo uit dat de achterrailklem zich tussen de tafelbuizen bevindt, de klembeugel (J6) onder een van de tafelbuizen (A) doorloopt en het open uiteinde van de klem van de kleine tafelrol af wijst.

Lijn het gat in de bovenkant van de klembeugel (J6) uit met de bevestigingsgaten in het uiteinde van de tafelbuis. Steek een M6 x 20 cilinderkop-inbusbout (J1) naar beneden door de bevestigingsgaten in de tafelbuis, vervolgens door hetzelfde aantal M6 x 16 ringen (J4) dat u in de vorige stap hebt gebruikt tussen de klembeugel en de tafelbuis met de tafelinzet, daarna door het gat in de klembeugel (J6) en hetzelfde aantal M6-ringen (J4) dat u in de vorige stap hebt gebruikt tussen de klembeugel en de borgmoer. Bevestig de ringen ten slotte met een M6 borgmoer (J5). Gebruik een 5 mm inbussleutel en een 10 mm steeksleutel om de borgmoer vast te draaien.




ALLEEN VOOR CONFIGURATIE MET VLEUGEL:

Herhaal dit proces met de laatste achterraalklem en de set tafelbuizen die is bevestigd aan de resterende kleine tafelrol. De twee constructies met de kleine tafelrollen moeten elkaars spiegelbeeld zijn. Bij de ene constructie moet de achterraalklem op de linker tafelbuis zitten (vanuit gebruikersperspectief), en bij de andere constructie op de rechter tafelbuis (zie afbeelding hierboven).



ALLEEN VOOR CONFIGURATIE ZONDER VLEUGEL:

Negeer dat deze subconstructie dubbel is afgebeeld in de onderstaande afbeelding. Voor de configuratie zonder vleugel is slechts één zo'n constructie nodig.

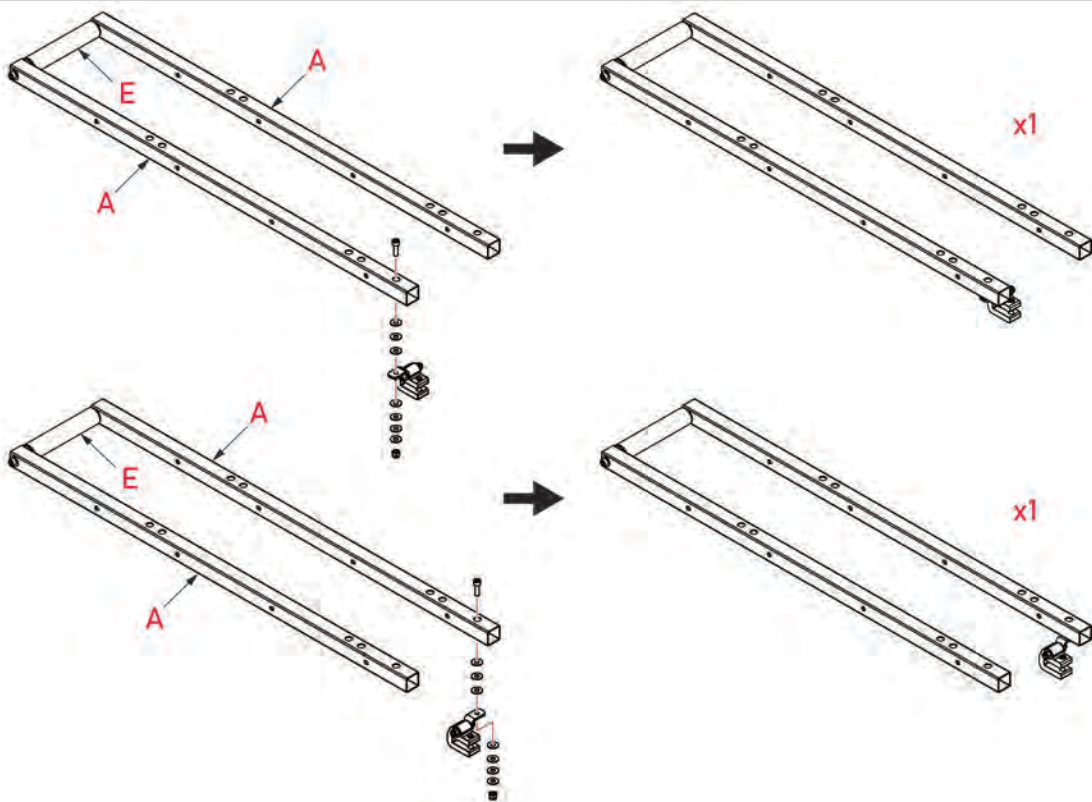

11.



ALLEEN VOOR CONFIGURATIE MET VLEUGEL:


Plaats een buiseindkap (N1) in de open uiteinden van de vier tafelbuizen (A) die aan de twee kleine tafelrollen (E) zijn bevestigd en in de open uiteinden van de resterende twee losse tafelbuizen (niet bevestigd aan tafelrollen).



ALLEEN VOOR CONFIGURATIE ZONDER VLEUGEL:

Plaats een buiseindkap in de open uiteinden van de twee tafelbuizen (A) die aan de kleine tafelrol (E) zijn bevestigd en in de open uiteinden van twee losse tafelbuizen (niet bevestigd aan tafelrollen).

Extra eindkappen worden later geïnstalleerd.

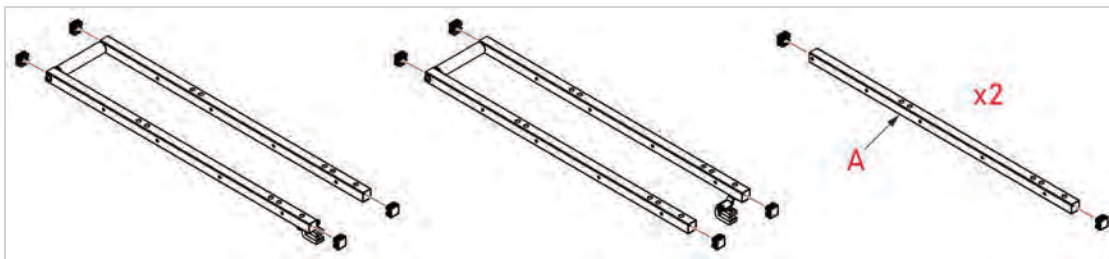

ALLEEN VOOR CONFIGURATIE MET VLEUGEL:

Ga door met stap 12 on page 17 .



ALLEEN VOOR CONFIGURATIE ZONDER VLEUGEL:


Ga door met stap 12 on page 27 .

INSTALLEREN MET VLEUGEL



Na het voltooien van de gemeenschappelijke stappen (1-11), gaat u verder met de onderstaande instructies om de installatie van uw opklapbare afvoertafel af te ronden als uw gekozen configuratie de linker uitbreidingsvleugel op de zaag laat zitten. U vindt meer informatie hierover op pagina 1.


- Plaats de vier tafelsteunbuizen (B) op de vloer achter uw zaagtafel en lijn ze uit zoals afgebeeld. Om de tafelsteunbuizen uit te lijnen plaatst u twee buizen naast elkaar, met de tien montagegaten voor de tafelbuizen aan de boven- en onderkant en de twee montagegaten voor de steunpoten aan de zijkanten.

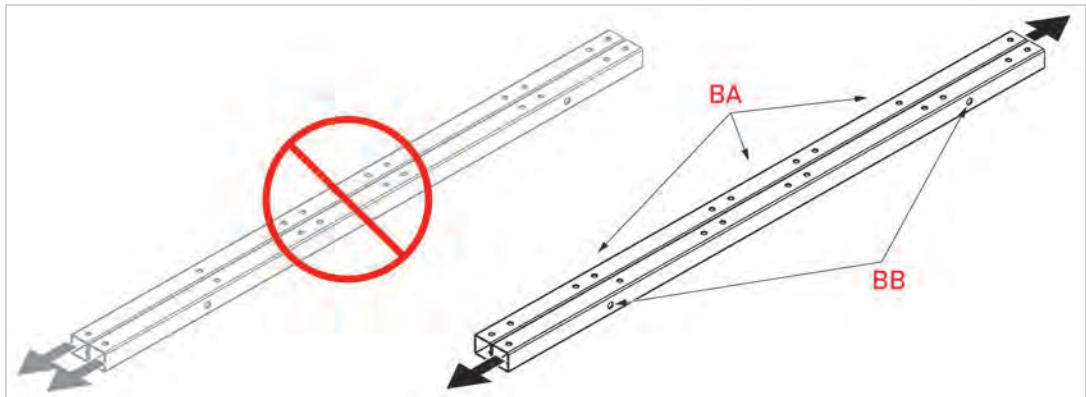

BA. Montagegaten tafelbuis

BB. Montagegaten steunpoot

Als alle montagegaten op één lijn liggen, draai dan een van de buizen 180 graden zodat alleen de montagegaten aan de uiteinden uitgelijnd zijn. Schuif vervolgens de tafelsteunbuizen ten opzichte van elkaar totdat de niet-overlappende delen van elke buis drie montagegaten hebben en vier montagegaten van elke buis overlappen, zoals aangegeven met de rode cirkels hieronder.

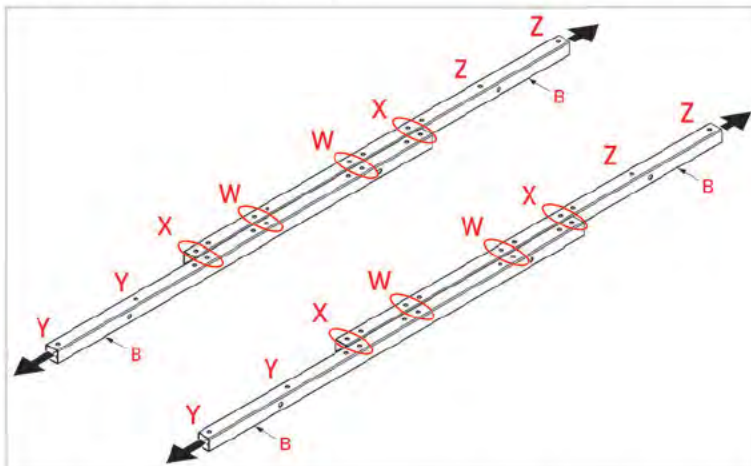

Wanneer de montagegaten zijn uitgelijnd, positioneert u de twee tafelsteunbuizen zo dat de buis die naar rechts uitsteekt (vanuit gebruikersperspectief) verder van de zaagtafel af staat dan de tafelsteunbuis die naar links uitsteekt.


Herhaal dit proces voor de andere twee tafelsteunbuizen.

BENODIGD:	Montageset voor tafelbuis (L)	10 mm steeksleutel
	5 mm inbus sleutel	

- Positioneer de twee tafelbuizen (A) die aan de tafelinzet (D) zijn bevestigd dwars over de vier tafelsteunbuizen (B), in het midden van de overlappende delen van de tafelsteunbuizen, met de tafelinzet en de achterraillklemmen aan het uiteinde dat het dichtst bij de zaagtafel zit.

Lijn de montagegaten in de tafelbuizen uit met de twee sets uitgelijnde gaten in het midden van de overlappende delen van de tafelsteunbuizen (aangegeven als gaten "W" in de afbeelding op de volgende pagina). Steek een M6 x 35 cilinderkop-inbusbout (L1) door een van de zichtbare montagegaten in een van de tafelbuizen (A) en tafelsteunbuizen (B). Zet de cilinderkop-inbusbout vast met een M6 x 16 ring (L2) en een M6 borgmoer (L3). Draai de borgmoer op dit moment nog niet volledig vast.

Herhaal dit proces voor de overige zeven montagegaten van de tafelsteunbuizen in de tafelbuizen die aan de tafelinzet zijn bevestigd.

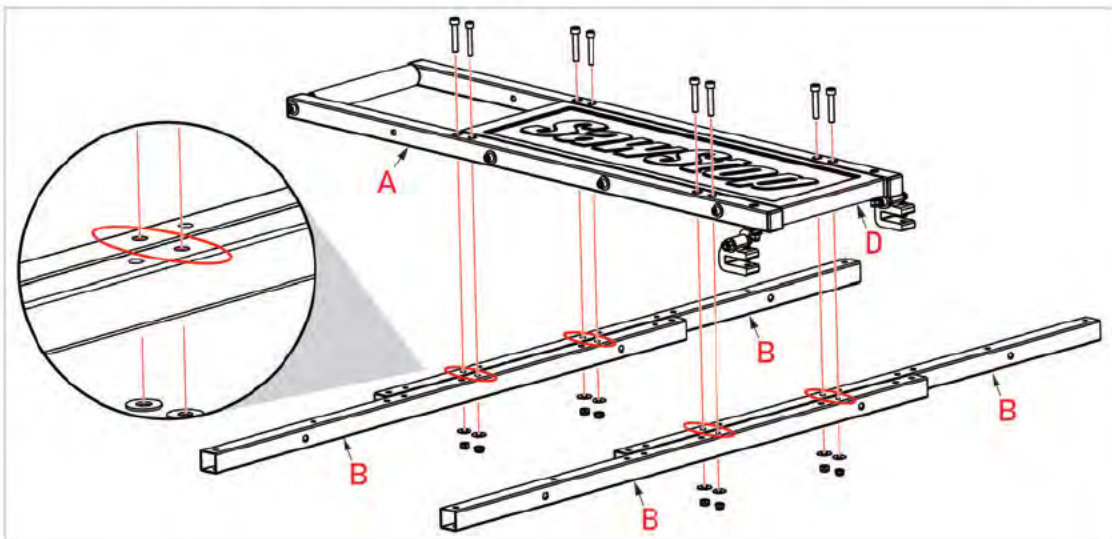


BELANGRIJK:

Gebruik de juiste montagegaten in de tafelsteunbuizen. Controleer zorgvuldig of de tafelinzet en de bevestigde tafelbuizen correct zijn uitgelijnd. Er moet één set uitgelijnde gaten en vijf niet-uitgelijnde gaten links van de tafelbuizen zijn, twee niet-uitgelijnde gaten tussen de tafelbuizen en één set uitgelijnde gaten en vijf niet-uitgelijnde gaten rechts van de tafelbuizen.


BENODIGD:	Montageset steunpoten (M)	13 mm steeksleutel
	5 mm inbussleutel	10 mm steeksleutel

14. Zoek de twee steunpoten (C) en verwijder de twee stelplaatjes (M5) uit de montageset steunpoten, samen met de twee M8 zeskantmoeren (M4). Draai een M8 zeskantmoer op de schroefas van elk stelplaatje zodat de moer vlak bij de rubberen voet zit, en draai daarna het stelplaatje in de onderkant van een steunpoot.

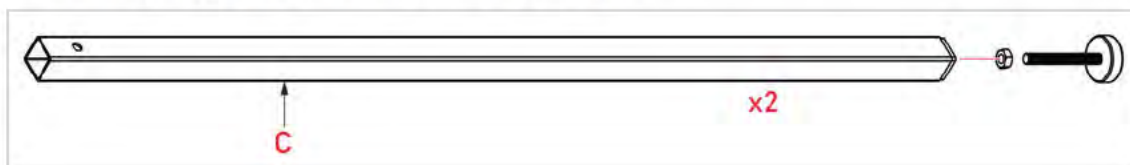

15. Plaats een steunpoot (C) tussen de twee sets tafelsteunbuizen (B), met het open uiteinde van de steunpoot naar links en het stelootje (M5) naar rechts gericht (vanuit gebruikersperspectief).


Lijn het montagegat bovenin de steunpoot (C) uit met het montagegat voor de steunpoot in de tafelsteunbuis (B). Steek een M8 x 70 cilinderkop-inbusbout (M1) door een M8 x 20 ring (M2), vervolgens door de zichtbare montagegaten in de steunpoot, nog een M8 x 20 ring (M2), de zichtbare montagegaten in de tafelsteunbuis, nog een M8 x 20 ring (M2), en een M8 borgmoer (M3).

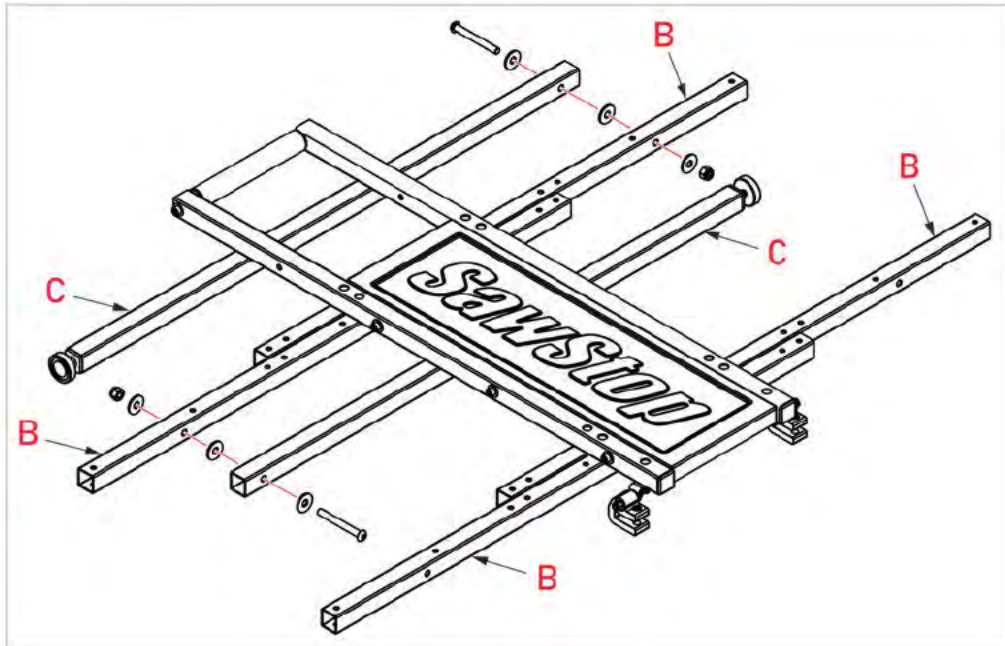

Gebruik een 5 mm inbussleutel op de bout en een 13 mm steeksleutel op de borgmoer om de moer vast te draaien totdat de steunpoot (C) kan zwenken, maar wel met enige weerstand blijft bewegen.

Herhaal dit proces met de andere steunpoot, maar plaats deze steunpoot aan de andere zijde van de tafelsteunbuizen (verder van de zaagtafel af), met het open uiteinde van de steunpoot naar rechts en het stelootje naar links gericht.

16. Schuif de achterrailklemmen (K1), die aan de tafelbuizen (A) met de tafelinzet zijn bevestigd, op de achterrail van uw zaagtafel, waarbij de tafelinzet tussen de verstekgeleidergleuven van uw zaagtafel blijft. Gebruik een 5 mm inbusleutel om de stelschroeven in de klemmen zover in te draaien dat ze de achterrail raken, maar draai ze nog niet vast. Ze moeten los blijven zodat u de afvoertafel kunt uitlijnen met de zaagtafel. Kantel de steunpoten omlaag zodat de stelpotjes contact maken met de vloer.

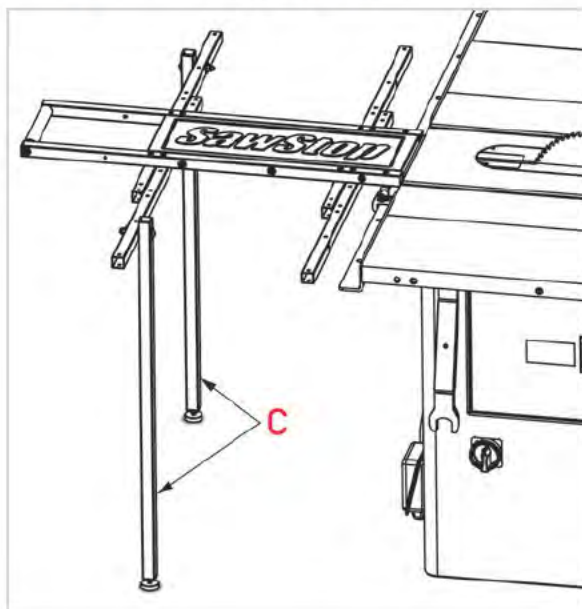


17. Plaats een losse tafelbuis (A) (niet bevestigd aan een tafelrol) dwars over de vier tafelsteunbuizen (B), met de klemgaten aan het uiteinde dat het dichtst bij de zaagtafel zit. Lijn de montagegaten in de tafelbuis uit met de set uitgelijnde montagegaten in de tafelsteunbuizen net naast de tafelbuizen die aan de tafelinzet (D) zijn bevestigd (aangegeven als gaten "X" op de tweede afbeelding in stap 12).

Plaats de andere losse tafelbuis (A) aan de andere zijde van de tafelinzet en lijn de montagegaten in de tafelbuis uit met de set uitgelijnde montagegaten in de tafelsteunbuizen (B) net aan de andere zijde van de tafelbuizen die aan de tafelinzet zijn bevestigd (aangegeven als gaten "X" op de tweede afbeelding in stap 12).

Steek een M6 x 35 cilinderkop-inbusbout (L1) door een van de zichtbare montagegaten in een tafelbuis (A) en tafelsteunbuis (B), daarna door een M6 x 16 ring (L2) en een M6 borgmoer (L3). Draai de borgmoer op dit moment nog niet volledig vast.


Herhaal dit proces voor de overige zeven sets montagegaten in de twee losse tafelbuizen en de tafelsteunbuizen.

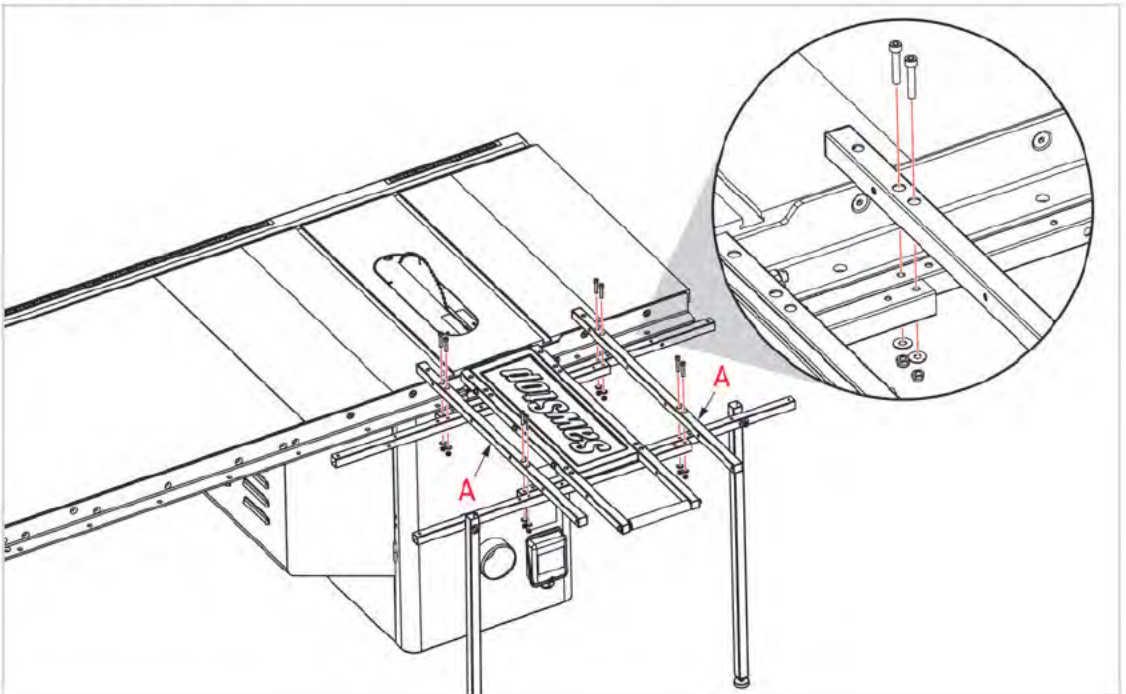

18. Positioneer de set tafelbuizen met de kleine tafelrol (E) en de achterrailklem op de linker tafelbuis aan het linker uiteinde van de tafelsteunbuizen. De achterrailklem moet zich bevinden op de tafelbuis die het verst van de tafelinzet af zit. Als dat niet het geval is, leg de tafelbuizen met de kleine tafelrol opzij en vervang deze door de andere set tafelbuizen met de andere kleine tafelrol.

Schuif de achterrailklem op de achterrail van uw zaagtafel, maar draai de stelschroef nog niet vast. Lijn de montagegaten in de tafelbuizen uit met de montagegaten aan het linker uiteinde van de tafelsteunbuizen (aangegeven als gaten "Y" op de tweede afbeelding in stap 12), waarbij u ervoor zorgt dat de buiseindkappen bijna gelijk liggen met de achterrail.

Er zijn twee sets van twee gaten naast elkaar in de boven- en onderzijde van elke tafelbuis; gebruik steeds het gat dat het dichtst bij de zaagtafel ligt.

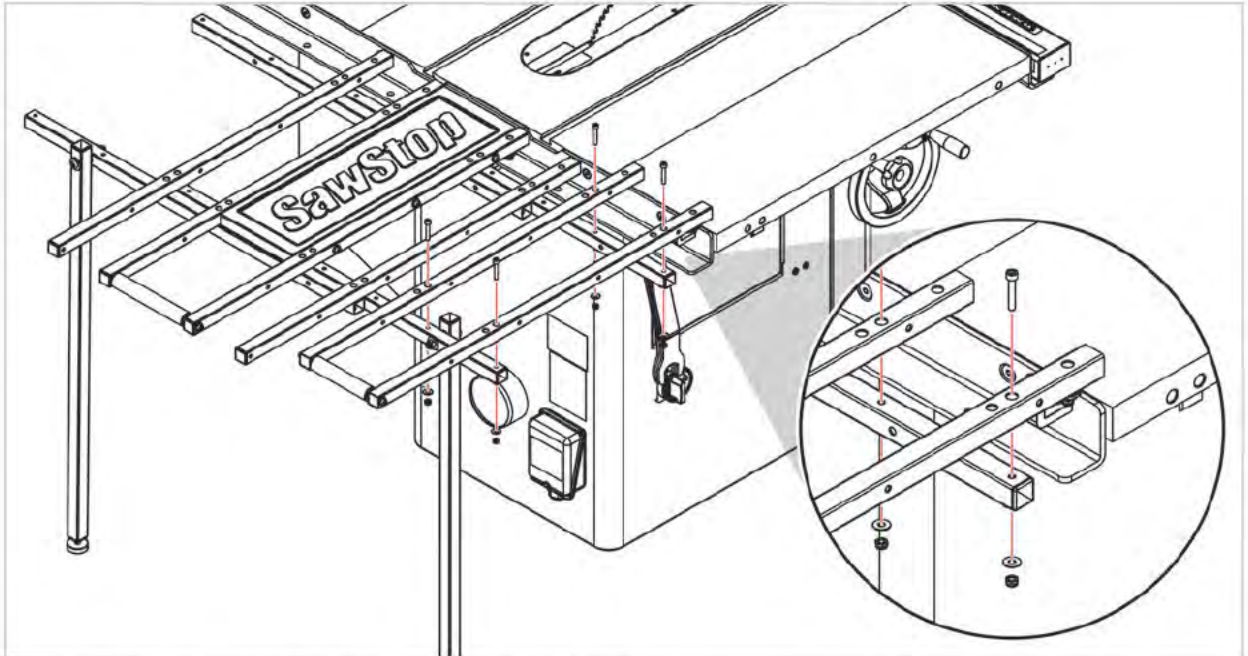

Steek een M6 x 35 cilinderkop-inbusbout (L1) door een van de zichtbare montagegaten in een tafelbuis (A) en tafelsteunbuis (B), daarna door een M6 x 16 ring (L2) en een M6 borgmoer (L3). Draai de borgmoer op dit moment nog niet volledig vast.

Herhaal dit proces voor de overige drie sets montagegaten in de twee tafelbuizen en tafelsteunbuizen.


19. Schuif de opklapbare afvoertafel naar het linker uiteinde van de achterrail van de zaagtafel (vanuit gebruikersperspectief), totdat de rand van een tafelsteunbuis gelijk ligt met het uiteinde van de achterrail. Gebruik indien nodig een 5 mm inbusleutel om de M10 x 20 stelschroeven (J3) in de achterrailklemmen bij de tafelinzet los te draaien.

Controleer of de M10 x 20 stelschroeven (J3) in de achterrailklemmen geen van de gaten in de achterrail blokkeren. Als een stelschroef een gat blokkeert, kunt u de achterrailklem naar een andere tafelbuis verplaatsen. U kunt de klem ook demonteren en opnieuw monteren met de klembeugel aan de andere kant, zodat u de klem naar de andere zijde van de tafelbuis kunt verplaatsen.



OPMERKING:


Afhankelijk van uw zaagmodel kan het zijn dat de linkerzijde van de afvoertafel niet gelijk ligt met de linkerzijde van de uitbreidingsvleugel.

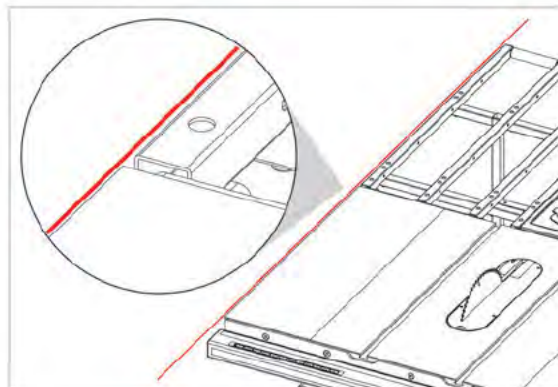

20. Gebruik een 5 mm inbusleutel om de drie M10 x 20 stelschroeven (J3) vast te draaien en zo de opklapbare afvoertafel aan de achterrail te bevestigen. Gebruik een rei om te controleren dat de bovenkanten van de tafelbuizen gelijk liggen met of net onder de bovenkant van de zaagtafel en voer zo nodig aanpassingen uit.

21. Positioneer de resterende set tafelbuizen (A) aan het rechteruiteinde van de tafelsteunbuizen (B) en schuif de achterrailklem (K1) op de achterrail van de zaagtafel. Lijn de montagegaten in de tafelbuizen uit met de montagegaten aan het rechteruiteinde van de tafelsteunbuizen (aangegeven als gaten "Z" op de tweede afbeelding in stap 12), en zorg dat de uiteinden van de tafelbuizen bijna gelijk liggen met de achterrail van de zaagtafel.


Er zijn twee sets gaten naast elkaar in de boven- en onderzijde van elke tafelbuis; gebruik steeds het gat dat het verst van de zaagtafel af ligt.

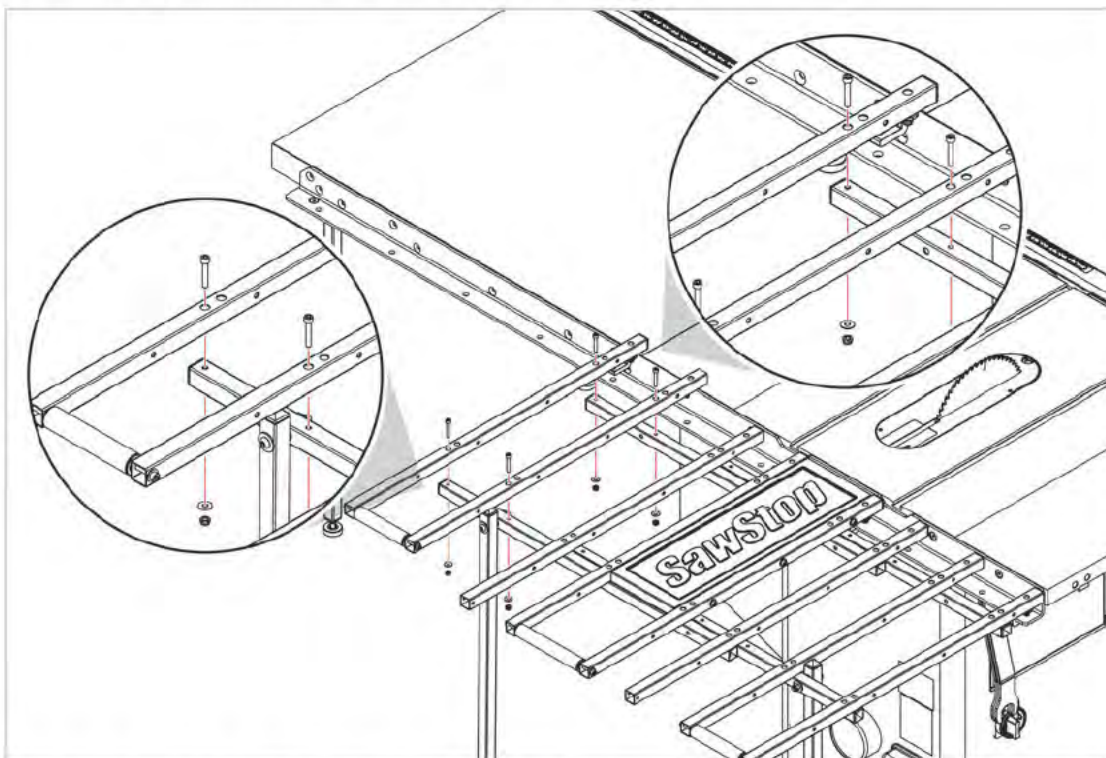


Steek een M6 x 35 cilinderkop-inbusbout (L1) door een van de zichtbare montagegaten in een tafelbuis (A) en tafelsteunbuis (B), daarna door een M6 x 16 ring (L2) en een M6 borgmoer (L3). Draai de borgmoer op dit moment nog niet volledig vast.

Herhaal dit proces voor de overige drie sets montagegaten in de twee tafelbuizen en tafelsteunbuizen. Gebruik een 5 mm inbusleutel om de M10 x 20 stelschroef (J3) vast te draaien en de achterrailklem te bevestigen.

22. Druk een buiseindkap (N1) in de bovenzijde van beide steunpoten (C) en in de uiteinden van de vier tafelsteunbuizen (B).

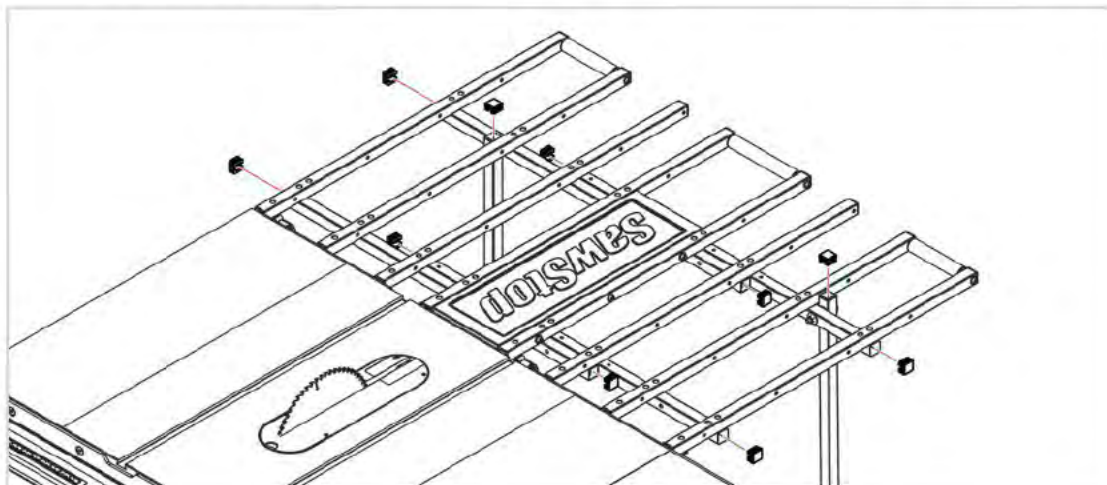

23. Gebruik een 5 mm inbussleutel en een 1 mm steeksleutel om de 24 cilinderkop-inbusbouten en borgmoeren waarmee de tafelbuizen aan de tafelsteunbuizen zijn bevestigd volledig vast te draaien.

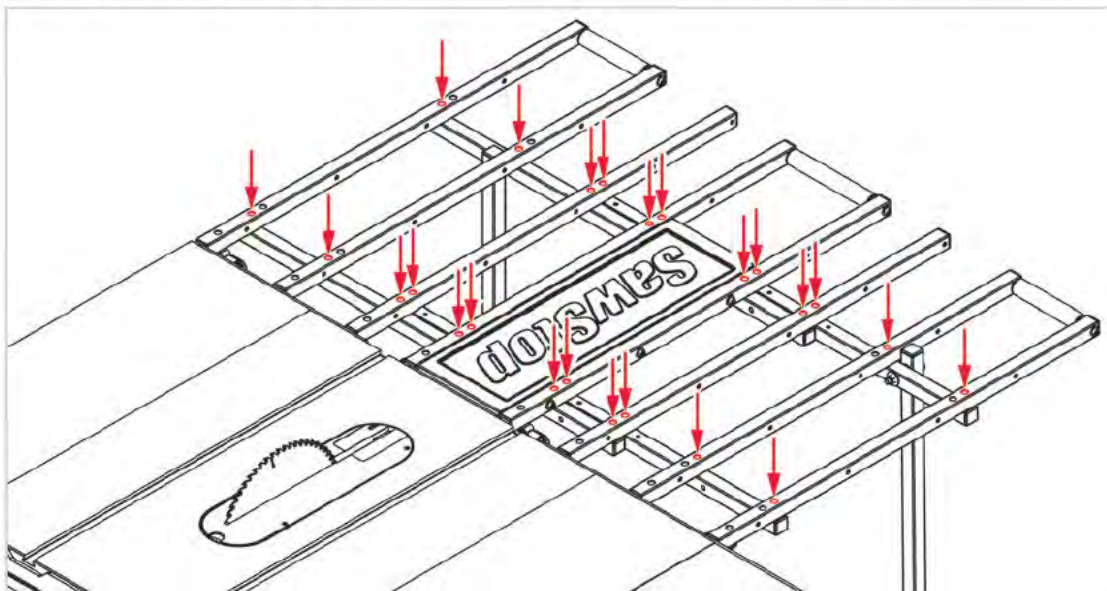

Gefeliciteerd! De montage van uw opklapbare afvoertafel is voltooid.


Ga verder naar pagina 36 voor de volgende instructies.

INSTALLEREN ZONDER VLEUGEL



Na het voltooien van de gemeenschappelijke stappen (1-11), gaat u verder met de onderstaande instructies om de installatie van uw opklapbare afvoertafel af te ronden als uw gekozen configuratie vereist dat de linker uitbreidingsvleugel van uw zaag is verwijderd. U vindt meer informatie hierover op pagina 1.

12. Plaats twee tafelsteunbuizen (B) op de vloer achter uw zaagtafel en lijn ze uit zoals hieronder afgebeeld. De vier sets dubbele gaten moeten zich links bevinden (vanuit gebruikersperspectief), en de twee enkele gaten moeten zich rechts bevinden.

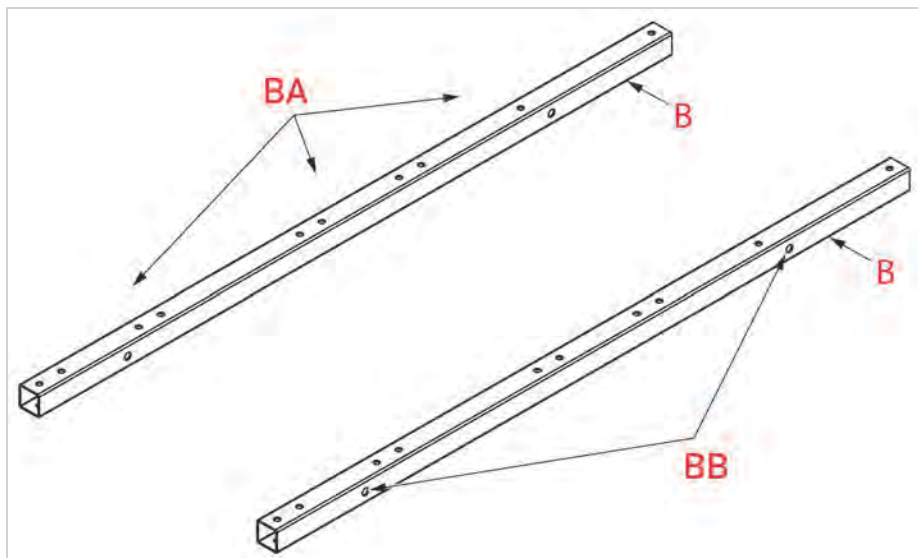


BA. Montagegaten tafelbuis


BB. Montagegaten steunpoot

BENODIGD: Montageset voor tafelbuis (L)

13. Positioneer de twee tafelbuizen (A) die aan de tafelinzet (D) zijn bevestigd dwars over de twee tafelsteunbuizen (B), met de tafelinzet en de achterrailklemmen aan het uiteinde dat het dichtst bij de zaagtafel zit.

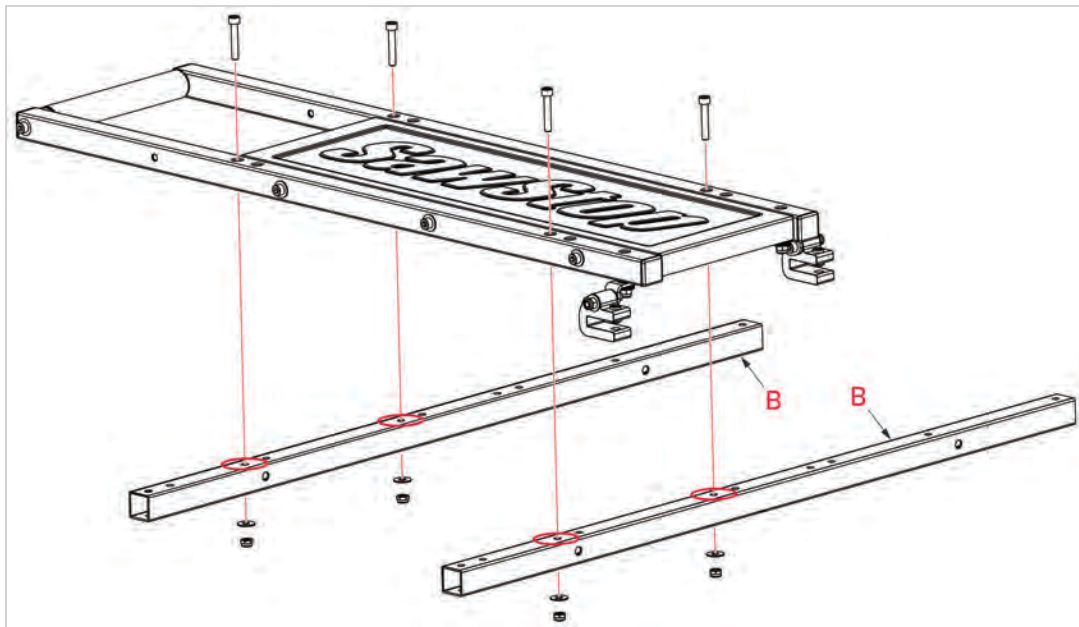

Lijn de montagegaten in de tafelbuizen uit met de gaten die in de afbeelding hieronder als "X" zijn gemarkeerd.

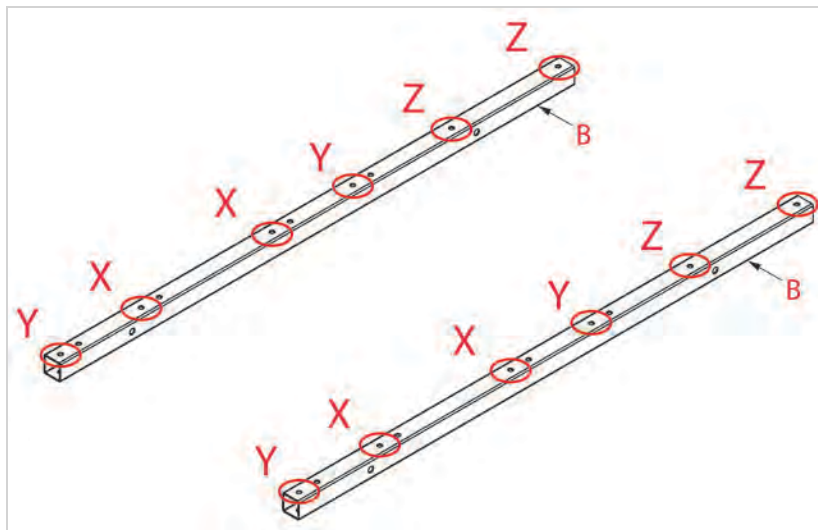

Steek een M6 x 35 cilinderkop-inbusbout (L1) door een van de zichtbare montagegaten in een van de tafelbuizen en tafelsteunbuizen (A). Zet de cilinderkop-inbusbout vast met een M6 x 16 ring (L2) en een M6 borgmoer (L3). Draai de borgmoer op dit moment nog niet volledig vast.

Herhaal dit proces voor de overige drie montagegaten van de tafelsteunbuizen in de tafelbuizen die aan de tafelinzet zijn bevestigd.




BELANGRIJK:

Het is heel belangrijk dat u de juiste montagegaten in de tafelsteunbuizen gebruikt. Controleer zorgvuldig om er zeker van te zijn dat de tafelinzet en de bevestigde tafelbuizen correct zijn uitgelijnd. Er moeten twee gaten links van de tafelinzet zijn, één gat tussen de tafelbuizen en vijf gaten rechts van de tafelinzet.

BENODIGD:	Montageset steunpoten (M)	13 mm steeksleutel
	5 mm inbussleutel	10 mm steeksleutel

14. Zoek de twee steunpoten (C) en verwijder de twee stelplaatjes (M5) uit de montageset steunpoten (M), samen met de twee M8 zeskantmoeren (M4). Draai een M8 zeskantmoer op de schroefas van elk stelplaatje zodat de moer vlak bij de rubberen voet zit en draai vervolgens het stelplaatje (M5) in de onderkant van een steunpoot (C).

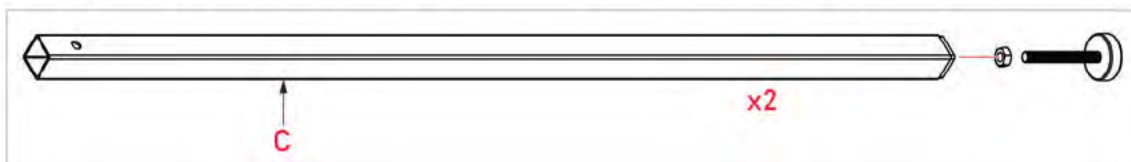


15. Plaats een steunpoot (C) tussen de twee sets tafelsteunbuizen (B), met het open uiteinde van de steunpoot naar links en het stelootje (M5) naar rechts gericht (vanuit gebruikersperspectief).

Lijn het montagegat bovenin de steunpoot (C) uit met het montagegat voor de steunpoot in de tafelsteunbuis (B). Steek een M8 x 70 cilinderkop-inbusbout (M1) door een M8 x 20 ring (M2), vervolgens door de zichtbare montagegaten in de steunpoot, nog een M8 x 20 ring (M2), de zichtbare montagegaten in de tafelsteunbuis, nog een M8 x 20 ring (M2), en een M8 borgmoer (M3).



OPMERKING:


U moet mogelijk de eerste steunpoot gedeeltelijk opzij draaien om de ring en borgmoer voor de tweede steunpoot te kunnen monteren.

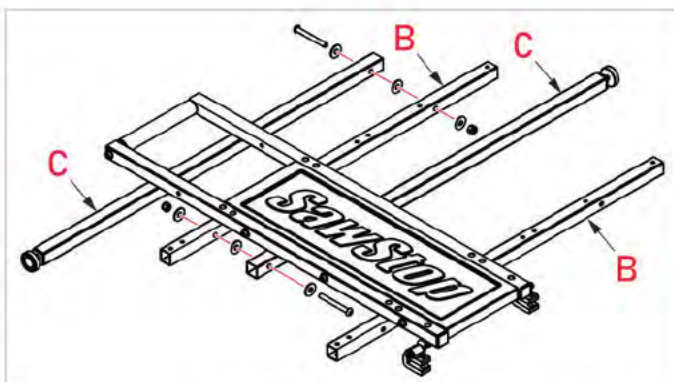

Gebruik een 5 mm inbusleutel op de bout en een 13 mm steeksleutel op de borgmoer om de moer vast te draaien totdat de steunpoot (C) kan zwenken, maar wel met enige weerstand blijft bewegen.

Herhaal dit proces met de andere steunpoot, maar plaats deze steunpoot aan de andere zijde van de tafelsteunbuizen (verder van de zaagtafel af), met het open uiteinde van de steunpoot naar rechts en het stelootje naar links gericht.

16. Schuif de achterrailklemmen (K1), die aan de tafelbuizen (A) met de tafelinzet zijn bevestigd, op de achterrail van uw zaagtafel, waarbij de tafelinzet tussen de verstekgeleidergleuven van uw zaagtafel blijft. Gebruik een 5 mm inbusleutel om de stelschroeven in de klemmen zover in te draaien dat ze de achterrail raken, maar draai ze nog niet vast. Ze moeten los blijven zodat u de afvoertafel kunt uitlijnen met de zaagtafel. Kantel de steunpoten omlaag zodat de stelpootjes contact maken met de vloer.

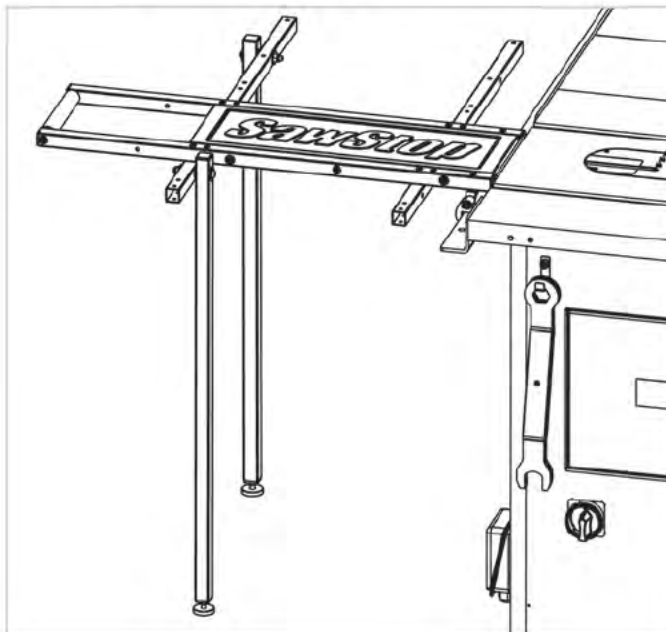


17. Plaats een losse tafelbuis (A) (niet bevestigd aan een tafelrol) dwars over de twee tafelsteunbuizen (B), met de klemgaten aan het uiteinde dat het dichtst bij de zaagtafel zit. Lijn de montagegaten in de tafelbuis uit met de gaten die als "Y" zijn gemarkeerd in de afbeelding hierboven in stap 13.

Plaats de andere losse tafelbuis (A) aan de andere zijde van de tafelinzet (D) en lijn de montagegaten in de tafelbuis uit met de gaten die als "Y" zijn gemarkeerd in de tweede afbeelding in stap 13.


Steek een M6 x 35 cilinderkop-inbusbout (L1) door een van de zichtbare montagegaten in een tafelbuis (A) en tafelsteunbuis (B), daarna door een M6 x 16 ring (L2) en een M6 borgmoer (L3). Draai de borgmoer op dit moment nog niet volledig vast.

Herhaal dit proces voor de overige drie sets montagegaten in de twee losse tafelbuizen en tafelsteunbuizen.

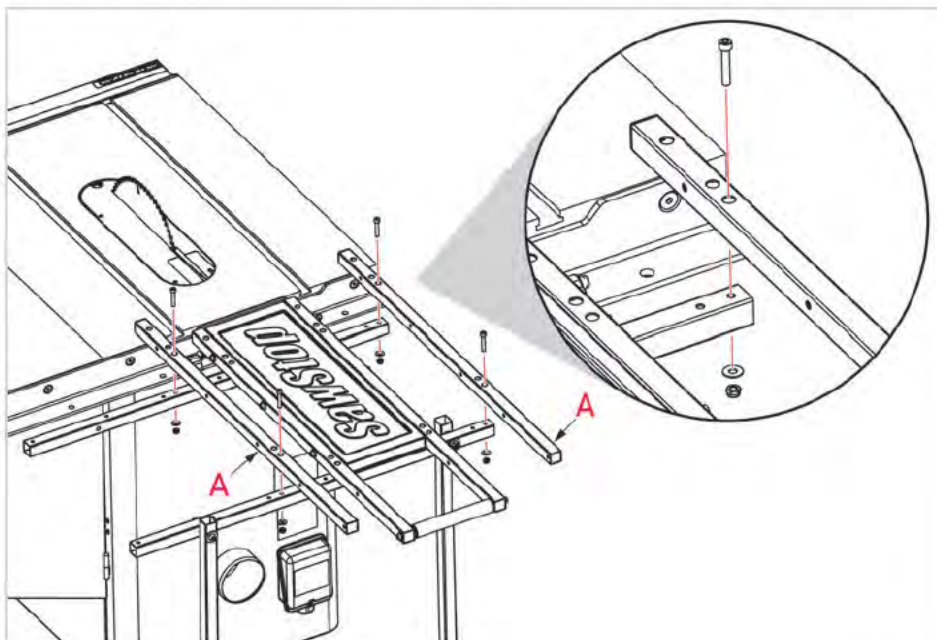

18. Positioneer de set tafelbuizen met de kleine tafelrol (E) aan het rechteruiteinde van de tafelsteunbuizen. De achterraiklem moet zich bevinden op de tafelbuis die het verst van de tafelinzet af zit. Als dat niet zo is, verwijder hem en plaats hem op de tafelbuis die het verst van de tafelinzet af ligt.

Schuif de achterraiklem (K1) op de achterraail van uw zaagtafel, maar draai de stelschroef nog niet vast. Lijn de montagegaten in de tafelbuizen (A) uit met de montagegaten aan het linkerruiteinde van de tafelsteunbuizen, gemarkeerd als gaten "Z" in de afbeelding hierboven in stap 13. Zorg dat de buiseindkappen bijna gelijk liggen met de achterraail. Er zijn twee maal twee gaten naast elkaar in de boven- en onderzijde van elke tafelbuis; gebruik steeds het gat dat het verst van de zaagtafel af ligt.

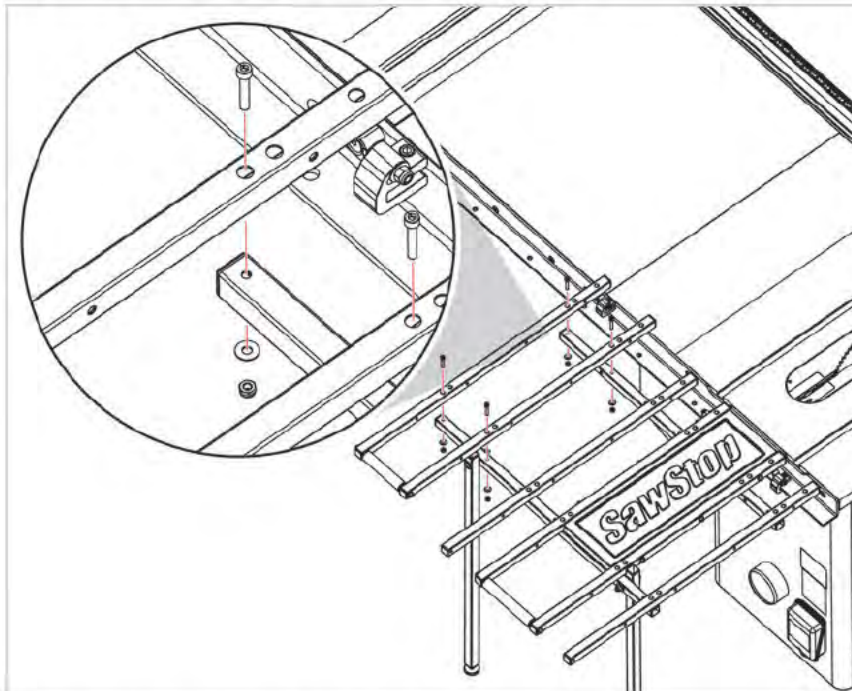


Herhaal dit proces voor de overige drie sets montagegaten in de twee tafelbuizen en tafelsteunbuizen.

19. Schuif de opklapbare afvoertafel naar het linkerruитеinde van de achterrail van de zaagtafel (vanuit gebruikersperspectief), totdat de tafelbuizen die aan de tafelinzet zijn bevestigd de versteksleuven vrijmaken.


Gebruik indien nodig een 5 mm inbussleutel om de M10 x 20 stelschroeven (J3) in de achterrailklemmen (K1) bij de tafelinzet los te draaien. Controleer of de M10-stelschroeven in de achterrailklemmen geen van de gaten in de achterrail blokkeren.

Als een stelschroef een gat blokkeert, kunt u de achterrailklem naar een andere tafelbuis verplaatsen. U kunt de klem ook demonteren en opnieuw monteren met de klembeugel aan de andere kant, zodat u de klem naar de andere zijde van de tafelbuis kunt verplaatsen.

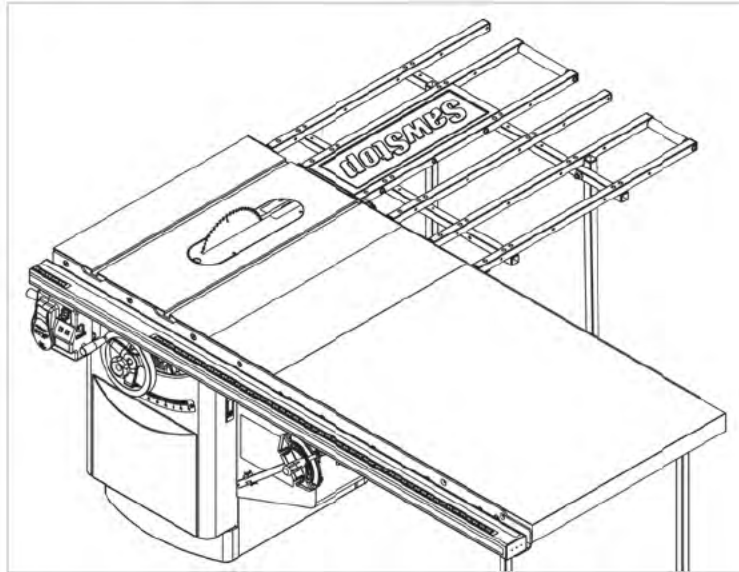


20. Gebruik een 5 mm inbussleutel om de drie M10 x 20 stelschroeven (J3) vast te draaien en zo de opklapbare afvoertafel aan de achterrail te bevestigen. Gebruik een rei om te controleren dat de bovenkanten van de tafelbuizen gelijk liggen met of net onder de bovenkant van de zaagtafel en voer zo nodig aanpassingen uit.

21. Druk een buiseindkap in de bovenkant van beide steunpoten en in de buitenste uiteinden van de vier tafelsteunbuizen.

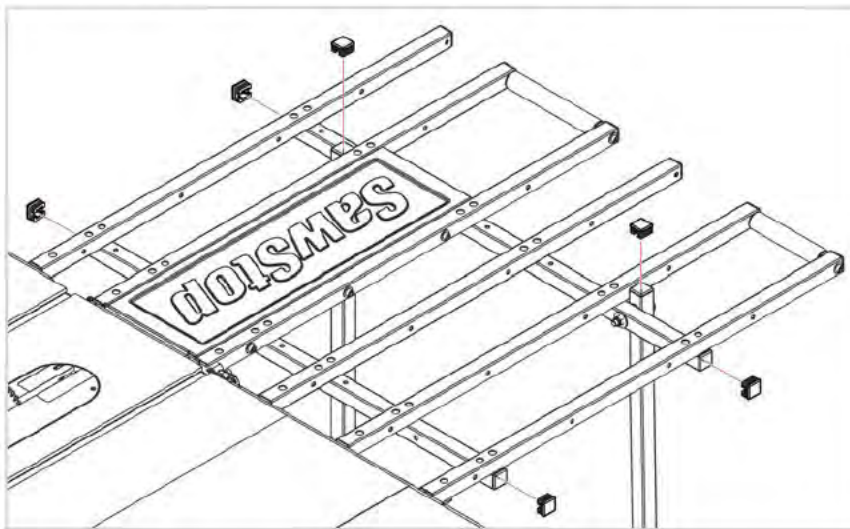

22. Gebruik een 5 mm inbusleutel en een 10 mm steeksleutel om de 12 cilinderkop-inbusbouten en borgmoeren waarmee de tafelbuizen aan de tafelsteunbuizen zijn bevestigd vast te draaien.

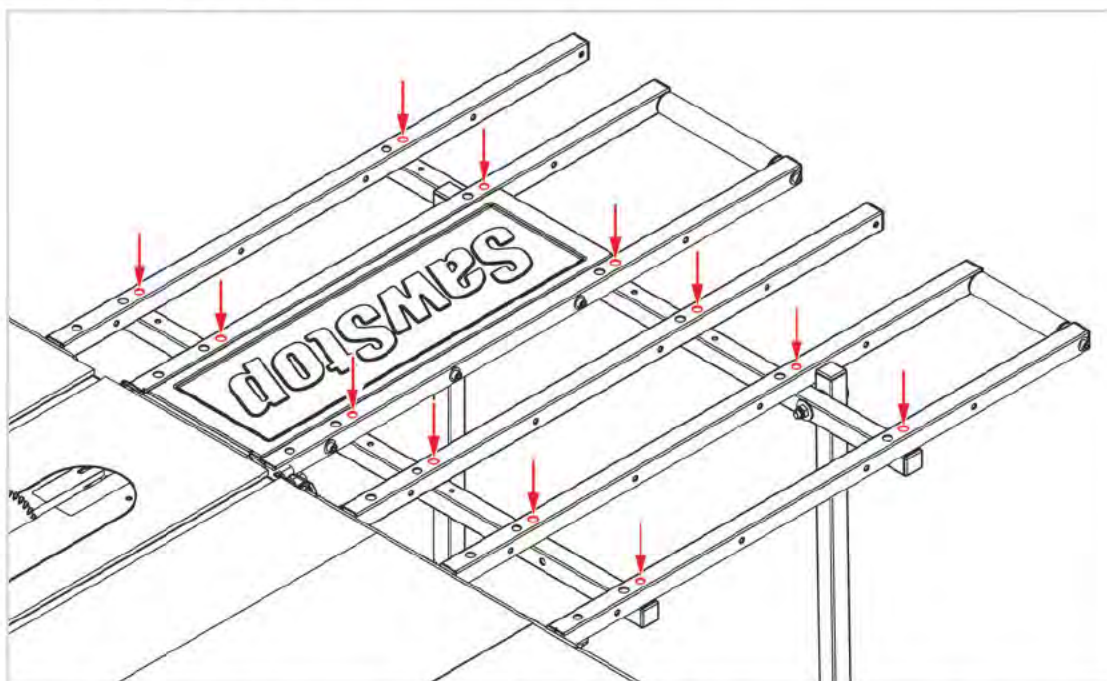

Gefeliciteerd! De montage van uw opklapbare afvoertafel is voltooid.

DE OPKLAPBARE AFVOERTAFEL OPKLAPPEN

Om uw zaag met zo klein mogelijk vloeroppervlak op te bergen, zet u de afvoertafel in de opgeklapte positie. Hiervoor klapt u de steunpoten naar binnen onder de tafel en laat u de tafel zakken in de opgeklapte rustpositie.

Om de opklapbare afvoertafel weer in werkstand te zetten, verplaatst en zet u eerst de zaag vast op de gewenste plek, til de opklapbare afvoertafel op tot zaagtafelhoogte en klap beide steunpoten omlaag zodat de stelplaatjes op de vloer rusten.

Om de hoogte van de opklapbare afvoertafel af te stellen, draait u de stelplaatjes naar binnen of naar buiten in de steunpoten en zet u ze vast door de zeskantmoer strak tegen de onderzijde van de steunpoot te draaien.



OPMERKING:

De tafel klapt niet volledig tegen de zaagkast wanneer de SawStop Industrial Mobile Base is geïnstalleerd. Let in de buurt van de zaag op dit mogelijke struikelgevaar.


INSTALLEREN MET STOFAFZUIGING BOVEN ARM

Bij elke Professional Cabinet Saw met een 36" (910 mm) geleiderailsysteem worden zowel de opklapbare afvoertafel als het TSA-ODC-stofafzuigstelsel boven arm op de achterrail gemonteerd. Om beide op de rail te monteren zoals vereist en toch het opklappen van de TSA-FOT mogelijk te maken, moet u óf:

1. De onderste stofafzuigbuis boven arm inkorten (procedure hieronder beschreven) of
2. Het stofafzuigstelsel over arm naar rechts verschuiven, zodat het 12" (305 mm) voorbij het uiteinde van uw uitbreidingstafel uitsteekt (procedure op de volgende pagina beschreven).


Om de onderste TSA-ODC buis in te korten:

Meet 12" (305 mm) vanaf het uiteinde van de onderste buis (zie pijl in de afbeelding hieronder) en markeer de maat. Zaag de buis af op de 12" (305 mm) markering. Monteer de TSA-ODC volgens de bijgeleverde instructies.

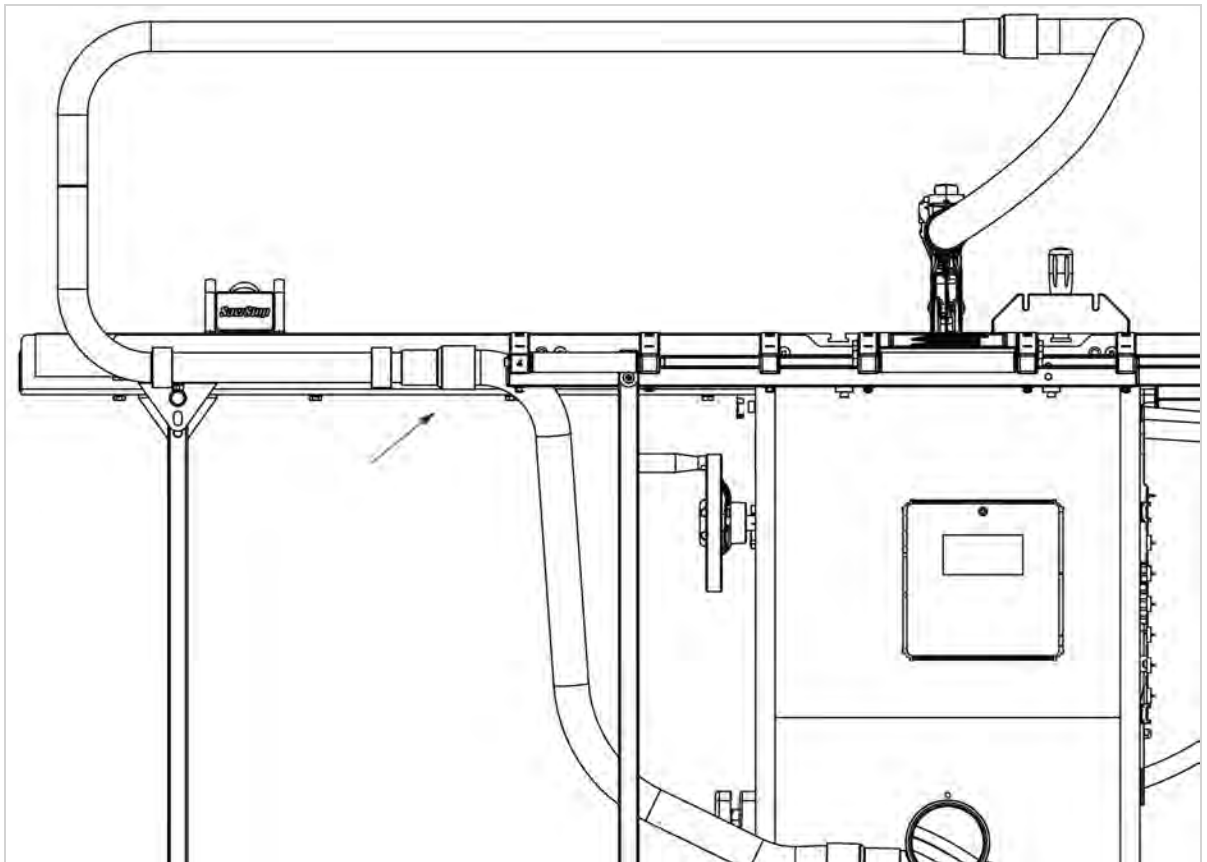

Om de TSA-ODC naar rechts te verschuiven:

Monteer de TSA-ODC volgens de bijgeleverde instructies, met één wijziging: plaats de buisklemmen dicht bij het uiteinde van de achterraail, zodat de onderste vaste buis 12" (305 mm) voorbij de rand van uw uitbreidingstafel uitsteekt.

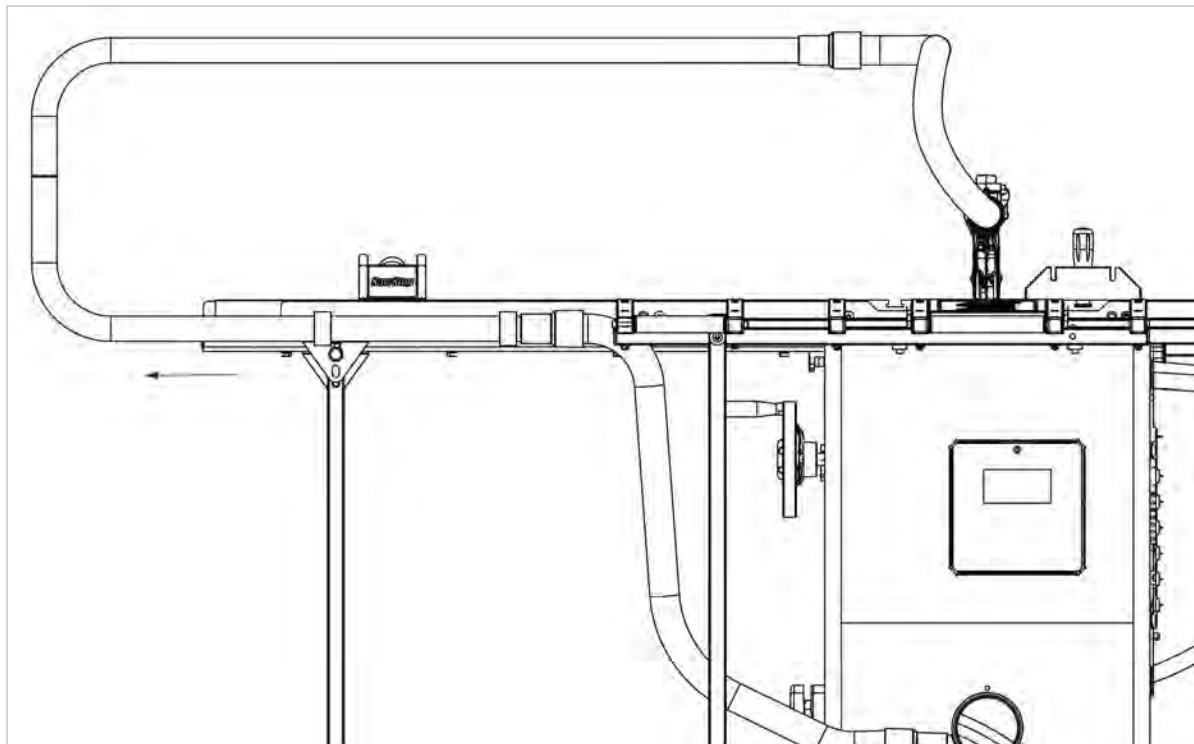

OPMERKINGEN





USA/CANADA

SawStop, LLC

11555 SW Myslony St,
Tualatin, OR 97062 USA

SawStop.com/support

Service@SawStop.com
(503) 582-9934

Parts available for purchase at SawStop.com

EUROPE/UK

TTS Europe SE

Wertstrasse 20
73240 Wendlingen a.N., DE

UK Regulatory

Authorised Rep Compliance Ltd., ARC House,
Thurnham, Lancaster, LA2 0DT, UK.

SawStop.eu/support

SupportEurope@SawStop.com

AUSTRALIA

Carbatec.com.au/contact

customercare@carbatec.com.au